

Guide d'installation et de configuration du Rimage® Producer V intégré

Avant de commencer :

Ce document décrit la procédure de configuration de votre produit Producer V intégré, le Producer 8300N.

Les instructions contenues dans ce document sont destinées aux personnes familiarisées avec la configuration de matériel, avec l'installation de logiciels et avec l'utilisation des systèmes d'exploitation Windows®. Si vous ne comprenez pas les procédures décrites dans ce document, demandez de l'aide à un technicien en informatique.

Les documents mentionnés dans cette procédure sont disponibles sur le CD du guide d'utilisation du Rimage Producer V, inclus avec votre système et également disponibles en ligne à l'adresse suivante : www.rimage.com/support.

Important !

- Lisez attentivement les instructions de configuration avant de commencer.
- Conservez tous les cartons et les éléments d'emballage de votre système Rimage.

Remarques :

- Le système Producer V intégré est constitué d'un chargeur automatique et d'un centre de contrôle (PC) intégré. Tous les logiciels Rimage sont déjà chargés sur le PC intégré. Le système est disponible avec l'imprimante Everest Encore ou Prism III.
- Il se peut que votre produit ne soit pas absolument identique à celui illustré dans la présentation.
- Les termes « Producer V » et « chargeur automatique » sont employés dans ce document pour faire référence aux produits répertoriés plus haut. Le terme « imprimante » désigne l'imprimante Everest Encore ou Prism III. Le terme « système » désigne l'ensemble formé par l'imprimante et le chargeur automatique Producer V.
- Ce produit est conçu pour un système de répartition électrique informatique avec une tension entre phases 120/230 V.
- Sauf indication contraire, toutes les instructions de navigation Windows se rapportent à des chemins d'accès Windows 10. La navigation dans les autres systèmes d'exploitation peut différer légèrement.

2 Préparation du chargeur automatique

Important ! Le système est lourd. Faites-vous aider pour soulever le système.

- Décollez l'**étiquette de Licence du Logiciel** de la porte avant.

Important ! Lisez attentivement l'étiquette avant de la retirer. En retirant l'étiquette, vous acceptez les clauses de la licence.

- Ouvrez la **porte avant**.

Astuce : si le système est verrouillé, les clés sont localisées dans le kit d'accessoires qui est expédié avec votre système.

- Retirez la **mousse de protection** qui se trouve à l'intérieur de la porte.
- Coupez l'**attache en plastique** sur le bras de levage.

Attention ! Ne coupez pas la courroie ou le câble !

- Décollez le **ruban adhésif** de la déviation du disque.
- Retirez la **mousse de transport** insérée au-dessus du carrousel.
- Reportez-vous aux instructions à proximité du système de préhension pour désengager la retenue du système de préhension.
- Fermez la **porte**.

Instructions Attache / Retenue du système de préhension




3 Configuration de votre imprimante

Prism III™

- Déballer l'**imprimante Prism III**. Reportez-vous à l'étiquette apposée sur la boîte de l'imprimante Prism.


Remarque : le ruban d'impression Prism est pré-installé.

- Placez l'**imprimante** sur le Rimage Producer V de façon à ce que les pieds en plastique de l'imprimante s'engagent dans les fentes du socle de l'imprimante.

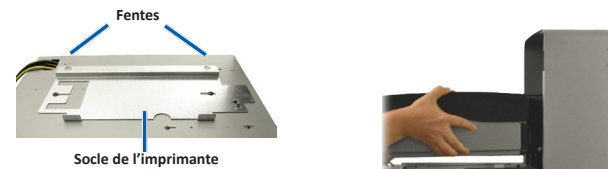

- Branchez les **câbles**.

- Branchez le **câble USB** à l'imprimante.
- Branchez le **câble de l'imprimante** entre le Producer V et l'imprimante.
- Branchez le **cordon d'alimentation** entre le Producer V et l'imprimante.

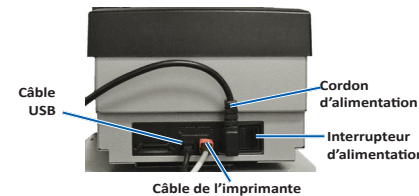

- Appuyez sur l'**interrupteur d'alimentation de l'imprimante Prism** (position On).


3 Configuration de l'imprimante (suite)

Everest Encore™

- Déballer l'**imprimante Everest Encore**. Reportez-vous à l'étiquette apposée sur la boîte de l'imprimante Everest.


- Suivez les instructions présentes sur la **carte d'instructions** apposée à l'arrière de l'imprimante.

- Réglez le **commutateur de tension alternative**.
- Placez la **vis de transport** en position de rangement.

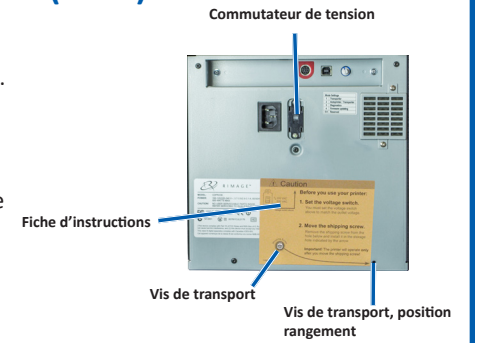


- Ouvrez l'**imprimante Everest Encore**.

- Appuyez sur les deux **loquets du panneau latéral**.
- Abaissez le **panneau latéral**.

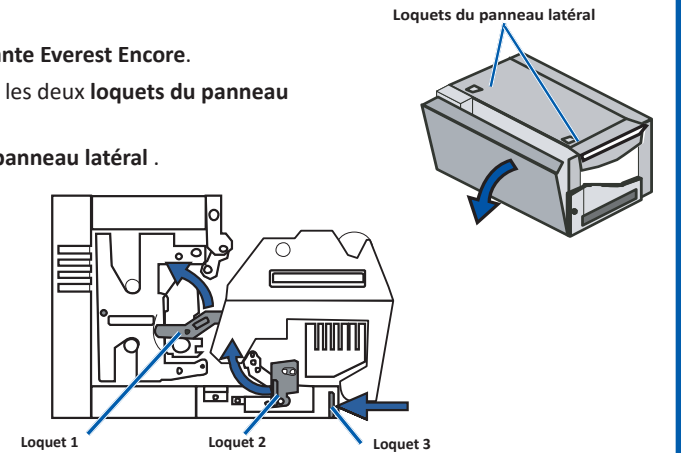

- Ouvrez les **loquets 1, 2, et 3** comme indiqué par les flèches.

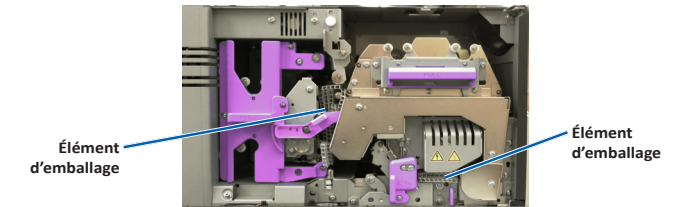

- Retirez les deux (2) **éléments d'emballage en plastique** situés à l'intérieur de l'imprimante.


- Installez le **ruban d'impression**.

- Tirez sur la poignée pour retirer de l'imprimante le **support du ruban d'impression**.



- Posez le **support du ruban d'impression** sur sa face arrière, sur une surface plane et propre.

- Enroulez le **ruban d'impression** autour des rouleaux de guidage, comme illustré.
- Enclenchez le **rouleau d'alimentation** et le **rouleau d'entraînement** dans le support du ruban d'impression.

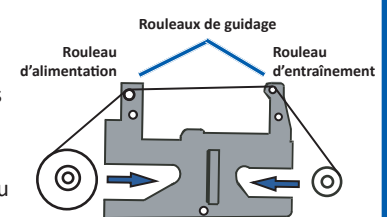

- Tendez le **ruban d'impression** en faisant tourner le rouleau d'entraînement dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Insérez le **support du ruban d'impression** dans l'imprimante.

Éléments nécessaires :




- Un **câble réseau** est requis. Une connexion réseau est nécessaire pour que le logiciel fonctionne correctement.
- **Important !** Vous devez fournir un câble réseau. Aucun câble réseau n'est inclus avec le système.
- Un moniteur, une souris USB et un clavier USB sont nécessaires pour le contrôle du système local.
- Ciseaux ou pinces coupantes diagonales
- Tournevis cruciforme Phillips

1 Vérification des éléments du kit d'accessoires

Le kit d'accessoires comprend les éléments suivants :

- Guide d'installation et de configuration du Rimage Producer V intégré (ce document)
- Garantie de produit Rimage
- Cordon d'alimentation
- CD du guide d'utilisation du Rimage Producer V
- Support de disque avec le disque Suite Logiciel Rimage et disque de récupération
- Instructions du disque de récupération
- Clés de la porte du système

3 Configuration de l'imprimante (suite)

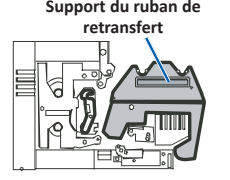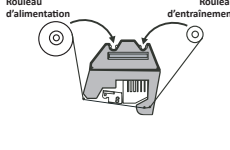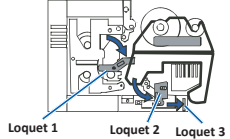- g. Installez le nouveau ruban de transfert
- Tirez sur la poignée pour faire glisser le **support du ruban de retransfert** hors de l'imprimante.
 - Faites glisser le **ruban de retransfert** sous le support du ruban de retransfert.
- 
- Remarque :** le rouleau s'enroule sous le rouleau d'alimentation, comme indiqué ci-dessous.
- Enclenchez le **rouleau d'alimentation** et le **rouleau d'entraînement** dans le support.
 - Tendez le **ruban de retransfert** en faisant tourner le rouleau d'entraînement dans le sens des aiguilles d'une montre.
 - Faites glisser le **support du ruban de retransfert** dans l'imprimante.
 - Fermez les **loquets 1, 2 et 3** selon les indicateurs des flèches.
- 
- 
- h. Fermez le **panneau latéral** de l'imprimante.

4 Branchement des câbles et des cordons


- a. Veillez à ce que l'**interrupteur d'alimentation principal** situé à l'arrière du Producer V soit placé en position « Off ».
- b. Branchez le **cordons d'alimentation** au système, puis branchez le **cordons d'alimentation** entre le Producer V et une prise de courant.

Important !

- Ne mettez pas le Producer V sous tension avant d'en avoir reçu l'instruction.
- La prise doit être reliée à la terre.

- c. Branchez le **câble réseau** sur le centre de contrôle intégré, puis branchez le câble sur votre réseau.
- d. Branchez un moniteur, une souris et un clavier pour le contrôle du système local.

Remarque : il peut être nécessaire de connecter un moniteur, une souris ou un clavier pour réaliser la première connexion réseau. Une connexion Bureau à distance peut également être effectuée. Une fois la connexion établie, le moniteur, la souris et le clavier peuvent être retirés.

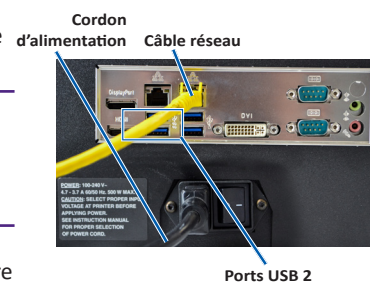

5 Charger les disques dans le système

La procédure de configuration des magasins par défaut est la suivante :

- Chargez les CD dans le magasin 1.
- Chargez les DVD dans le magasin 2.
- Chargez les DVD-DL dans le magasin 3.
- Le magasin 4 est un magasin de sortie/rejet.
- Le magasin externe n'est pas utilisé.

Reportez-vous au *Guide d'utilisation du Rimage Producer V* pour obtenir des informations sur la modification de la configuration des magasins.

Remarque : si vous avez un système à disques Blu-ray™, reportez-vous au guide d'utilisateur pour obtenir des informations sur la configuration des magasins.

6 Mise sous tension du système

- a. Appuyez sur l'**interrupteur d'alimentation principal** situé à l'arrière du Producer V pour le mettre en position « On ».
- b. Appuyez sur le **bouton de mise sous tension** situé sur la face avant du Producer V pour mettre le PC intégré sous tension.

Bouton de mise sous tension du PC



Remarque : après la mise sous tension, le système commence son processus d'initialisation. L'initialisation peut durer jusqu'à 5 minutes. Pendant la procédure d'initialisation, le bras de levage se déplace vers chacun des graveurs et vers l'imprimante. Une fois le bras de levage immobile, l'initialisation est terminée et le système est prêt à traiter les commandes.

7 Ouvrir une session

Remarque : Rimage recommande que votre Administrateur réseau utilise ces instructions comme un guide pour effectuer la configuration et l'installation de logiciel.

- Si ce système est connecté à un réseau, l'accès peut être établi par la connexion Bureau à distance de Microsoft à partir d'un PC séparé.

Remarque : si vous accédez au système à distance, vous devez attendre que le système ait terminé son initialisation pour vous enregistrer. Cela peut prendre plusieurs minutes. Lorsque l'initialisation du système est terminée, les messages d'état « Carousel » (Carrousel), « Retransfert » (Retransfert) et « Ribbon » (Ruban) s'affichent sur le panneau de l'opérateur du chargeur automatique.

Important ! Si plusieurs systèmes Rimage sont présents sur le réseau, vous devez changer le nom de l'ordinateur.

- Enregistrez-vous dans le Producer V au moyen des informations suivantes :
Nom d'utilisateur : User
Mot de passe : password1! (respect de la casse)

8 Test et vérification

Utilisez QuickDisc™ pour exécuter un travail de test de 3 disques afin de vérifier que le système fonctionne correctement.

Remarque : vous pouvez utiliser Rimage WebRSM™ pour régler les paramètres.

9 En savoir plus

- Les documents ci-dessous sont disponibles sur le **CD du guide d'utilisation du Rimage Producer V** fourni avec votre chargeur automatique :
 - Guide d'utilisation du Rimage Producer V
 - Diagnostic Test Instructions (Instructions relatives aux tests de diagnostic)

Pour accéder à ces documents, insérez le **CD du guide d'utilisation** dans le lecteur de disque d'un PC.

Remarque : si le Guide d'Utilisateur ne s'affiche pas automatiquement, recherchez le fichier **Home.htm** sur le disque du logiciel.

- Pour de plus amples informations sur le fonctionnement et la maintenance du Producer V, reportez-vous au *Guide d'utilisation du Rimage Producer V*.
- Pour obtenir une assistance et des informations supplémentaires, veuillez visiter www.rimage.com/support.