

Avant de commencer :

Ce document explique comment configurer votre produit Rimage Producer V non intégré pour exécuter la suite logicielle Rimage Software Suite version 8.6 (ou ultérieure).

Ce document est destiné aux personnes familiarisées avec la configuration du matériel, avec l'installation des logiciels et avec l'utilisation des systèmes d'exploitation Windows®. Si vous ne comprenez pas les procédures décrites dans ce document, demandez de l'aide à un technicien en informatique.

Les documents mentionnés dans cette procédure sont disponibles sur le CD du guide d'utilisation du Rimage Producer V, inclus avec votre système et également disponibles en ligne à l'adresse suivante : www.rimage.com/support.

Important !

- Lisez attentivement les instructions de configuration avant de commencer.
- Conservez tous les cartons et les éléments d'emballage de votre système Rimage.

Remarques :

- Le chargeur automatique Producer V non intégré est disponible avec l'imprimante Everest Encore ou Prism III et nécessite un PC externe utilisé comme centre de contrôle. Le PC externe n'est pas expédié avec le Producer V non intégré. Veuillez consulter le document Rimage Producer V Specification (Caractéristiques techniques du Rimage Producer V) sur le site www.rimage.com/support pour connaître la configuration PC minimale requise.
- Il se peut que votre produit ne soit pas absolument identique à celui illustré dans la présentation.
- Vous devez posséder des droits d'administrateur pour installer la suite logicielle Rimage Software Suite.
- Le terme « chargeur automatique » est utilisé dans le présent document pour désigner les produits Producer V. Le terme « imprimante » désigne l'imprimante Everest Encore ou Prism III. Le terme « système » désigne l'ensemble formé par l'imprimante et le chargeur automatique Producer V.
- Ce produit est conçu pour un système de répartition électrique informatique avec une tension entre phases 120/230 V.
- Sauf indication contraire, toutes les instructions de navigation Windows se rapportent à des chemins d'accès Windows 10. La navigation dans les autres systèmes d'exploitation peut différer légèrement.

Éléments nécessaires :

- Un **câble réseau** est nécessaire si vous avez l'intention d'envoyer des travaux ou d'accéder à des fichiers à partir d'un PC en réseau.
- Un PC externe.
- Ciseaux ou pinces coupantes diagonales
- Tournevis cruciforme Phillips

1 Vérification des éléments du kit d'accessoires

Le kit d'accessoires comprend les éléments suivants :

- Guide d'installation et de configuration du Rimage Producer V non intégré (ce document)
- Garantie de produit Rimage
- Cordon d'alimentation
- Câble USB
- CD du guide d'utilisation du Rimage Producer V
- Support de disque avec le disque de la Suite Logiciel Rimage
- Clés de la porte du système

2 Préparation du chargeur automatique

Important ! Le système est lourd. Faites-vous aider pour soulever le système.

- Découlez l'**étiquette de Licence du Logiciel** de la porte avant.

Important ! Lisez attentivement l'étiquette avant de la retirer. En retirant l'étiquette, vous acceptez les clauses de la licence.

- Ouvrez la **porte avant**.

Astuce : si le système est verrouillé, vous trouverez les clés dans le kit d'accessoires qui est expédié avec votre système.

- Retirez la **mousse de protection** qui se trouve à l'intérieur de la porte.

- Coupez l'**attache en plastique** sur le bras de levage.

Attention ! Ne coupez pas la courroie ou le câble !

- Découlez le **ruban adhésif** de la déviation du disque.

- Retirez la **mousse de transport** insérée au-dessus du carrousel.

- Reportez-vous aux instructions à proximité du système de préhension pour désengager la retenue du système de préhension.

- Fermez la **porte**.

Instructions Attache / Retenue du système de préhension



3 Configuration de votre imprimante

Prism III™

- Déballer l'**imprimante Prism III**. Reportez-vous à l'étiquette apposée sur la boîte de l'imprimante Prism.

Remarque : le ruban d'impression Prism est pré-installé.

- Placez l'**imprimante** sur le Rimage Producer V de façon à ce que les pieds en plastique de l'imprimante s'engagent dans les fentes du socle de l'imprimante.



- Branchez les **câbles**.

- Branchez le **câble USB** entre le Producer V et l'imprimante.
- Branchez le **câble de l'imprimante** entre le Producer V et l'imprimante.
- Branchez le **cordon d'alimentation** entre le Producer V et l'imprimante.



- Appuyez sur l'**interrupteur d'alimentation de l'imprimante Prism** (position On).

3 Configuration de l'imprimante (suite)

Everest Encore™

- Déballer l'**imprimante Everest Encore**. Reportez-vous à l'étiquette apposée sur la boîte de l'imprimante Everest.

- Suivez les instructions présentes sur la **carte d'instructions** apposée à l'arrière de l'imprimante.

- Réglez le **commutateur de tension alternative**.



- Placez la **vis de transport** en position de rangement.




- Ouvrez l'**imprimante Everest Encore**.

- Appuyez sur les deux **loquets du panneau latéral**.

- Abaissez le **panneau latéral**.

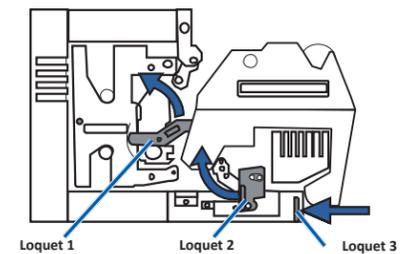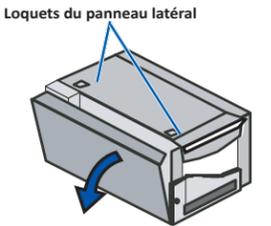

- Ouvrez les **loquets 1, 2, et 3** comme indiqué par les flèches.

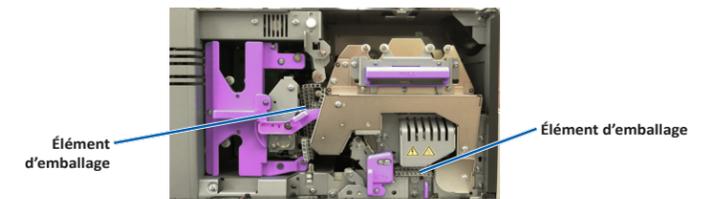

- Retirez les deux (2) **éléments d'emballage en plastique** situés à l'intérieur de l'imprimante.

- Installez le **ruban d'impression**.

- Tirez sur la poignée pour retirer de l'imprimante le **support du ruban d'impression**.




- Posez le **support du ruban d'impression** sur sa face arrière, sur une surface plane et propre.

- Enroulez le **ruban d'impression** autour des rouleaux de guidage, comme illustré.

- Enclenchez le **rouleau d'alimentation** et le **rouleau d'entraînement** dans le support du ruban d'impression.


- Tendez le **ruban d'impression** en faisant tourner le rouleau d'entraînement dans le sens des aiguilles d'une montre.

- Insérez le **support du ruban d'impression** dans l'imprimante.

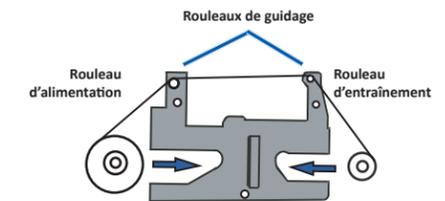

3 Configuration de l'imprimante (suite)

- g. Installez le nouveau ruban de transfert
 - i. Tirez sur la poignée pour faire glisser le **support du ruban de retransfert** hors de l'imprimante.
 - ii. Faites glisser le **ruban de retransfert** sous le support du ruban de retransfert.
- iii. Enclenchez le **rouleau d'alimentation** et le **rouleau d'entraînement** dans le support.
- iv. Tendez le **ruban de retransfert** en faisant tourner le rouleau d'entraînement dans le sens des aiguilles d'une montre.
- v. Faites glisser le **support du ruban de retransfert** dans l'imprimante.
- vi. Fermez les **loquets 1, 2 et 3** tel qu'indiqué par les flèches.
- h. Fermez le **panneau latéral** de l'imprimante.

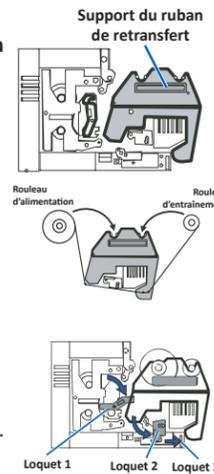


4 Brancher le cordon d'alimentation et mettre le système sous tension

- a. Vérifiez que le PC externe est sous tension.
- b. Branchez le **cordon d'alimentation** au chargeur automatique.
- c. Branchez le cordon d'alimentation du chargeur automatique à une prise de courant.

Important !

- Ne mettez pas le Producer V sous tension avant d'y avoir été invité.
 - Ne branchez pas le câble USB pour le moment.
 - La prise doit être reliée à la terre.
- d. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation situé sur la face arrière du chargeur automatique. Le chargeur automatique est mis sous tension.

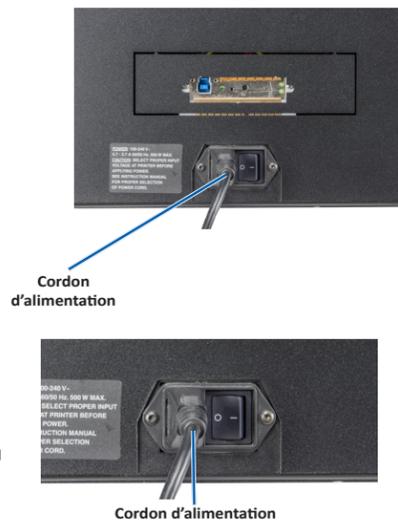

5 Charger les disques dans le système

La procédure de configuration des magasins par défaut est la suivante :

- Chargez les CD dans le magasin 1.
- Chargez les DVD dans le magasin 2.
- Chargez les DVD-DL dans le magasin 3.
- Le magasin 4 est un magasin de sortie/rejet.
- Le magasin externe n'est pas utilisé.

Reportez-vous au *Guide d'utilisation du Rimage Producer V* pour obtenir des informations sur la modification de la configuration des magasins.

Remarque : si vous avez un système à disques Blu-ray™, reportez-vous au guide d'utilisateur pour obtenir des informations sur la configuration des magasins.

6 Installer le logiciel et brancher le câble USB

Important ! Ne branchez pas le câble USB avant d'y être invité.

Remarque : vous devez posséder des droits d'administrateur pour installer le logiciel sur le PC externe.

- a. Placez la **Suite logicielle Rimage** dans le lecteur de disque du PC externe.

Astuce : si l'installation du logiciel ne démarre pas automatiquement, recherchez le fichier `setup.exe` sur le disque du logiciel.

- b. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation du logiciel.
- c. Lorsque vous êtes invité à le faire, branchez le **câble USB**.


- i. Branchez le **câble USB** à l'arrière du chargeur automatique.
- ii. Branchez le **câble USB** au centre de contrôle externe (PC).

Astuce : pour des performances optimales, Rimage recommande l'utilisation de l'USB 3.

Remarque : vous pouvez brancher un câble USB 3 dans un port USB 2.

- d. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer l'installation. Une fois l'installation terminée, il se peut que vous soyez invité à redémarrer le système.

Remarque : après le démarrage du logiciel, le système commence le processus d'initialisation. L'initialisation peut durer jusqu'à 5 minutes. Pendant la procédure d'initialisation, le bras de levage se déplace vers chacun des graveurs et vers l'imprimante. Une fois le bras de levage immobile, l'initialisation est terminée et le système est prêt à traiter les commandes.

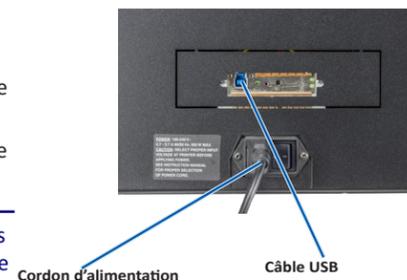

7 Test et vérification

Utilisez QuickDisc™ pour exécuter un travail de test de 3 disques afin de vérifier que le système fonctionne correctement.

Remarque : vous pouvez utiliser Rimage WebRSM™ pour régler les paramètres.

8 En savoir plus

- Ces documents sont disponibles sur le **CD du guide d'utilisation du Rimage Producer V** fourni avec votre chargeur automatique :
 - *Guide d'utilisation du Rimage Producer V*
 - *Diagnostic Test Instructions (Instructions relatives aux tests de diagnostic)*

Pour accéder à ces documents, insérez le **CD du guide d'utilisation** dans le lecteur de disque d'un PC.

Remarque : si le Guide d'utilisateur ne s'affiche pas automatiquement, recherchez le fichier `Home.htm` sur le disque du logiciel.

- Pour de plus amples informations sur le fonctionnement et la maintenance du Producer V, reportez-vous au *Guide d'utilisation du Rimage Producer V*.
- Pour obtenir une assistance et des informations supplémentaires, veuillez visiter www.rimage.com/support.