

# Rimage® Allegro™ 100 セットアップおよびインストールガイド



Rimage Allegro 100 ディスクパブリッシングシステムをお選びいただきありがとうございます。

## はじめる前に:

本ガイドは、Rimage Allegro™ 100 ディスクパブリッシングシステムのセットアップ方法を説明したものです。本書は、ハードウェアのセットアップ、ソフトウェアのインストール、および Windows オペレーティングシステムに精通している人を対象としています。本ガイドに記載されている手順がよくわからない場合は、コンピュータ技術者に問い合わせてください。

本書の参照文献は製品に同梱されていますが、**Autoloader & Printer Support** の下にある [www.rimage.com/support](http://www.rimage.com/support) からでもオンラインで入手できます。

## 重要!

- 始める前にセットアップ取扱説明書のすべての内容に目を通してください。
- 荷箱と包装材は、すべて保存しておいてください。
- PC の最低要件については [www.rimage.com/support](http://www.rimage.com/support) の『PC の仕様』を参照してください。
- 指示がないかぎり、ケーブルを差し込まないでください。

## 注記:


- ご使用のシステムの概観は図に示されているものと異なる場合があります。
- Rimage Software Suite をインストールするには管理者権限が必要です。

## 1 アクセサリキットの開梱


システムを開梱する時に、システムからテープや段ボールの抑えを取り除いてください。アクセサリキットの内容:

- Allegro セットアップおよびインストールガイド (本書)
- Rimage 製品保証規定
- A/C コード
- USB ケーブル
- オールインワン インクカートリッジ
- Rimage Allegro ユーザーガイドディスク
- Rimage Software Suite ディスク
- 外部出力ビン
- 2 基の内部ビン

**注記:** Allegro システムには、追加の電源コードが同梱される場合があります。地域で使用される正しい電源コードを使用してください。

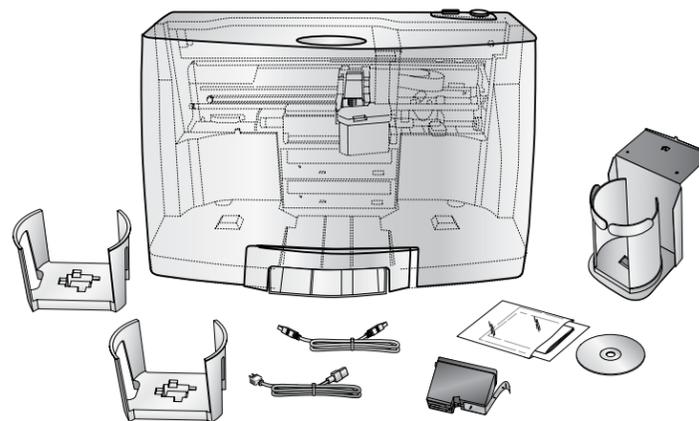


## 2 Rimage Allegro 100 について知る

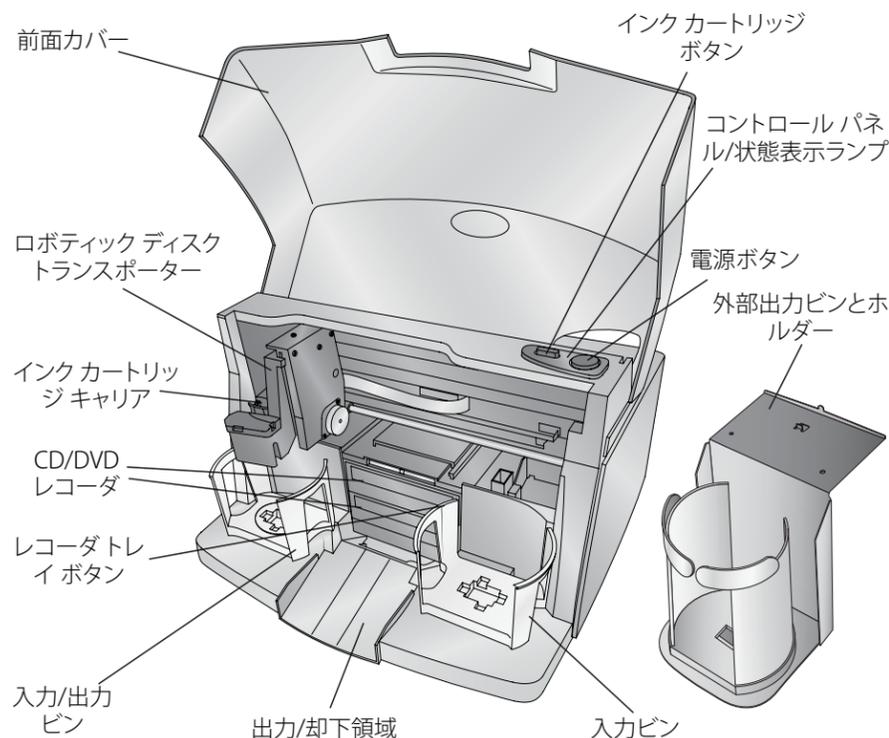


## 3 電源ケーブルの接続およびシステムの電源オン

- まず電源コードを Allegro 100 の背面の電源/入力ポートに接続します。
- 電源コードの另一端をコンセントに接続します。
- Allegro 100 システムの背面の主電源スイッチがオンになっている事を確認します。

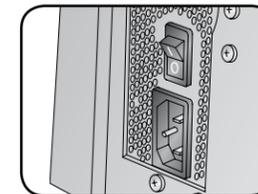




## 重要!

- この時に USB ケーブルを接続しないでください。
  - 必ずアース接続された電源をご使用ください。
- Rimage Allegro 100 システムの上部にある電源ボタンを押します。電源インジケータライトが青色に点灯します。
  - 出力用にコンテンツを Allegro 100 に送信する外付け PC の電源をオンにします。

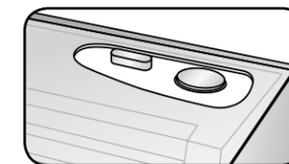


## 4 ビンのインストール

- 図 1 に示すように、2 基のピンをマウンティングペグ上に配置してインストールします。
- 内部ピンを両方とも入力に使用したい場合は、(オプションの)外部出力ピンをインストールします。
  - 最初にホルダーをテーブルの縁に吊り下げて、外部出力ピンホルダーを接続します。
  - 図 2 に示すように、ロケーティングタブが外部出力ピンホルダーの上にあります。これを Allegro 100 の下側にある溝を使用して位置決めします。それから慎重に Allegro 100 を下げて、外部出力ピンホルダー上に設置します。溝で外部出力ピンホルダーの位置調整ができる点に注意してください。ディスクがピンに落ちない場合は、ホルダーをわずかに動かして調整してください。
  - 図 3 に示すように、外部出力ピンを外部出力ピンホルダー上に設置してください。

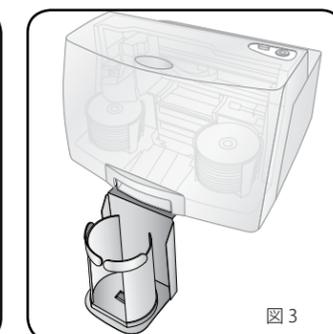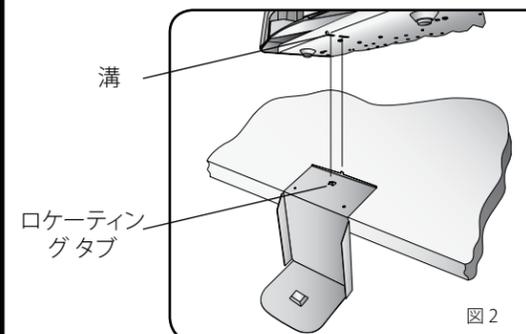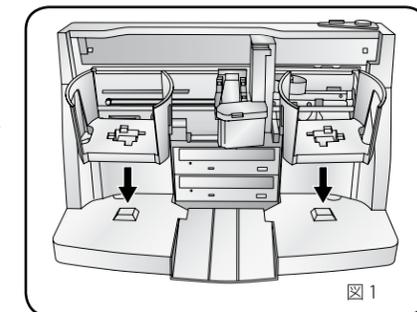


## 5 オールインワン インクカートリッジの取り付け

- プリンタの**カバー**を持ち上げます。
- インクカートリッジキャリッジは自動的に装着位置に移動します。

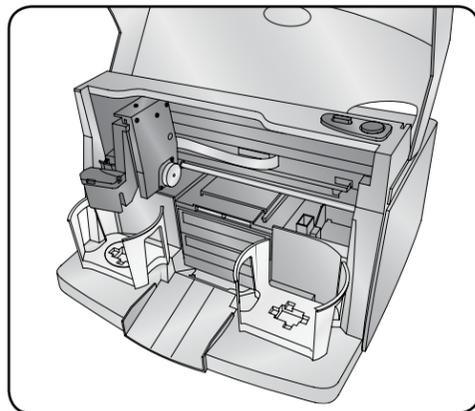

- インクカートリッジキャリッジが固定されている場合、**カートリッジラッチ**を持ち上げます(以下を参照)。
- オールインワンインクカートリッジ**を、図のようにキャリッジに装着します。
- カートリッジラッチ**を閉じます。

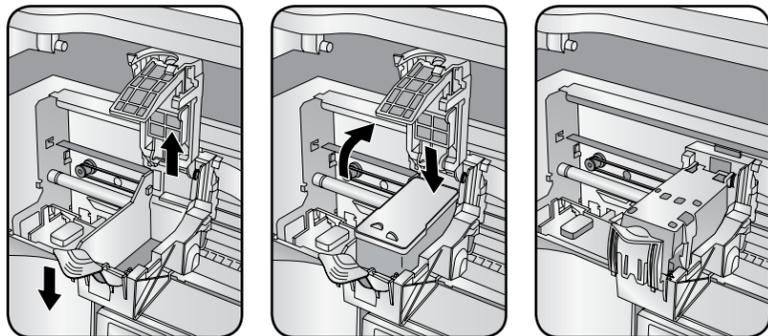


- プリンタの**カバー**を閉めます。Allegro 100 システムが初期化されます。

## 6 システムでのディスク読み込み

一つの入力ビンに、50枚のディスクが収納できます。インクジェット印刷用に表面コーティングされた記録可能なディスクのみを使用してください。ディスクの記録面が下向きになるようにディスクを右側の入力ビンに入れて、印刷面が上向きになるようにします。

必要な場合は、左側の**入力/出力ビン**にもディスクを入れて、**外部出力ビン**とホルダーを接続し、ソフトウェアビンの設定を指定します。

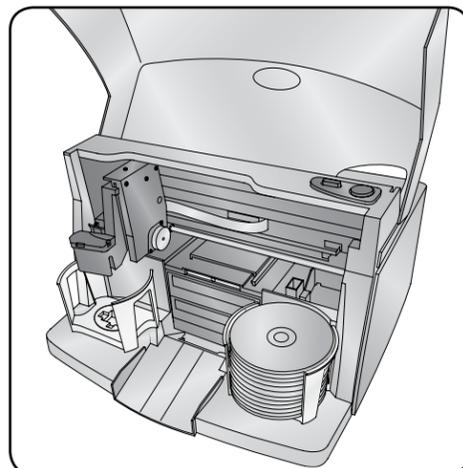

## 7 ソフトウェアのインストールおよび USB ケーブルの差し込み


**重要!** USB ケーブルは指示があるまで差し込まないでください。

**注記:** 外付け PC にソフトウェアをインストールするには、管理者権限が必要です。

- Rimage Software Suite** ディスクを、接続した外付け PC のディスクドライブに挿入します。**[設定言語の選択]** ダイアログボックスが開きます。(デフォルトは英語です)。

**ヒント:** **Rimage Software Suite** ディスクのインストールが自動開始しない場合は、ソフトウェアディスク上の **DistSetup.exe** ファイルを実行してください。

- 画面上の指示に従い、ソフトウェアのインストールを完了します。
- プロンプト画面が表示されたら、**USB ケーブル**を接続します。
  - USB ケーブル**を Allegro 100 の背面に接続します。
  - USB ケーブル**のもう一端を、外付け PC の USB ポートに接続します。

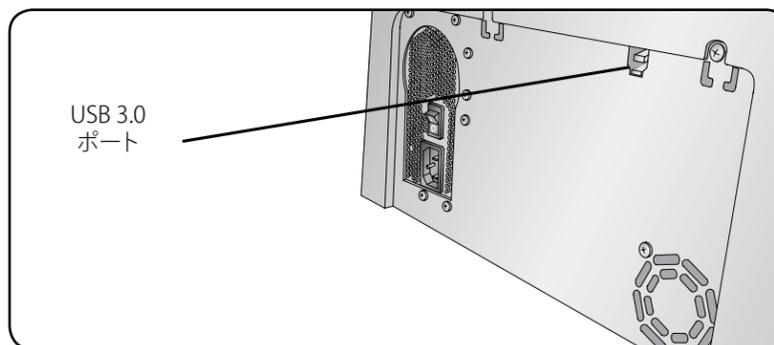

**注記:** パフォーマンスを最適にするには、Allegro 100 の USB ケーブルを USB カードポートでなくマザーボードの USB ポートに接続します。

- 引き続き画面上のプロンプトに従って、インストールを完了します。インストールの完了後、指示画面で PC の再起動が求められる場合があります。

**注記:** ソフトウェアが起動したあと、Allegro 100 システムの初期化が始まります。初期化には最大で 5 分間を要します。初期化プロセスの間、リフトアームはレコーダおよびプリンタに移動します。リフトアームアセンブリが動きを停止すると、初期化が完了し、システムはジョブを処理する準備が整います。

## 8 セットアップの指示に従う

PC は、調整とキャリブレーションの指示をする場合があります。画面の指示に従います。

## 9 テストと確認

Allegro 100 システムが正常に動作していることを確認するために、QuickDisc™ を使用してディスクを 3 枚作成するテストジョブを実行します。

**注記:** これで Rimage WebRSM™ を使ってシステム設定を調整できます。

## 10 詳細情報

- 次のガイドは Allegro 100 システムに同梱されている **Rimage Allegro ユーザーガイド** ディスクに含まれています。

- Rimage Allegro 100 ユーザーガイド
- Rimage 製品保証

上記ガイドを閲覧するには、**ユーザーガイド** ディスクを PC のディスクドライブに挿入してください。

**注記:** ユーザーガイドのメニューが自動表示されない場合は、**ユーザーガイド** ディスク上の **Home.htm** ファイルを開いてください。

- 全ドキュメントの最新バージョンについては、[www.rimage.com](http://www.rimage.com) を参照してください。
- Allegro 100 の操作と管理に関する情報については、『Rimage Allegro 100 ユーザーガイド』を参照してください。
- 追加のサポート情報および製品情報については、[www.rimage.com/support](http://www.rimage.com/support) にアクセスしてください。

## 11 Allegro 100 システムの電源をオフにする方法

システム背面の**主電源スイッチ**は常にオンにしておく事をお勧めします。それで Allegro 100 システムが必要な時にいつでも準備できています。Allegro 100 の電源をオフにするには、**電源ボタン**を 1 回押してください。