

Rimage® Allegro™ 100 Einrichtungs- und Installationshandbuch



Danke das Sie sich für das Rimage Allegro 100 Disc Publishing-System entschieden haben.

Voraussetzungen:

Dieses Dokument beschreibt die Einrichtung des Rimage Allegro™ 100 Disc Publishing-Systems. Es richtet sich an Personen, die mit Hardwareeinrichtung, Software-Installation und Windows-Betriebssystemen vertraut sind. Wenn Sie die in diesem Dokument beschriebenen Abläufe nicht verstehen, wenden Sie sich an Ihren Computertechniker.

Die in dieser Anleitung referenzierten Dokumente sind im Lieferumfang des Produkts enthalten und sind zudem online unter www.rimage.com/support unter **Autoloader & Printer Support** erhältlich.

Wichtig!

- Lesen Sie die Anleitungen sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einrichtung und Installation beginnen.
- Bewahren Sie alle Verpackungskartons und -Materialien auf.
- Für Informationen zu den PC-Mindestanforderungen verweisen wir auf das *PC Spezifikationendokument* unter www.rimage.com/support.
- Stecken Sie Kabel erst ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Hinweise:


- Ihr System weicht möglicherweise leicht vom abgebildeten System ab.
- Zur Installation der Rimage Software Suite müssen Sie über Administratorrechte verfügen.

1 Auspacken des Zubehörsatzes


Entfernen Sie das Verpackungsmaterial beim Auspacken der Anlage (Klebeband oder Verpackungspappe) vom Gerät. Der Zubehörsatz enthält:

- *Allegro Einrichtungs- und Installationsanleitung* (dieses Dokument)
- *Rimage-Produktgarantie*
- Netzkabel
- USB-Kabel
- All-in-one Tintenpatrone
- Rimage Allegro Benutzerhandbuch-Disc
- Rimage Software Suite Disc
- Externes Ausgabefach
- Zwei interne Fächer

Hinweis: Ihr Allegro System kann mit einem zusätzlichen **Netzkabel** ausgestattet sein. Bitte verwenden Sie das für Ihr Land richtige **Netzkabel**.

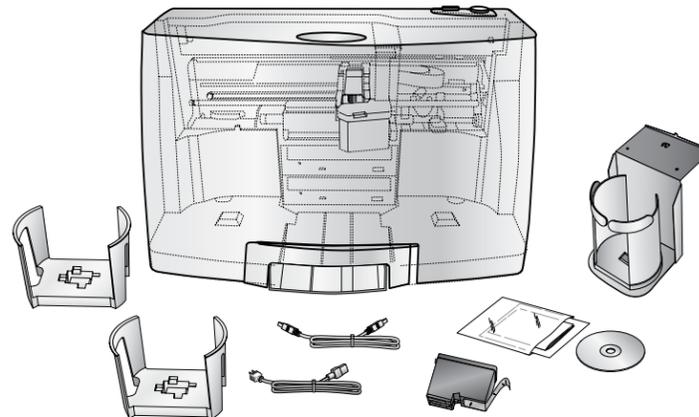


2 Machen Sie sich mit ihrem Rimage Allegro 100 vertraut

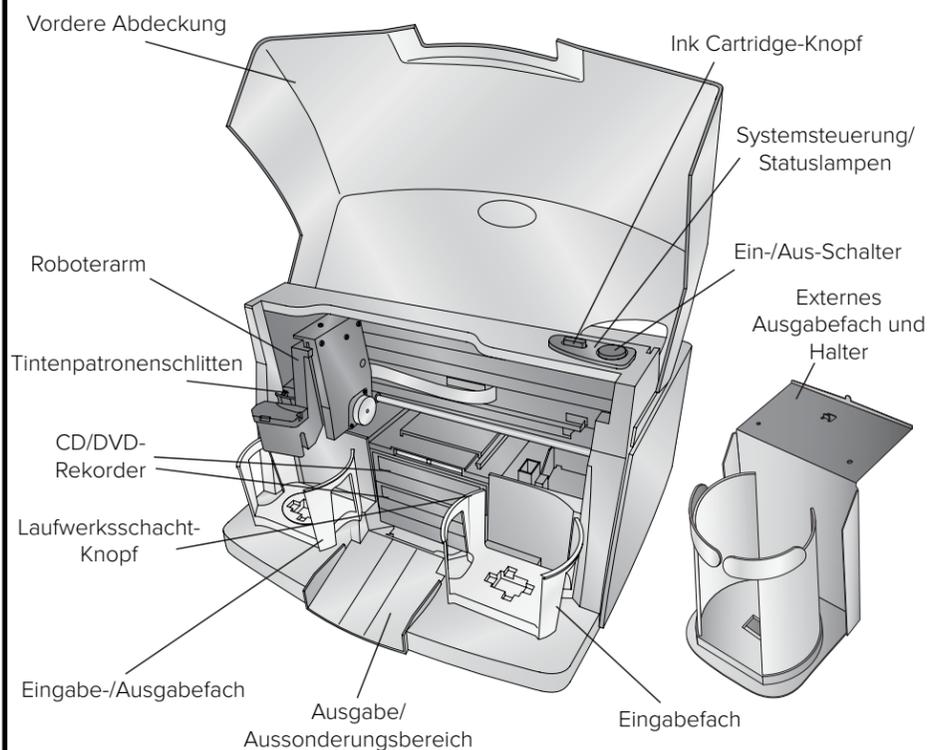


3 Anschließen des Netzkabels und Einschalten des Systems

- Verbinden Sie das **Netzkabel** mit dem **Netzeingangsanschluss** an der Rückseite des Allegro 100.
- Stecken Sie das andere Ende des **Netzkabels** in eine Steckdose ein.
- Vergewissern Sie sich, dass der **Netzschalter** auf der Rückseite des Allegro 100 Systems auf die „Ein“-Position gestellt ist.

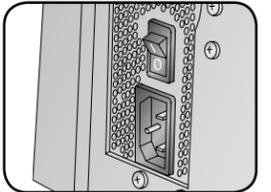



Wichtig!

- Schließen Sie das USB-Kabel noch nicht an.
 - Die Steckdose muss geerdet sein.
- Drücken Sie den **Ein-/Aus-Schalter** oben auf dem Rimage Allegro 100 System. Die Netz-LED leuchtet durchgehend in Blau auf.
 - Schalten Sie den **externen PC** ein, dass wird den Inhalt zur Ausgabe an den Allegro 100 senden.

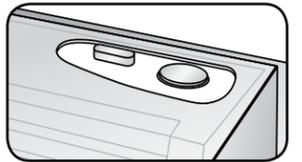


4 Installieren der Fächer

- Installieren Sie beide **Fächer** indem Sie diese auf die Halterungsdübel setzen wie in Abbildung 1 gezeigt.
- (Wahlweise) Installieren Sie ein **externes Ausgabefach**, wenn Sie beide interne Fächer für Eingabe nutzen wollen.
 - Bringen Sie den **externen Ausgabefachhalter** an, indem Sie diesen zuerst über die Kante der Arbeitsfläche herunterhängen lassen.
 - Bringen Sie die **Fixierungslaschen** an dem **externen Ausgabefachhalter** in eine Linie mit den **Schlitten** an der Unterseite des Allegro 100, wie in Abbildung 2 gezeigt und setzen Sie den Allegro 100 vorsichtig in die Position auf den **externen Ausgabefachhalter**. Beachten Sie, dass die Schlitten ein Einstellen der **Ausgabefachhalterposition** ermöglichen. Wenn Ihre Disc nicht in das Fach fallen, können Sie den Halter für die richtige Positionierung etwas verschieben.
 - Setzen Sie das **externe Ausgabefach** auf den **externen Ausgabefachhalter** wie in Abbildung 3 gezeigt.

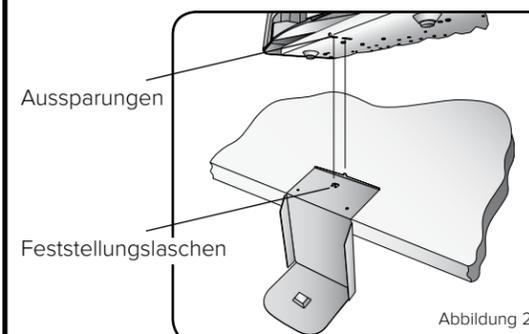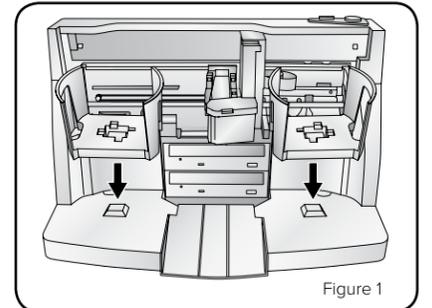


5 Installieren der All-in-one Tintenpatrone

- a. Heben Sie die **Druckerabdeckung**.
- b. Der Tintenpatronenschlitten wird automatisch in die Ladeposition verschoben.

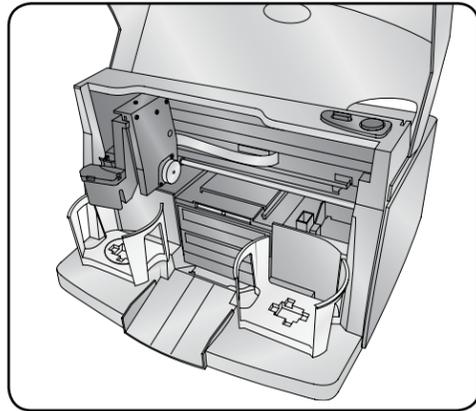

- c. Wenn der Tintenpatronenschlitten stillsteht, heben Sie den **Patronenriegel** (siehe unten).
- d. Schieben Sie die **All-in-one Tintenpatrone** wie gezeigt in den Schlitten.
- e. Schließen Sie den **Patronenriegel**.

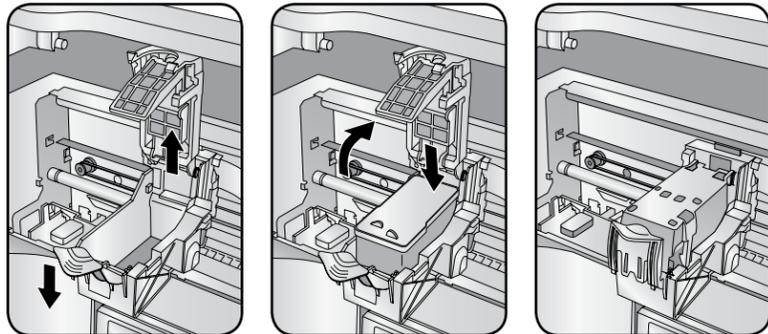


- f. Schließen Sie die **Abdeckung**. Das Allegro 100 System initialisiert.

6 Einlegen von Discs in das System

Die **Eingabefächer** haben eine jeweilige Kapazität von 50 Disc. Verwenden Sie ausschließlich Discs mit einer Oberflächenbeschichtung, die für Tintenstrahldrucker geeignet ist. Legen Sie die **Discs** mit der zu bedruckenden Seite nach oben in das rechte **Eingabefach**.

Wenn Sie möchten, können Sie auch Discs in das linke **Eingabe-/Ausgabefach** legen, bringen Sie das **externe Ausgabefach** und die **Haltevorrichtung**, an und bestimmen Sie die Fachkonfiguration in der Software.

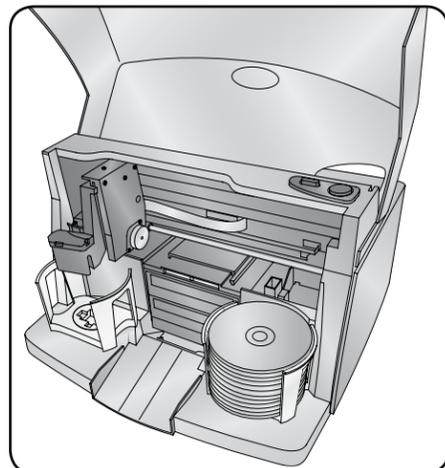

7 Installieren der Software und Einstecken des USB-Kabels


Wichtig! Stecken Sie das USB-Kabel erst ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Hinweis: Zur Installation der Software auf dem externen PC müssen Sie über Administratorrechte verfügen.

- a. Legen Sie die **Rimage Software Suite-Disc** in das Laufwerk des verbundenen externen PCs ein. Das Dialogfeld zur **Auswahl der Setup-Sprache** wird geöffnet. (Die Standardeinstellung ist Englisch.)

Tipp: Wird die Installation der Software nicht automatisch gestartet, wählen Sie die Datei **DistSetup.exe** auf der **Rimage Software Suite-Disc**.

- b. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem-Bildschirm, um die Installation der Software fortzusetzen.
- c. Schließen Sie nach Aufforderung das **USB-Kabel** an.
 - i. Schließen Sie das **USB-Kabel** an der Rückseite des Allegro 100 an.
 - ii. Schließen Sie das andere Ende des **USB-Kabels** an den externen PC an.

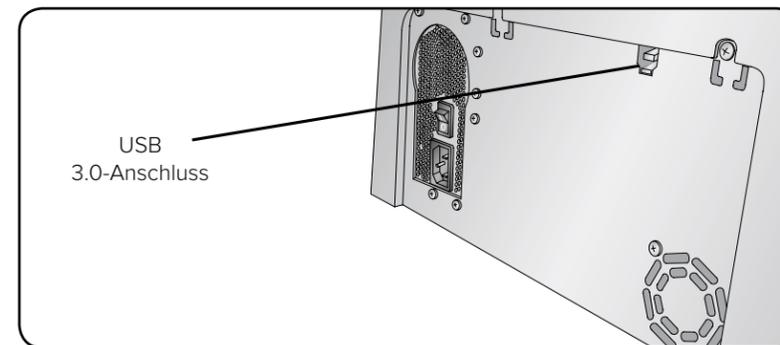

Hinweis: Sollen optimale Leistungswerte erzielt werden, empfiehlt es sich, das Allegro 100-USB-Kabel an einen USB-Anschluss des Motherboards anstatt an einen USB-Kartenanschluss anzuschließen.

- d. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen. Nach der Installation werden Sie u. U. aufgefordert, den PC neu zu starten.

Hinweis: Das Allegro 100 System beginnt mit dem Initialisierungsprozess, sobald die Software ausgeführt wird. Die Initialisierung kann bis zu 5 Minuten dauern. Während der Initialisierung bewegt sich der Greifarm zum Rekorder und zum Drucker. Wenn die Bewegung der Greifarmkomponente stoppt, ist die Initialisierung abgeschlossen und das System kann mit der Verarbeitung von Aufträgen beginnen.

8 Beantworten Sie Eingabeaufforderungen im Setup.

Ihr PC kann Sie zu Ausrichtung und Kalibrierung auffordern. Folgen Sie den Aufforderungen auf dem Bildschirm.

9 Testen und Prüfen

Überprüfen Sie den ordnungsgemäßen Betrieb des Allegro 100 Systems, indem Sie mit QuickDisc™ einen 3-Disc-Testauftrag ausführen.

Hinweis: Jetzt können Sie mit Rimage WebRSM™ die Systemeinstellungen anpassen.

10 Weitere Informationen

- Die folgenden Dokumente sind auf der **Rimage Allegro Benutzerhandbuch-Disc**, die Sie mit ihrem Allegro 100 System erhalten haben enthalten:

- *Rimage Allegro 100 User Guide*
- *Rimage-Produktgarantie*

Zum Aufrufen dieser Dokumente legen Sie die **Benutzerhandbuch-Disc** in das Disc-Laufwerk eines PCs ein.

Hinweis: Wenn das Benutzerhandbuch-Menü nicht automatisch angezeigt wird, wählen Sie die Datei **Home.htm** auf der **Benutzerhandbuch-Disc** aus.

- Für aktuelle Versionen aller Dokumente verweisen wir auf unsere Website www.rimage.com.
- Informationen über den Betrieb und die Wartung des Allegro 100 Systems finden Sie im *Rimage Allegro 100 Benutzerhandbuch*.
- Weitere Support- und Produktinformationen finden Sie unter www.rimage.com/support.

11 Angaben zum Ausschalten des Allegro 100 Systems.

Wir empfehlen den **Netzschalter** auf der Rückseite des Allegro 100 Systems in der „Ein“-Position zu belassen, um die Einsatzbereitschaft des Allegro 100 Systems sicherzustellen. Um den Allegro 100 auszuschalten, drücken Sie einmal auf den **Ein-/Aus-Schalter**.