

Rimage® Everest Encore™ セットアップ およびインストールガイド



はじめる前に:

本書には、スタンドアロン Everest Encore プリンタのセットアップに必要な情報が掲載されています。本書は、機器のセットアップやソフトウェアのインストール、Windows オペレーティングシステムを理解している方を対象にしています。本ガイドに記載されている手順がよくわからない場合は、コンピュータ技術者に問い合わせてください。

重要!

- ご使用の Everest プリンタが、Producer V または Catalyst システムを含むオートローダー システムの一部である場合は、オートローダーのセットアップおよびインストール ガイドに記載されている Everest プリンタのセットアップに関する説明を参照してください。
- ご使用の Everest プリンタが AutoPrinter の一部である場合は、『Rimage AutoEverest セットアップおよびインストール ガイド』を参照してください。
- 本書の参照文献はオンライン (www.rimage.com/support) で入手できます。
- 始める前にセットアップ取扱説明書のすべての内容に目を通してください。
- プリンタを輸送する場合に備えて、梱包箱と梱包材をすべて保管してください。

注記:

- 本書全体で使用されている「Everest」および「プリンタ」という用語は、Everest Encore のことを指します。
- 特に明記のない限り、Windows のナビゲーションの説明は Windows 10 のパスを示しています。XP 以外の Windows オペレーティングシステムのナビゲーションは多少異なる場合があります。
- ご使用のシステムの概観は図に示されているものと異なる場合があります。

必要ツール: プラス ドライバ

1 Everest プリンタの準備


a. Everest プリンタを開梱します。開梱方法は、荷箱のラベルを参照してください。

b. 交流電圧スイッチを設定します。

注記: プリンタの背面に貼付された説明カードの指示に従います。


c. シッピング スクリューを動かす。

- プラス ドライバを使用して、プリンタ背面にあるシッピング スクリューを、輸送時の位置から取り外します。
- シッピング スクリューを、保管時の位置に挿入します。

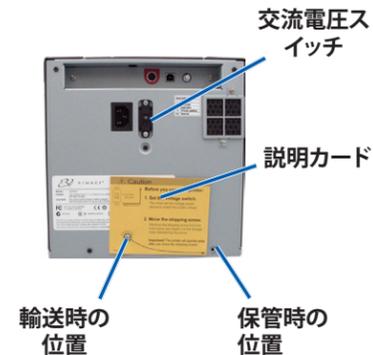


d. 2つのサイドカバー ラッチを押します。


e. サイドカバーを降ろします。

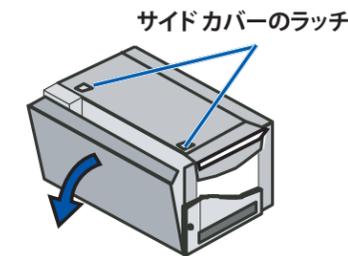

f. プリンタ内部のラッチ 1、2、3 を矢印の方向に開きます。

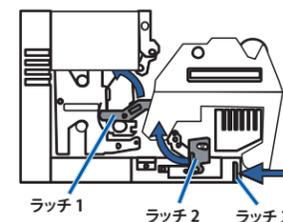

g. プリンタ内部からプラスチック製の梱包剤を取り除きます。

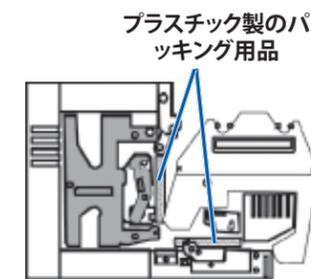

2 印刷リボンの取り付け

a. ハンドルを握り、印刷リボン キャリヤをプリンタからすべて引き抜きます。

b. 印刷リボン キャリヤを背面を下にして置きます。


c. 図のように、印刷リボンをガイドローラーに巻き付けます。

d. 供給ロールと巻き取りロールを、印刷リボン キャリヤにはめ込みます。

e. 巻き取りロールを時計方向に回して、印刷リボンのたるみを取り除きます。

f. 印刷リボン キャリヤをプリンタに挿入します。

注記: ラッチは、まだ閉じないでください。

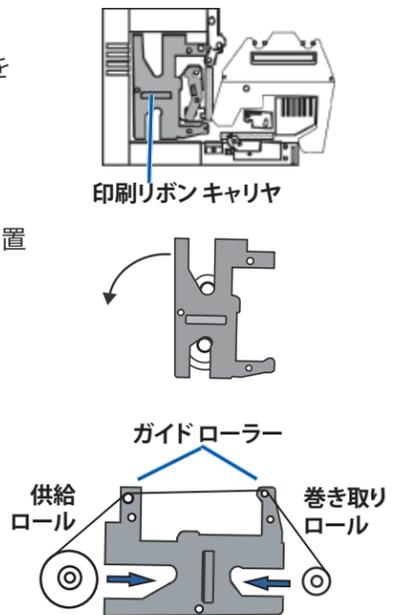

3 再転写リボンの取り付け

a. ハンドルを握り、再転写リボン キャリアをプリンタから取り出します。

b. 再転写リボンを再転写リボン キャリヤの下に滑らせて入れます。

注記: 図のように、リボンが供給ロールの下に巻かれます。

c. 供給ロールと巻き取りロールを、キャリアにはめ込みます。

d. 巻き取りローラーを反時計方向に回して、再転写リボンのたるみを取り除きます。

e. 再転写リボン キャリヤをプリンタの中に戻します。

f. 矢印の指示通りにラッチ 1、ラッチ 2、ラッチ 3 を閉じます。

g. プリンタのサイドカバーを閉めます。



4 ケーブルの接続

Everest をスタンドアローンのプリンタとして使っている場合は、以下の指示に従ってケーブルを接続してください。

❗ **重要!** Everest Encore プリンタをオートローダーまたは AutoPrinter にインストールする場合は、製品のセットアップおよびインストールガイドのケーブルリングの説明を参照してください。

- USB ケーブルをプリンタの背面に接続します。
- USB ケーブルのもう一端を、コンピュータの USB ポートに接続します。
- 電源コードをプリンタの背面に接続します。
- 現段階では、電源コードをコンセントから外しておきます。



🔧 **注記:** Everest プリンタの電源ケーブルがコンセントに接続されると、プリンタの電源が入ります。プリンタの電源は、ステップ 6 のプリンタドライバのインストール時に投入します。

6 Everest プリンタ ドライバのインストール

- Everest プリンタと PC が USB ケーブルで接続されていることを確認します。
- Everest プリンタの電源をオンにします。
 - スタンドアローン プリンタの場合は、Everest プリンタの電源コードをコンセントに差し込みます。
 - AutoEverest AutoPrinter の場合は、AutoPrinter の電源を投入します。

プリンタドライバは、自動的にインストールされます。



7 詳細

印刷の設定方法、Everest Encore プリンタの操作と保守の方法に関する説明については、『Rimage Everest Encore ユーザー ガイド』を参照してください。ユーザー ガイドは www.rimage.com/support で入手できます。

追加のサポート情報および製品情報については、www.rimage.com/support にアクセスしてください。

5 Rimage ソフトウェアのインストール

スタンドアローンの Everest プリンタまたは AutoEverest AutoPrinter を使用する前に、Rimage ソフトウェアをインストールする必要があります。(Everest プリンタドライバはステップ 6 でインストールしています。)

❗ **重要!** Everest プリンタが Rimage 内蔵オートローダ (Producer V や Catalyst を含む) に含まれていた場合は、プリンタドライバなどの Rimage ソフトウェアは、すべて内蔵 PC にすでにインストールされています。

- プリンタに同梱されていた Rimage CD Designer Software Suite ディスクをコンピュータのディスクドライブに挿入します。
- インストールが自動的に開始されない場合は、コンピュータのディスクドライブを参照し、**setup.exe** という名前のファイルを開きます。
- 画面の指示に従い、CD Designer ソフトウェアのインストールを完了します。

🔧 **注記:** Encore プリンタを作動させるには Rimage ソフトウェアをインストールする必要がありますが、印刷には CD Designer 以外のソフトウェアも使用可能です。