

Avant de commencer :

Ce document décrit la procédure de configuration de votre produit Rimage Catalyst® intégré. Les produits dans des séries intégrés Catalyst incluent Catalyst 6000N.

Ce document est destiné aux personnes familiarisées avec la configuration du matériel, avec l'installation des logiciels et avec l'utilisation des systèmes d'exploitation Windows®. Si vous ne comprenez pas les procédures décrites dans ce document, demandez de l'aide à un spécialiste en informatique.

Les documents référencés dans cette procédure sont trouvés sur le disque du Guide d'Utilisateur Rimage Catalyst inclus avec le système et étant aussi disponibles en ligne sur www.rimage.com/support.

Important !

- Lisez attentivement les instructions de configuration avant de commencer.
- Conservez tous les cartons et les éléments d'emballage de votre système Rimage.

Remarques :

- Le système Rimage Catalyst intégré est constitué d'un chargeur automatique et d'un ordinateur intégré (PC). Tous les logiciels Rimage sont déjà chargés sur le PC intégré. Le système est disponible soit avec Everest Encore™ ou l'imprimante Prism III™.
- Il se peut que votre produit ne soit pas absolument identique à celui illustré dans la présentation.
- Les termes Catalyst et "chargeur automatique" sont utilisés dans ce document pour faire référence aux produits listés plus haut. Le terme « imprimante » désigne l'imprimante Everest Encore ou Prism III. Le terme "système" réfère à la combinaison du chargeur automatique et à l'imprimante Catalyst.
- Ce produit est conçu pour un système de répartition électrique informatique avec une tension entre phases 120/230 V.
- Sauf indication contraire, toutes les instructions de navigation Windows se rapportent à des chemins d'accès Windows 10. La navigation dans les autres systèmes d'exploitation peut différer légèrement.

Éléments nécessaires :

- Un **câble réseau** est requis. Une connexion réseau est nécessaire pour que le logiciel fonctionne correctement.
- Important !** Vous devez fournir un câble réseau. Aucun câble réseau n'est inclus avec le système.
- Un moniteur, une souris USB et un clavier USB sont nécessaires pour le contrôle du système local.
 - Ciseaux ou cutters
 - Tournevis cruciforme Phillips

1 Vérification des éléments du kit d'accessoires

Le kit d'accessoires comprend les éléments suivants :

- Guide d'Installation et Configuration intégrée Rimage Catalyst (ce document)
- Garantie de produit Rimage
- Cordon d'alimentation
- Câble USB
- Disque du Guide d'Utilisateur Rimage Catalyst
- Support de disque avec le disque Suite Logiciel Rimage et disque de récupération
- Instructions du disque de récupération
- Clés de la porte du système

2 Préparation du chargeur automatique

Important ! Le système est lourd. Faites-vous aider pour soulever le système.

- Décollez l'**étiquette de Licence du Logiciel** de la porte avant.

Important ! Lisez attentivement l'étiquette avant de la retirer. En retirant l'étiquette, vous acceptez les clauses de la licence.

- Ouvrez la **porte avant**.

Astuce : Si le système est verrouillé, les clés sont localisées dans le kit d'accessoires qui est expédié avec votre système.


- Retirez la **mousse de protection** qui se trouve à l'intérieur de la porte.

- Coupez l'**attache en plastique** sur le bras de levage.

Attention ! Ne coupez pas la courroie ou le câble !

- Décollez le **ruban adhésif** de la déviation du disque.
- Retirez la **mousse de transport** insérée au-dessus du carrousel.

- Fermez la **porte**.

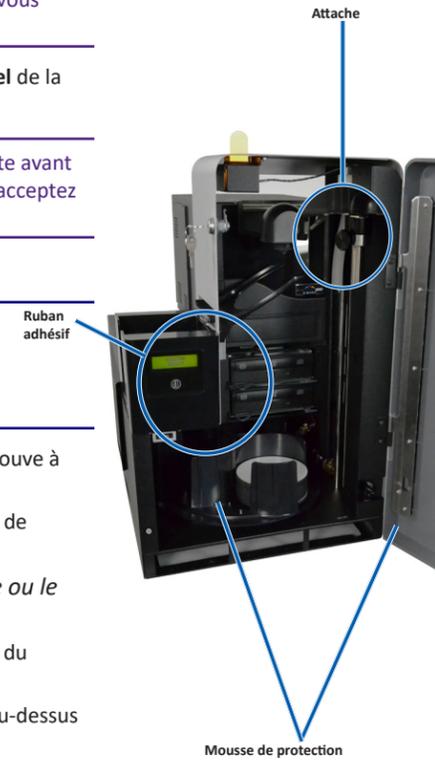

3 Configuration de votre imprimante

Prism III™

- Déballer l'**imprimante Prism**. Reportez-vous à l'étiquette apposée sur la boîte de l'imprimante Prism.

Note : Le ruban d'impression Prism est pré-installé.

- Placez l'**imprimante** sur le système Rimage Catalyst comme cela le pied de




l'imprimante plastique glisse dans les fentes sur la planche de l'imprimante.

- Connectez les **câbles**.

- Connectez le **câble USB** à l'imprimante.
- Connectez le **câble d'imprimante** du Catalyst à l'imprimante.
- Connectez le **cordon d'alimentation** du Catalyst à l'imprimante.

- Appuyez sur l'**interrupteur d'alimentation de l'imprimante Prism** (position On).

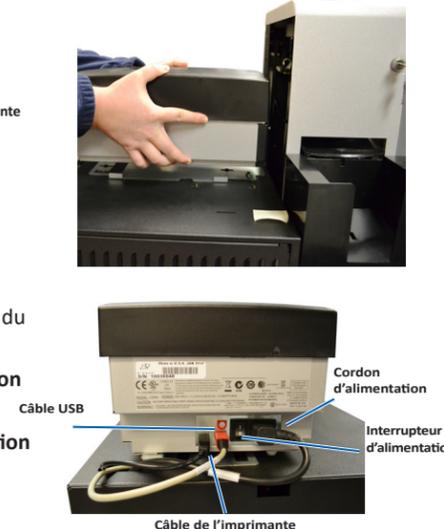


3 Configuration de l'imprimante (suite)

Everest Encore™

- Déballer l'**imprimante Everest**. Reportez-vous à l'étiquette apposée sur la boîte de l'imprimante Everest.


- Suivez les instructions présentes sur la **carte d'instructions** apposée à l'arrière de l'imprimante.

- Réglez le **commutateur de tension alternative**.
- Placez la **vis de transport** en position d'expédition.

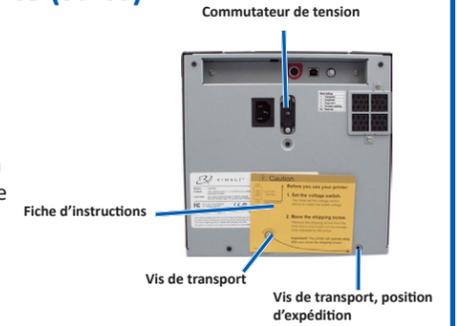


- Ouvrez l'**imprimante Everest**.


- Appuyez sur les deux **loquets du panneau latéral**.
- Abaissez le **panneau latéral**.

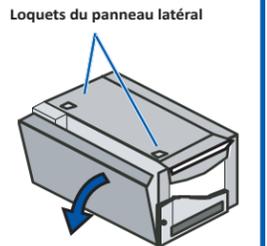

- Ouvrez les **loquets 1, 2, et 3** comme indiqué par les flèches.


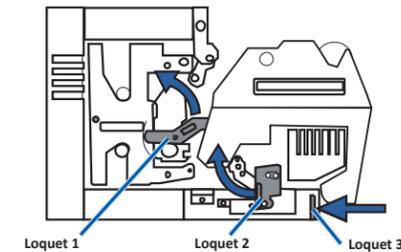


- Retirez les deux (2) **éléments d'emballage en plastique** situés à l'intérieur de l'imprimante.

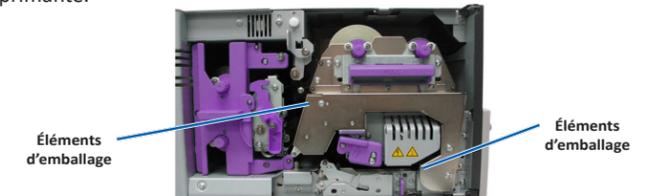


- Installez le **ruban d'impression**.

- Tirez sur la poignée pour retirer de l'imprimante le **support du ruban de retransfert**.
- Posez le **support de ruban d'impression** sur sa face arrière, sur une surface plane et propre.

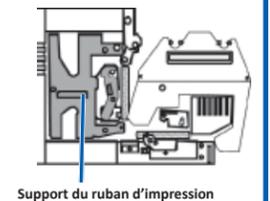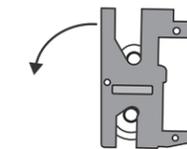


- Enroulez le **ruban d'impression** autour des rouleaux de guidage, comme illustré.
- Enclenchez le **rouleau d'alimentation** et le **rouleau d'entraînement** dans le support du ruban d'impression.

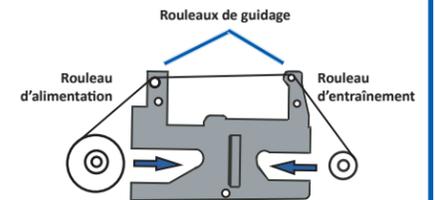

- Tendez le **ruban d'impression** en faisant tourner le rouleau d'entraînement dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Insérez le **support du ruban d'impression** dans l'imprimante.


3 Configuration de l'imprimante (suite)

- g. Installez le **ruban de retransfert**.
- Tirez sur la poignée pour faire glisser le **support du ruban de retransfert** hors de l'imprimante.
 - Faites glisser le **ruban de retransfert** sous le support du ruban de retransfert.

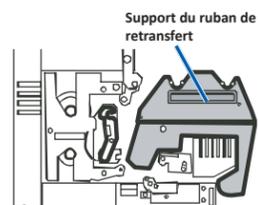


Remarque : Le rouleau s'enroule sous le rouleau d'alimentation, comme indiqué ci-dessous.

- Enclenchez le **rouleau d'alimentation** et le **rouleau d'entraînement** dans le support.
- Tendez le **ruban de retransfert** en faisant tourner le rouleau d'entraînement dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Faites glisser le **support de ruban de retransfert** dans l'imprimante.
- Fermez les **loquets 1, 2 et 3** selon les indicateurs des flèches.
- Fermez le **panneau latéral** de l'imprimante.

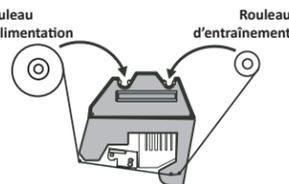

- h. Placez l'**imprimante** sur le système Catalyst comme cela le pied de l'imprimante plastique glisse dans les fentes sur la planche de l'imprimante.

- Connectez les **câbles**.
- Connectez le **câble d'imprimante** du système Catalyst à l'imprimante.
- Connectez le **câble USB** à l'imprimante.
- Connectez le **cordon d'alimentation** du système Catalyst à l'imprimante.

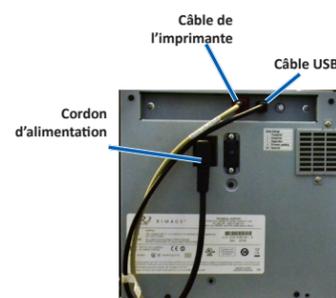

4 Branchement des câbles et des cordons


- Assurez-vous que l'**interrupteur d'alimentation principal** situé à l'arrière du **système Catalyst est en position 'off'**.
- Connectez le **cordon d'alimentation** au système, puis branchez le **cordon d'alimentation** du Catalyst sur une prise secteur.

Important !

- Ne mettez pas le système Catalyst sous tension tant que l'on ne vous en a pas donné l'instruction.
- La prise doit être reliée à la terre.

- Connectez le **câble réseau** à un ordinateur intégré, puis connectez le câble à votre réseau.
- Connectez le **câble USB** du système au port USB sur l'arrière de l'imprimante.
- Branchez un moniteur, une souris et un clavier pour le contrôle du système local.

Remarque : Il est peut être nécessaire de connecter un moniteur, une souris ou un clavier pour réaliser la première connexion réseau. Une connexion Bureau à distance peut également être effectuée. Une fois la connexion établie, le moniteur, la souris et le clavier peuvent être retirés.

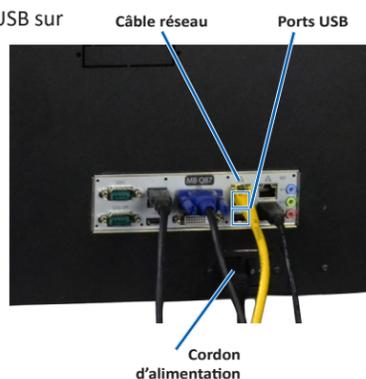

5 Chargement des disques dans le système

La procédure de configuration des magasins par défaut est la suivante :

- Chargez les CD dans le magasin 1.
- Chargez les DVD dans le magasin 2.
- Chargez les DVD-DL dans le magasin 3.

Reportez-vous au *Guide d'Utilisateur Rimage Catalyst* pour obtenir des informations sur la modification de la configuration des magasins.

Remarque : Si vous avez un système Blu-ray Disc™, reportez-vous au guide d'utilisateur pour obtenir des informations sur la configuration des magasins.

6 Mise sous tension du système

- Appuyez sur l'**interrupteur d'alimentation principal** situé à l'arrière du système Catalyst pour le mettre en position 'on'.
- Appuyez sur le **bouton de mise sous tension** situé sur la face avant du système Catalyst pour mettre le PC intégré sous tension.



Bouton de mise sous tension du PC

Remarque : Après que le système soit sous tension, le système commence son processus d'initialisation. L'initialisation peut durer jusqu'à 5 minutes. Pendant la procédure d'initialisation, le bras de levage se déplace vers chacun des graveurs et vers l'imprimante. Une fois le bras de levage immobile, l'initialisation est terminée et le système est prêt à traiter les commandes.

7 Ouverture d'une session

Remarque : Rimage recommande que votre Administrateur Réseau utilise ces instructions comme un guide pour compléter la configuration et une installation de logiciel.

- Si ce système est connecté à un réseau, l'accès se fait par la connexion Bureau à distance de Microsoft à partir d'un PC séparé.

Remarque : Si vous accédez au système à distance, vous devez attendre que le système ait terminé son initialisation pour vous enregistrer. Cela peut prendre plusieurs minutes. Lorsque l'initialisation du système est terminée, les messages d'état « Carousel » (Carrousel), « Retransfert » (Retransfert) et « Ribbon » (Ruban) s'affichent de manière répétée sur le panneau de l'opérateur du chargeur automatique.

- Connectez-vous au système Catalyst avec les informations suivantes :

Nom d'utilisateur : User

Mot de passe : Veuillez utiliser le numéro de série de votre système pour le compte d'utilisateur par défaut lorsque vous êtes invité à entrer un mot de passe. Ce numéro de série est situé à l'intérieur de la porte dans la zone avant du système.

8 Test et vérification

Utilisez QuickDisc™ pour exécuter un travail de test de 3-disque afin de vérifier que le système fonctionne correctement.

Remarque : Vous pouvez utiliser Rimage WebRSM pour régler les paramètres.

9 En savoir plus

- Ces documents sont disponibles sur le **disque du Guide d'Utilisateur Rimage Catalyst** fourni avec votre chargeur automatique :
 - Guide d'Utilisateur Rimage Catalyst
- Pour accéder à ces documents, insérez le **CD du guide d'utilisation** dans le lecteur de disque d'un PC.
- Pour de plus amples informations sur le fonctionnement et la maintenance du système, reportez-vous au *Guide d'Utilisateur Rimage Catalyst*.
- Pour obtenir une assistance et des informations supplémentaires, veuillez visiter www.rimage.com/support.