

用前须知:

本文档将介绍如何设置 Rimage Producer V 非嵌入式产品，以运行 Rimage 软件套装 8.6 版及更高版本。

本文档中的说明面向熟悉硬件设置、软件安装以及 Windows® 操作系统的人员。如果您不理解本文档中所述步骤，请向计算机技术人员寻求帮助。

本指南中所述的文档可在您系统中附带的“Rimage Producer V 用户指南”光盘上找到，也可通过以下网址在线查阅：www.rimage.com/support。

重要注意事项!

- 在开始前，请通读设置说明。
- 请将 Rimage 系统的所有包装箱和包装材料保存起来。

附注:

- Producer V 非嵌入式 Autoloader 适用于 Everest Encore 或 Prism III 打印机，并需要使用外部 PC 作为控制中心。外部 PC 不随 Producer V 非嵌入式系统发运。请参阅 Rimage Producer V 规格文档（在 www.rimage.com/support 上），了解最低 PC 要求。
- 产品实际外观可能与图片有差异。
- 必须拥有管理员权限才能安装 Rimage 软件套装。
- 术语“Autoloader”在本文档中指 Producer V 产品。术语“打印机”指的是 Everest Encore 或 Prism III 打印机。术语“系统”兼指 Producer V Autoloader 和打印机。
- 本产品还设计用于相间电压为 120/230V 的 IT 配电系统。
- 除非另有说明，所有有关 Windows 导航的说明均以 Windows 10 系统路径为准。其它操作系统的导航路径可能稍有差异。

所需项目:

- 如果您打算提交作业或从联网的 PC 处访问文件，则需要 **网络缆线**。
- 外部 PC
- 剪刀或侧铣刀
- 十字螺丝刀

1 验证附件包的内容

附件包包含:

- 《Rimage Producer V 非嵌入式设置和安装指南》（本文档）
- 《Rimage 产品质保书》
- A/C 电源线
- USB 缆线
- Rimage Producer V 用户指南光盘
- Rimage 软件套装光盘以及光盘盒
- 系统门钥匙

2 准备 Autoloader

重要注意事项! 系统过重。在提起系统时使用援助。

- 从前门上取下**软件协议标签**。

重要注意事项! 取下标签前请先阅读其内容。取下标签即表示您同意协议中的条款和条件。

- 打开**前门**。

提示: 如果系统已被锁定，密钥将包含在您系统随附的附件包中。

- 从门内取出**保护泡沫**。

- 拆除抬升臂上的**塑料绑扎带**。


⚠ 注意事项! 不要切断带子或缆线!

- 从光盘换向器上取下**带子**。

- 从转盘桶上方取出插入的**运输泡沫**。

- 参阅夹爪附近的说明以解除夹爪约束。

- 关闭门。

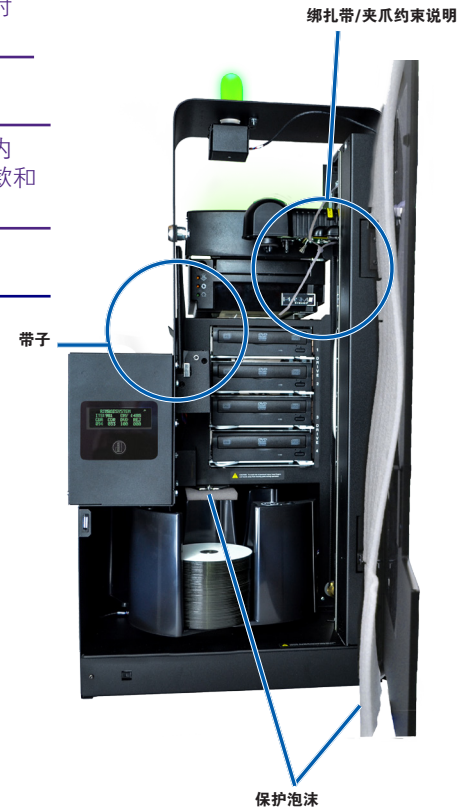

3 设置您的打印机

Prism III™

- 打开 **Prism III 打印机** 的包装。有关说明，请参阅 Prism 打印机包装箱上的标签。

注意: Prism 打印色带已经预先安装。

- 将 **打印机** 放在 Rimage Producer V 上，以便将塑料打印机支脚滑进打印机底板的卡槽中。




- 连接**缆线**。

- 连接 Producer V 到打印机的 **USB 缆线**。

- 连接 Producer V 到打印机的 **打印机缆线**。

- 连接 Producer V 到打印机的 **电源线**。

- 将 **Prism 打印机电源开关** 推到“On”（打开）位置。

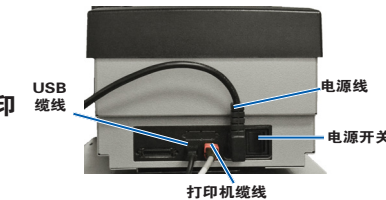

3 设置您的打印机 (续)

Everest Encore™

- 打开 **Everest Encore 打印机** 的包装。有关说明，请参阅 Everest 打印机包装箱上的标签。



- 按照打印机背面**说明卡**上的说明进行操作。

- 设定**交流电压开关**。
- 将**运输螺丝**移动到存放位置。




- 打开 **Everest Encore 打印机**。

- 按两边的**侧盖闩锁**。
- 放低**侧盖**。

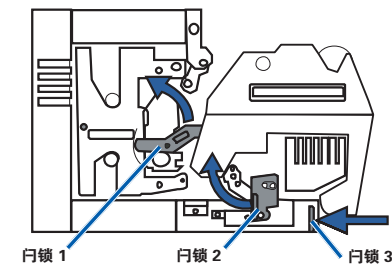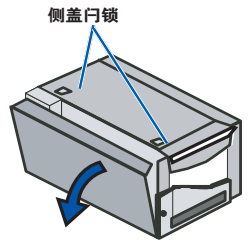



- 按照箭头指示，打开**闩锁 1、2、和 3**。

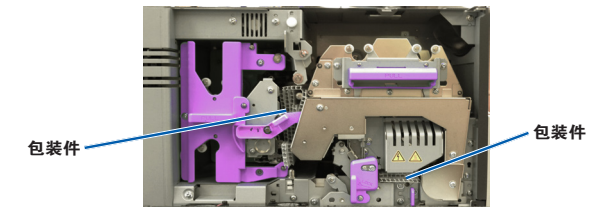

- 将**塑料包装件 (两件)** 从打印机内部拆除。

- 安装**打印色带**。

- 握住手柄并将**打印色带盒**完全拉出打印机。
- 将**打印色带盒**背面向下放置在一个干净、平坦的表面上。

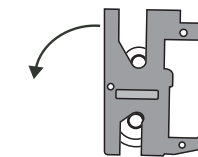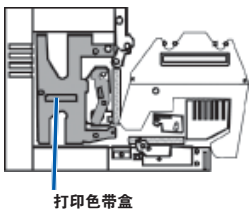


- 将**打印色带**绕导向辊缠绕，如图所示。

- 将**进给辊**和**收紧辊**推入打印色带盒中。


- 顺时针转动收紧辊，以收紧**打印色带**。

- 将**打印色带盒**插入打印机中。

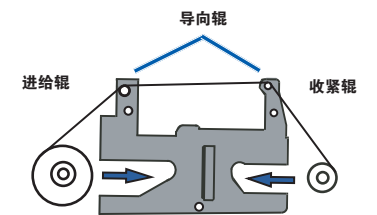

3 设置您的打印机 (续)

- g. 安装新的传输色带
- 握住手柄以将**重传色带盒**滑出打印机。
 - 将**重传色带**滑到重传色带盒下方。
- 注意：**色带会在进给辊下方缠绕，如图所示。
- 将**进给辊**和**收紧辊**推入色带盒中。
 - 逆时针转动收紧辊，以收紧**重传色带**。
 - 将**重传色带盒**滑入打印机中。
 - 按照箭头指示，关闭**门锁 1、2、和 3**。
- h. 关闭打印机**侧盖**。

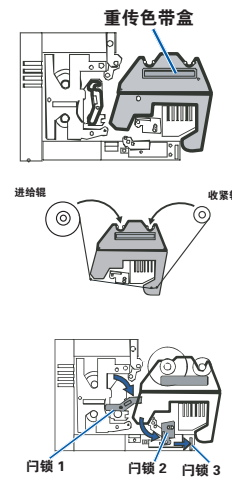


4 连接电源电缆和系统电源

- 确保外部 PC 电源已接通。
- 将**电源线**连接到 Autoloader。
- 将 Autoloader 背面的电源线连接到电源插座。

重要注意事项！

- 除非按照说明，否则切勿接通 Producer V 的电源。
- 此时切勿连接 USB 缆线。
- 插座必须为接地式插座。

- 按 Autoloader 背面的电源开关。Autoloader 通电。

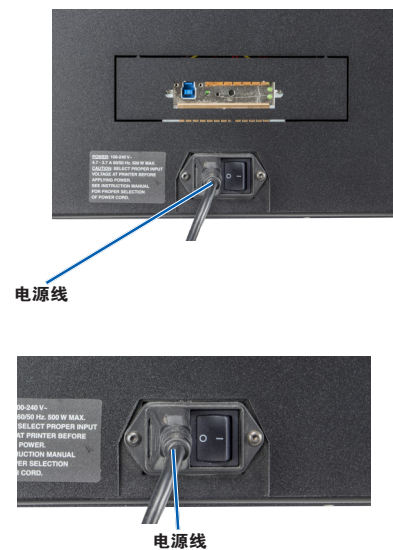

5 在系统中加载光盘

默认光盘筒配置是：

- 在光盘筒 1 内加载 CD。
- 在光盘筒 2 内加载 DVD。
- 在光盘筒 3 内加载 DVD-DL。
- 光盘筒 4 = 输出/拒绝。
- 不使用外部光盘筒。

请参阅《Rimage Producer V 用户指南》，获取关于更改光盘筒配置的信息。

注意：如果您拥有 Blu-ray Disc™ 系统，请参阅您的用户指南了解光盘筒配置信息。

6 安装软件并插入 USB 缆线

重要注意事项！除非依照说明，否则切勿插入 USB 缆线。

注意：您必须拥有管理员权限才能将软件安装到外部 PC 上。

- 将**Rimage 软件套装**放入外部 PC 的光盘驱动器中。

提示：如果软件安装未自动启动，请浏览到软件光盘上的 setup.exe 文件。


- 按照屏幕上的提示操作，以完成软件安装。
- 当出现提示时，连接**USB 缆线**。
 - 将**USB 缆线**连接到 Autoloader 的背面。
 - 将**USB 缆线**连接到外部控制中心 (PC)。

提示：如需获得最佳性能，Rimage 推荐您使用 USB 3。

注意：您可以将 USB 3 缆线插入 USB 2 端口中。

- 继续遵循屏幕上的提示操作，以完成安装。安装完成后，您可能会收到重启系统的提示。

注意：软件启动后，系统开始初始化过程。初始化可能需要 5 分钟。在初始化过程中，抬升臂会移动至每台刻录机和打印机的位置。当抬升臂总成停止移动时，初始化过程结束并且您的系统已准备好开始处理作业。

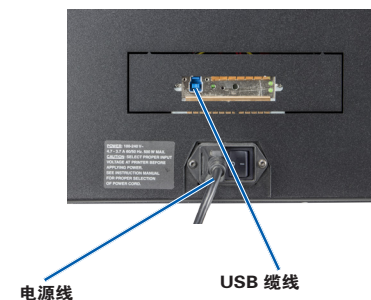

7 测试并检验

使用 QuickDisc™ 运行三光盘测试作业以检验系统是否工作正常。

注意：您现在可以使用 Rimage WebRSM™ 调整系统设置。

8 了解更多

- 以下文档可在您的 Autoloader 随附的**Rimage Producer V 用户指南**光盘上找到：

- 《Rimage Producer V 用户指南》
- 诊断测试说明

将**用户指南光盘**放入 PC 的光盘驱动器中以访问这些文档。

注意：如果用户指南菜单未自动显示，请浏览到软件光盘上的 **Home.htm** 文件。

- 有关操作和维护 Producer V 的信息，请参阅《Rimage Producer V 用户指南》。
- 有关更多支持和产品信息，请访问 www.rimage.com/support。