

用前须知：

本文档介绍了设置 Rimage Producer V 嵌入式产品 Producer 8300N 的方法。

本文档中的说明面向熟悉硬件设置、软件安装以及 Windows® 操作系统的人员。如果您不理解本文档中所述步骤，请向计算机技术人员寻求帮助。

本指南中所述的文档可在您系统中附带的“Rimage Producer V 用户指南”光盘上找到，也可通过以下网址在线查阅：www.rimage.com/support。

重要注意事项！

- 在开始前，请通读设置说明。
- 请将 Rimage 系统的所有包装箱和包装材料保存起来。

附注：

- Producer V 嵌入式系统包括一个 Autoloader 和一个嵌入式控制中心 (PC)。所有的 Rimage 软件已经安装到嵌入式 PC 上。系统适用于 Everest Encore 或 Prism III 打印机。
- 产品实际外观可能与图片有差异。
- 术语“Producer V”和“Autoloader”在本文档中可指代上述所列产品。术语“打印机”指的是 Everest Encore 或 Prism III 打印机。术语“系统”兼指 Producer V Autoloader 和打印机。
- 本产品还设计用于相间电压为 120/230V 的 IT 配电系统。
- 除非另有说明，所有有关 Windows 导航的说明均以 Windows 10 系统路径为准。其它操作系统的导航路径可能稍有差异。

2 准备 Autoloader

重要提示！ 系统过重。在提起系统时使用援助。

- 从前门上取下**软件协议标签**。

重要注意事项！ 取下标签前请先阅读其内容。取下标签即表示您同意协议中的条款和条件。

- 打开**前门**。

提示： 如果系统已被锁定，密钥将包含在您系统随附的附件包中。

- 从门内取出**保护泡沫**。
- 拆除抬升臂上的**塑料绑扎带**。
- ⚠ 注意事项！** 不要切断带子或缆线！
- 从光盘换向器上取下**带子**。
- 从转盘桶上方取出插入的**运输泡沫**。
- 参阅夹爪附近的说明以解除夹爪约束。
- 关闭门。




3 设置您的打印机（续）

Everest Encore™


- 打开 **Everest Encore 打印机** 的包装。有关说明，请参阅 Everest 打印机包装箱上的标签。
- 按照打印机背面**说明卡**上的说明进行操作。
 - 设定**交流电压开关**。
 - 将**运输螺丝**移动到存放位置。
- 打开 **Everest Encore 打印机**。
 - 按两边的**侧盖闩锁**。
 - 放低**侧盖**。



- 打开 **Everest Encore 打印机**。
 - 按两边的**侧盖闩锁**。
 - 放低**侧盖**。

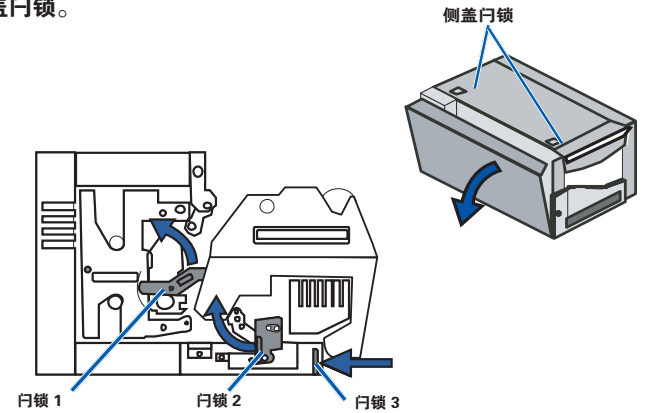


- 按照箭头指示，打开**闩锁 1, 2, 和 3**。

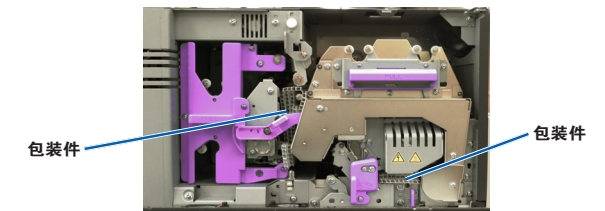

- 将**塑料包装件**（两件）从打印机内部拆除。
- 安装**打印色带**。
 - 握住手柄并将**打印色带盒**完全拉出打印机。



- 将**打印色带盒**背面向下放置在一个干净、平坦的表面上。
- 将**打印色带**绕导向辊缠绕，如图所示。
- 将**进给辊**和**收紧辊**推入打印色带盒中。
- 顺时针转动收紧辊，以收紧**打印色带**。
- 将**打印色带盒**插入打印机中。

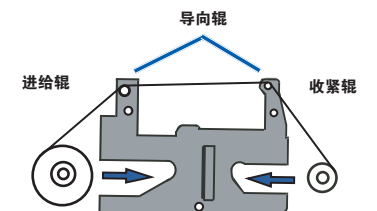


3 设置您的打印机

Prism III™


- 打开 **Prism III 打印机** 的包装。有关说明，请参阅 Prism 打印机包装箱上的标签。

注意： Prism 打印色带已经预先安装。

- 将**打印机**放在 Rimage Producer V 上，以便将塑料打印机支脚滑进打印机底板的卡槽中。

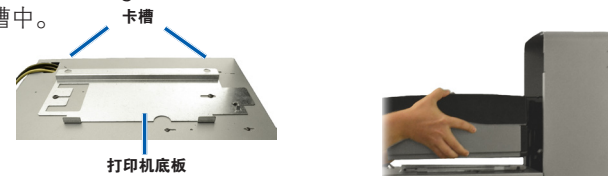

- 连接**缆线**。
 - 连接到打印机的**USB 缆线**。
 - 连接 Producer V 到打印机的**打印机缆线**。
 - 连接 Producer V 到打印机的**电源线**。
- 将 **Prism 打印机电源开关**推到“On”（打开）位置。

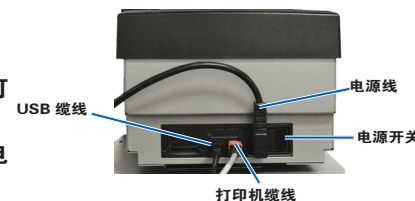

所需项目：


- 您需要一条**网络缆线**。软件只有具备网络连接时才能正常运行。
- 重要注意事项！** 您必须提供一条网络缆线。系统中不包含网络缆线。
- 本地系统控制需要显示器、USB 鼠标和 USB 键盘。
- 剪刀或侧铣刀
- 十字螺丝刀


1 验证附件包的内容

附件包包含：

- 《Rimage Producer V 嵌入式设置和安装指南》（本文档）
- 《Rimage 产品质保书》
- A/C 电源线
- Rimage Producer V 用户指南光盘
- Rimage 软件套装光盘和恢复光盘以及光盘盒
- 恢复光盘说明
- 系统门钥匙

3 设置您的打印机 (续)

- g. 安装新的传输色带
- 握住手柄以将**重传色带盒**滑出打印机。
 - 将**重传色带**滑到重传色带盒下方。
-  **注意：**色带会在进给辊下方缠绕，如图所示。
- 将**进给辊**和**收紧辊**推入色带盒中。
 - 逆时针转动收紧辊，以收紧**重传色带**。
 - 将**重传色带盒**滑入打印机中。
 - 按照箭头指示，关闭**门锁 1、2、和 3**。
- h. 关闭打印机**侧盖**。

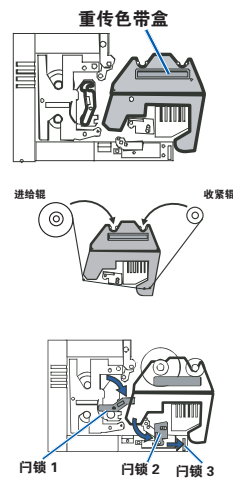

4 连接缆线和电线


- 确保 Producer V 背面的 **主电源开关** 位于 "off" (关闭) 位置。
- 将 **电源线** 连接到系统，然后将 **电源线** 从 Producer V 连接到电源插座。

重要注意事项！

- 除非按照说明，否则切勿接通 Producer V 的电源。
- 插座必须为接地式插座。

- 将 **网络缆线** 连接到嵌入式控制中心，然后将缆线连接到您的网络。
- 连接显示器、鼠标和键盘以进行本地控制。

注意：您可能需要连接显示器、鼠标和键盘，方可进行初始化网络连接。随后便可建立远程桌面连接。在连接建立之后，显示器、鼠标和键盘即可删除。

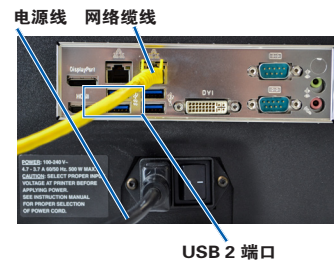

5 在系统中加载光盘

默认光盘筒配置是：

- 在光盘筒 1 内加载 CD。
- 在光盘筒 2 内加载 DVD。
- 在光盘筒 3 内加载 DVD-DL。
- 光盘筒 4 是输出/拒绝光盘筒。
- 不使用外部光盘筒。

请参阅《Rimage Producer V 用户指南》，获取关于更改光盘筒配置的信息。

注意：如果您拥有 Blu-ray Disc™ 系统，请参阅您的用户指南了解光盘筒配置信息。

6 打开系统的电源

- 将 Producer V 背面的 **主电源开关** 按到 "on" (打开) 位置。
- 按 Producer V 正面的 **电源按钮** 以接通嵌入式 PC 的电源。



注意：系统通电后，开始初始化过程。初始化可能需要 5 分钟。在初始化过程中，抬升臂会移动至每台刻录机和打印机的位置。当抬升臂总成停止移动时，初始化过程结束并且您的系统已准备好开始处理作业。

7 登录

注意：Rimage 建议您的网络管理员按照这些说明完成配置和软件安装。

- 如果本系统接入了网络，则可以在另一台 PC 上通过运行 Microsoft 远程桌面连接进行访问。

注意：如果远程访问系统，必须等待系统初始化完成后才能登录系统。这可能需要几分钟。系统初始化结束后，转盘桶、重传色带和打印色带的状态会显示在 Autoloader 操作员面板上。

重要注意事项！如果网络中有一台以上的 Rimage 系统，则必须更改计算机名称。

- 使用以下信息登录 Producer V：

用户名： User

密码： 提示输入密码时，请使用系统的序列号作为默认账户密码。此序列号位于系统前部的门内。

8 测试并检验

使用 QuickDisc™ 运行三光盘测试作业以检验系统是否工作正常。

注意：您现在可以使用 Rimage WebRSM™ 调整系统设置。

9 了解更多

- 以下文档可在您的 Autoloader 随附的 **Rimage Producer V 用户指南** 光盘上找到：
 - 《Rimage Producer V 用户指南》
 - [诊断测试说明](#)

将 **用户指南光盘** 放入 PC 的光盘驱动器中以访问这些文档。

注意：如果用户指南菜单未自动显示，请浏览到软件光盘上的 **Home.htm** 文件。

- 有关操作和维护 Producer V 的信息，请参阅《Rimage Producer V 用户指南》。
- 有关更多支持和产品信息，请访问 www.rimage.com/support。