

# Integrierter Rimage® Producer™ V – Einrichtungs- und Installationsanleitung

## Voraussetzungen:

In diesem Dokument wird die Einrichtung des integrierten Rimage Producer V-Produktes (Producer 8300N) beschrieben.

Die Anweisungen in diesem Dokument sind für Personen vorgesehen, die mit Hardwareeinrichtung, Softwareinstallation und Windows®-Betriebssystemen vertraut sind. Wenn Sie die in diesem Dokument beschriebenen Abläufe nicht verstehen, wenden Sie sich an Ihren Computertechniker.

Die Dokumente, auf die in dieser Anleitung verwiesen wird, finden Sie auf der Benutzerhandbuch-Disc zum Rimage Producer V, die Sie mit Ihrem System erhalten haben. Zudem können Sie sie online unter [www.rimage.com/support](http://www.rimage.com/support) abrufen.

## Wichtig!

- Lesen Sie die Anleitungen sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einrichtung und Installation beginnen.
- Heben Sie alle Verpackungsmaterialien Ihres Rimage-Systems auf.

## Hinweise:

- Das integrierte Producer V-System besteht aus der Roboter-Station und einem integrierten Control Center (PC). Auf einem integrierten PC ist die gesamte Rimage-Software bereits installiert. Das System kann mit dem Everest Encore oder mit dem Prism III-Drucker geliefert werden.
- Ihr Produkt weicht möglicherweise leicht vom abgebildeten Produkt ab.
- Die in diesem Dokument verwendeten Begriffe „Producer V“ und „Roboter-Station“ beziehen sich auf alle oben aufgeführten Produkte. Der Begriff „Drucker“ bezieht sich entweder auf den Everest Encore oder Prism III-Drucker. Der Begriff „System“ bezieht sich auf die Kombination aus Producer V Roboter-Station und Drucker.
- Dieses Produkt ist auch für ein IT-Energieverteilungssystem mit einer Leiter-Leiter-Spannung von 120/230 V vorgesehen.
- Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Anweisungen zur Navigation in Windows auf Windows 10. Bei anderen Betriebssystemen können die Navigationspfade geringfügig abweichen.

## 2 Vorbereiten der Roboter-Station

**Wichtig!** Das System ist schwer. Verwenden Sie zum Anheben des Systems ein Hilfsmittel.

- Entfernen Sie den **Softwarevereinbarungsaufkleber** von der vorderen Gehäusetür.

**Wichtig!** Lesen Sie den Aufkleber, bevor Sie ihn entfernen. Durch das Entfernen des Aufklebers akzeptieren Sie die Bedingungen der Vereinbarung.

- Öffnen Sie die **vordere Gehäusetür**.

**Tipp:** Sollte das System abgesperrt sein, befinden sich die Schlüssel im Zubehörsatz, der im Lieferumfang des Systems enthalten ist.

- Entfernen Sie den **Schutz-Schaumstoff** von der Innenseite der Tür.

- Schneiden Sie den **Kabelbinder** am Hebearm durch.


**⚠ Vorsicht!** Schneiden Sie nicht den Zahnriemen oder das Kabel durch!

- Entfernen Sie das **Klebeband** von der Disc-Zuführung.

- Entfernen Sie den **Schaumstoff** über dem Karussell.

- Siehe greifernahe Anweisungen, um die Greiferbeschränkung auszuhaken.

- Schließen Sie die **Gehäusetür**.

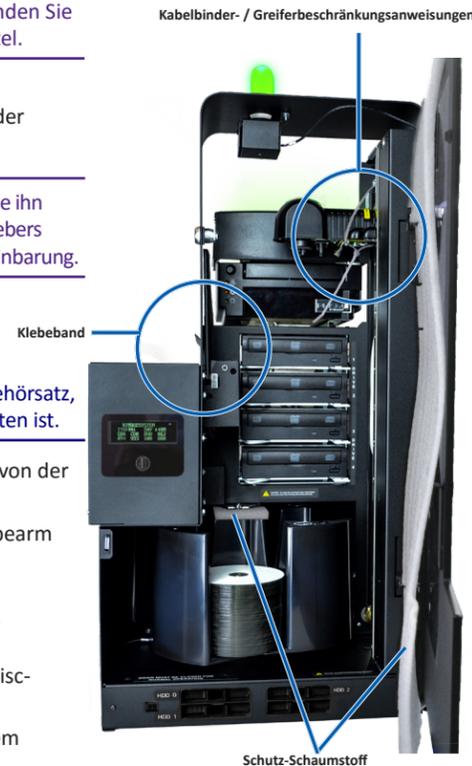

## 3 Einrichten des Druckers

### Prism III™

- Packen Sie den **Prism III Drucker** aus. Beachten Sie dabei die Hinweise auf dem Karton des Prism-Druckers.


**Hinweis:** Das Prism-Druckband ist bereits installiert.

- Setzen Sie den **Drucker** so auf den Rimage Producer V, dass die Kunststofffüße in die Aussparungen in der Druckerplatte eingreifen.



- Anschließen der **Kabel**.

- Schließen Sie das **USB-Kabel** an den Drucker an.
- Schließen Sie das **Drucker-Kabel** vom Producer V am Drucker an.
- Schließen Sie das **Netz-kabel** vom Producer V am Drucker an.

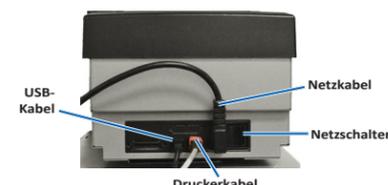

- Schalten Sie den **Prism-Drucker über den Netzschalter** ein.

## 3 Einrichten des Druckers (Fortsetzung)

### Everest Encore™

- Packen Sie den **Everest Encore Drucker** aus. Beachten Sie dabei die Hinweise auf dem Karton des Everest-Druckers.

- Befolgen Sie die Anweisungen auf der **Anleitungskarte** auf der Rückseite des Druckers.

- Stellen Sie den **Versorgungsspannungswahl-schalter** ein.



- Setzen Sie die **Transportsicherungsschraube** in das als Aufbewahrungsposition markierte Loch ein.




- Öffnen Sie den **Everest Encore Drucker**.

- Drücken Sie auf die beiden **Verriegelungen an der Seitenabdeckung**.

- klappen Sie die **Seitenabdeckung** nach unten.

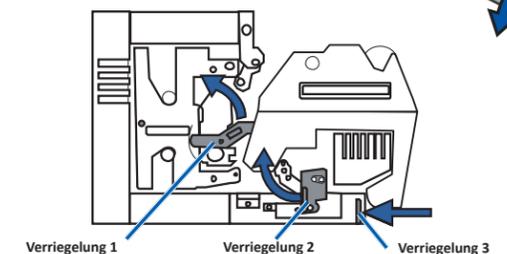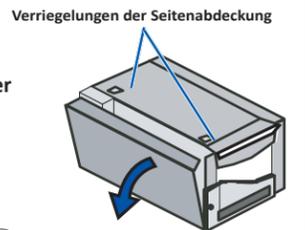



- Öffnen Sie die **Verriegelungen 1, 2 und 3** (siehe Pfeile in der Abbildung).

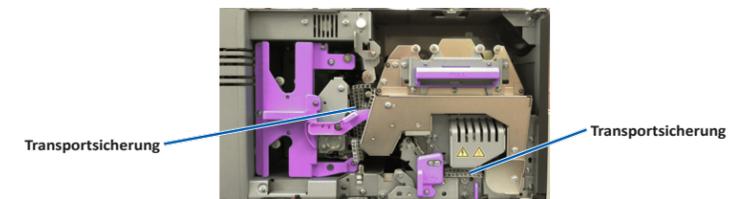

- Entfernen Sie die **Kunststoff-Transportsicherungen** (2 Teile) im Drucker.

- Legen Sie das **Druckband** ein.

- Ziehen Sie den **Druckbandträger** am Griff vollständig aus dem Drucker heraus.
- Legen Sie den **Druckbandträger** mit der Rückseite nach unten auf eine saubere, ebene Fläche.

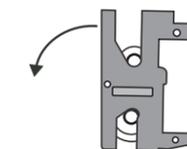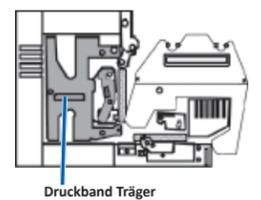


- Legen Sie das **Druckband** wie gezeigt über die Führungsrollen.

- Setzen Sie die **Zuführungsrolle** und die **Aufnehmerolle** in den Druckbandträger ein.

- Straffen Sie das **Druckband**, indem Sie die Aufnehmerolle im Uhrzeigersinn drehen.

- Legen Sie den **Druckbandträger** in den Drucker ein.

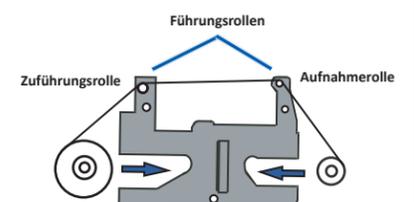

## Erforderliche Komponenten:

- Ein **Netzwerk-kabel** ist erforderlich. Damit die Software ordnungsgemäß funktionieren kann, ist eine Netzwerkverbindung erforderlich.

**Wichtig!** Sie müssen ein Netzwerk-kabel bereitstellen. Das Netzwerk-kabel ist nicht im Lieferumfang des Systems enthalten.




- Für die lokale Systemsteuerung sind ein Monitor, eine USB-Maus und eine USB-Tastatur erforderlich.
- Schere oder Seitenschneider
- Kreuzschlitzschraubendreher

## 1 Überprüfen der Inhalte des Zubehörsatzes

Der Zubehörsatz enthält Folgendes:

- *Integrierter Rimage Producer V – Einrichtungs- und Installationsanleitung* (dieses Dokument)
- *Rimage-Produktgarantie*
- Netz-kabel
- Benutzerhandbuch-Disc zum Rimage Producer V
- Disc-Hülle mit der Disc „Rimage Software Suite“ und Wiederherstellungs-Disc
- Anleitung für die Wiederherstellungs-Disc
- Schlüssel für die Gehäusetür

### 3 Einrichten des Druckers (Fortsetzung)

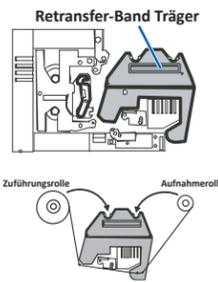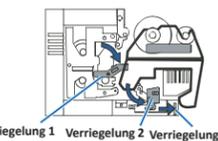- g. Legen Sie das neue Transferband ein.
- Ziehen Sie den **Retransfer-Bandträger** am Griff aus dem Drucker.
  - Schieben Sie das **Retransfer-Band** unter den Retransfer-Bandträger.
- 
- 
- 
- Hinweis:** Das Band verläuft wie dargestellt unter der Zuführungsrolle.
- Setzen Sie die **Zuführungsrolle** und die **Aufnahmerolle** in den Bandträger ein.
  - Straffen Sie das **Retransfer-Band**, indem Sie die Aufnahmerolle gegen den Uhrzeigersinn drehen.
  - Schieben Sie den **Retransfer-Bandträger** in den Drucker ein.
  - Schließen Sie die **Verriegelungen 1, 2 und 3** (siehe Pfeile in der Abbildung).
- h. Schließen Sie die **Seitenabdeckung** des Druckers.

### 4 Anschließen der Kabel


- Vergewissern Sie sich, dass der **Netzschalter** auf der Rückseite des Producer V auf die AUS-Position gestellt ist.
- Schließen Sie das **Netzkabel** an das System und dann das **Netzkabel** vom Producer V an eine Steckdose an.

#### Wichtig!

- Schalten Sie den Producer V erst ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- Die Steckdose muss geerdet sein.

- Schließen Sie das **Netzkabel** an das integrierte Control Center und anschließend das Kabel an Ihr Netzwerk an.
- Schließen Sie für eine lokale Steuerung einen Monitor, eine Maus und eine Tastatur an.

**Hinweis:** Zum Herstellen der ersten Netzwerkverbindung müssen Sie möglicherweise einen Monitor, eine Maus und eine Tastatur anschließen. Dann kann eine Remote Desktop Connection hergestellt werden. Sobald die Verbindung hergestellt ist, können der Monitor, die Maus und die Tastatur entfernt werden.

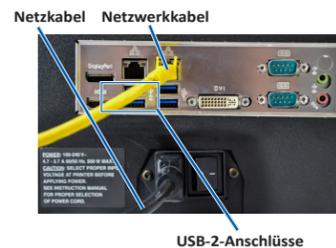

### 5 Einlegen von Discs in das System

Die Standard-Fachkonfiguration lautet wie folgt:

- CDs in Fach 1 einlegen
- DVDs in Fach 2 einlegen
- DVD-DL in Fach 3 einlegen
- Fach 4 ist Ausgabe-/Abweisungsfach
- Externes Fach wird nicht verwendet.

Informationen zum Ändern der Fachkonfiguration finden Sie im *Rimage Producer V – Benutzerhandbuch*.

**Hinweis:** Informationen zur Fachkonfiguration bei einem Blu-ray Disc™-System finden Sie in Ihrem Benutzerhandbuch.

### 6 Einschalten des Systems

- Stellen Sie den **Netzschalter** auf der Rückseite des Producer V in die EIN-Position.
- Drücken Sie den **Ein-/Ausschaltknopf** auf der Vorderseite des Producer V, um den integrierten PC einzuschalten.



**Hinweis:** Sobald das System eingeschaltet ist, beginnt es mit dem Initialisierungsprozess. Die Initialisierung kann bis zu 5 Minuten dauern. Während der Initialisierung bewegt sich der Greifarm zu jedem Rekorder und zum Drucker. Wenn die Bewegung der Greifarmkomponente stoppt, ist die Initialisierung abgeschlossen und das System kann mit der Verarbeitung von Aufträgen beginnen.

### 7 Anmelden

**Hinweis:** Rimage empfiehlt Ihrem Netzwerkadministrator die Verwendung dieser Anweisungen zum Abschließen der Konfiguration und Installieren der Software.

- Wenn dieses System an ein Netzwerk angeschlossen ist, kann der Zugriff über Microsoft Remote Desktop Connection, das auf einem separaten PC ausgeführt wird, erfolgen.

**Hinweis:** Wenn Sie per Remotezugriff auf das System zugreifen, müssen Sie mit der Anmeldung warten, bis die Initialisierung des Systems abgeschlossen ist. Dies kann einige Minuten dauern. Der Karussell-, Retransfer- und Band-Status wird auf dem Bediener-Display der Roboter-Station angezeigt, sobald die Initialisierung des Systems abgeschlossen ist.

**Wichtig!** Wenn mehrere Rimage-Systeme an das Netzwerk angeschlossen sind, müssen Sie den Computernamen ändern.

- Melden Sie sich mit den folgenden Daten beim Producer V an:

**Benutzername:** User

**Kennwort:** Bitte verwenden Sie die Seriennummer Ihres Systems für das Standardbenutzerkonto, sobald Sie zur Eingabe eines Kennworts aufgefordert werden. Diese Seriennummer befindet sich in der Tür im vorderen Bereich des Systems.

### 8 Testen und Prüfen

Überprüfen Sie den ordnungsgemäßen Betrieb des Systems, indem Sie mit QuickDisc™ einen 3-Disc-Testauftrag ausführen.

**Hinweis:** Jetzt können Sie mit Rimage WebRSM™ die Systemeinstellungen anpassen.

### 9 Weitere Informationen

- Die folgenden Dokumente sind auf der **Benutzerhandbuch-Disc zum Rimage Producer V** enthalten, die Sie mit der Roboter-Station erhalten haben:
  - Rimage Producer V – Benutzerhandbuch*
  - Diagnostest-Anleitung*

Zum Aufrufen dieser Dokumente legen Sie die **Benutzerhandbuch-Disc** in das Disc-Laufwerk eines PCs ein.

**Hinweis:** Wenn das Benutzerhandbuch-Menü nicht automatisch angezeigt wird, wählen Sie auf der Software-Disc die Datei „Home.htm“ aus.

- Informationen über den Betrieb und die Wartung des Producer V finden Sie im *Rimage Producer V – Benutzerhandbuch*.
- Weitere Support- und Produktinformationen finden Sie unter [www.rimage.com/support](http://www.rimage.com/support).