

Integrierter Rimage Catalyst® – Einrichtungs- und Installationsanleitung

Voraussetzungen:

In diesem Dokument wird die Einrichtung des integrierten Rimage Catalyst®-Produktes beschrieben. Der Catalyst 6000N ist eines der Produkte in der integrierten Catalystserie. Die Anweisungen in diesem Dokument sind für Personen vorgesehen, die mit Hardwareeinrichtung, Softwareinstallation und Windows®-Betriebssystemen vertraut sind. Wenn Sie die in diesem Dokument beschriebenen Abläufe nicht verstehen, wenden Sie sich an Ihren Computertechniker. Die Dokumente, auf die in dieser Anleitung verwiesen wird, finden Sie auf der Benutzerhandbuchdiskette zum Rimage Catalyst, die Sie mit Ihrem System erhalten haben. Zudem können Sie online unter www.rimage.com/support auf die Dokumente zugreifen.

Wichtig!

- Lesen Sie die Anleitungen sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einrichtung und Installation beginnen.
- Heben Sie alle Verpackungsmaterialien Ihres Rimage-Systems auf.

Hinweise:

- Das integrierte Catalyst System besteht aus der Roboter-Station und einem integrierten Computer (PC). Auf einem integrierten PC ist die gesamte Rimage-Software bereits installiert. Das System kann mit dem Everest Encore™-Drucker oder mit dem Prism III™-Drucker geliefert werden.
- Ihr Produkt weicht möglicherweise leicht vom abgebildeten Produkt ab.
- Die in diesem Dokument verwendeten Begriffe „Catalyst“ und „Roboter-Station“ beziehen sich auf alle oben aufgeführten Produkte. Der Begriff „Drucker“ bezieht sich entweder auf den Everest Encore- oder Prism III-Drucker. Der Begriff „System“ bezieht sich auf die Kombination aus Catalyst Roboter-Station und Drucker.
- Dieses Produkt ist auch für ein IT-Energieverteilungssystem mit einer Außenleiterspannung von 120/230 V vorgesehen.
- Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Anweisungen zur Navigation in Windows auf Windows 10. Bei anderen Betriebssystemen können die Navigationspfade geringfügig abweichen.

2 Vorbereiten der Roboter-Station

Wichtig! Das System ist schwer. Verwenden Sie zum Anheben des Systems ein Hilfsmittel.

- Entfernen Sie den **Softwarevereinbarungsaufkleber** von der vorderen Gehäusetür.

Wichtig! Lesen Sie den Aufkleber, bevor Sie ihn entfernen. Durch das Entfernen des Aufklebers akzeptieren Sie die Bedingungen der Vereinbarung.


- Öffnen Sie die **vordere Gehäusetür**.

Tipp: Sollte das System abgesperrt sein, befinden sich die Schlüssel im Zubehörsatz, der im Lieferumfang des Systems enthalten ist.

- Entfernen Sie den **Schutz-Schaumstoff** von der Innenseite der Tür.
- Schneiden Sie den **Kabelbinder** am Hebearm durch.

Vorsicht! Schneiden Sie nicht den Zahnriemen oder das Kabel durch!

- Entfernen Sie das **Klebeband** von der Disc-Zuführung.
- Entfernen Sie den **Schaumstoff** über dem Karussell.
- Schließen Sie die **Gehäusetür**.

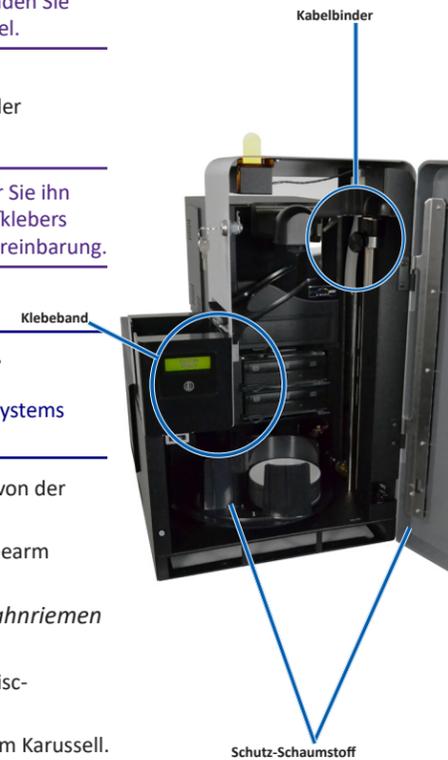

3 Einrichten des Druckers

Prism III™

- Packen Sie den **Prism-Drucker** aus. Beachten Sie dabei die Hinweise auf der Verpackung des Prism-Druckers.

Hinweis: Das Prism-Druckband ist bereits installiert.


- Setzen Sie den **Drucker** so auf das Rimage Catalyst System, dass die Kunststofffüße in die entsprechenden Aussparungen in der Druckerplatte eingeschoben werden.



- Anschließen der **Kabel**.

- Verbinden Sie das Catalyst System und den Drucker mit dem **USB-Kabel**.
- Verbinden Sie das Catalyst System und den Drucker mit dem **Drucker-Kabel**.
- Verbinden Sie das Catalyst System und den Drucker mit dem **Netzkabel**.


- Schalten Sie den Prism-Drucker über den **Netzschalter** ein.

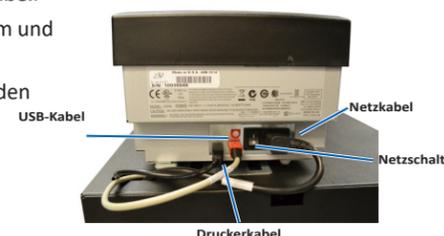

3 Einrichten des Druckers (Fortsetzung)

Everest Encore™


- Packen Sie den **Everest-Drucker** aus. Beachten Sie dabei die Hinweise auf der Verpackung des Everest-Druckers.
- Befolgen Sie die Anweisungen auf der Karte mit Anweisungen auf der Rückseite des Druckers.
 - Stellen Sie den **Versorgungsspannungswahlschalter** ein.
 - Setzen Sie die **Transportsicherungsschraube** in das als Aufbewahrungsposition markierte Loch ein.

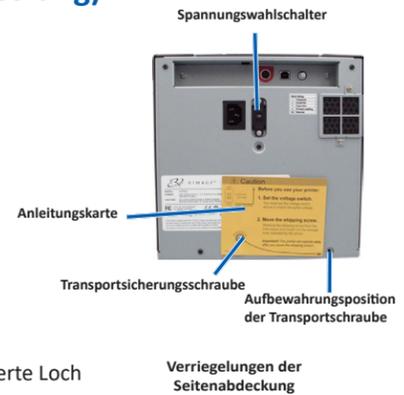


- Öffnen Sie den **Everest-Drucker**.

- Drücken Sie auf die beiden **Verriegelungen an der Seitenabdeckung**.
- Klappen Sie die **Seitenabdeckung** nach unten.

- Öffnen Sie die **Verriegelungen 1, 2 und 3** (siehe Pfeile in der Abbildung).

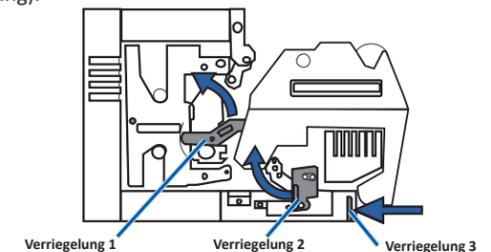

- Entfernen Sie die **Kunststoff-Transportsicherungen** (2 Teile) im Drucker.

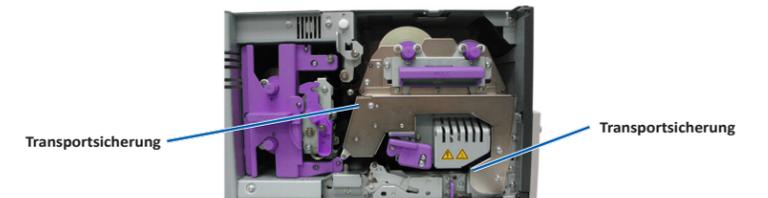


- Legen Sie das **Druckband** ein.

- Ziehen Sie den **Druckbandträger am Griff** vollständig aus dem Drucker heraus.
- Legen Sie den **Druckbandträger** mit der Rückseite nach unten auf eine saubere, ebene Fläche.



- Legen Sie das **Druckband** wie gezeigt über die **Führungsrollen**.
- Setzen Sie die **Zuführungsrolle** und die **Aufnehmerolle** in den Druckbandträger ein.

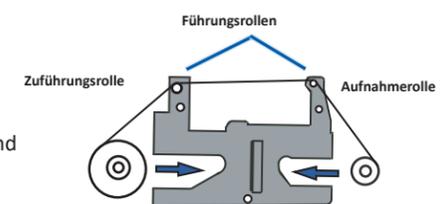

- Straffen Sie das **Druckband**, indem Sie die Aufnehmerolle im Uhrzeigersinn drehen.
- Legen Sie den **Druckbandträger** in den Drucker ein.

Erforderliche Komponenten:

- Ein **Netzwerkkabel** ist erforderlich. Damit die Software ordnungsgemäß funktionieren kann, ist eine Netzwerkverbindung erforderlich.

Wichtig! Sie müssen ein Netzwerkkabel bereitstellen. Das Netzwerkkabel ist nicht im Lieferumfang des Systems enthalten.

- Für die lokale Systemsteuerung sind ein Monitor, eine USB-Maus und eine USB-Tastatur erforderlich.
- Schere oder Seitenschneider
- Kreuzschlitzschraubendreher


1 Überprüfen der Inhalte des Zubehörsatzes

Der Zubehörsatz enthält Folgendes:

- *Integrierter Rimage Catalyst – Einrichtungs- und Installationsanleitung* (dieses Dokument)
- *Rimage-Produktgarantie*
- Netzkabel
- USB-Kabel
- Rimage Catalyst Benutzerhandbuchdiskette
- Disc-Halter mit der Rimage Software Suite Installationsdiskette und Recovery-Disc
- Anleitung für die Wiederherstellungs-Disc
- Schlüssel für die Gehäusetür


3 Einrichten des Druckers (Fortsetzung)

- g. Legen Sie das **Retransfer-Band** ein.
- Ziehen Sie den **Retransfer-Bandträger** am Griff aus dem Drucker.
 - Schieben Sie das **Retransfer-Band** unter den Retransfer-Bandträger.

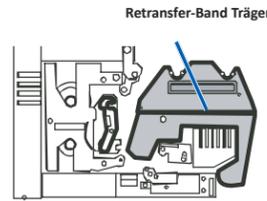


Hinweis: Das Band verläuft wie dargestellt unter der Zuführungsrolle.

- Setzen Sie die **Zuführungsrolle** und die **Aufnahmerolle** in den Bandträger ein.
- Straffen Sie das **Retransfer-Band**, indem Sie die Aufnahme-rolle gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Schieben Sie den **Retransfer-Bandträger** in den Drucker ein.
- Schließen Sie die **Verriegelungen 1, 2 und 3** (siehe Pfeile in der Abbildung).
- Schließen Sie die **Seitenabdeckung** des Druckers.

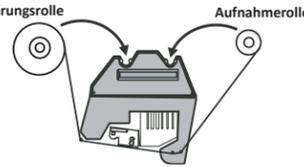

- h. Setzen Sie den **Drucker** so auf das Catalyst System, dass die Kunststofffüße in die entsprechenden Aussparungen in der Druckerplatte eingeschoben werden.

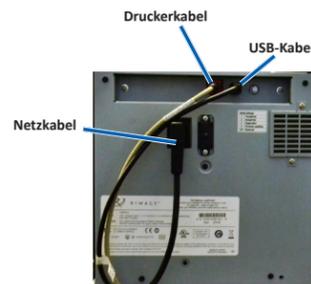

- i. Anschließen der **Kabel**.
- Verbinden Sie das Catalyst System und den Drucker mit dem **Drucker-Kabel**.
 - Verbinden Sie das Catalyst System und den Drucker mit dem **USB-Kabel**.
 - Verbinden Sie das Catalyst System und den Drucker mit dem **Netz-Kabel**.

4 Anschließen der Kabel


- Vergewissern Sie sich, dass der **Netzschalter** auf der Rückseite des Catalyst Systems auf die AUS-Position gestellt ist.
- Schließen Sie das **Netz-Kabel** an das System und dann das **Netz-Kabel** vom Catalyst an eine Steckdose an.

Wichtig!

- Schalten Sie das Catalyst System erst ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- Die Steckdose muss geerdet sein.

- Schließen Sie das **Netz-Kabel** an den integrierten Computer und anschließend das Kabel an Ihr Netzwerk an.
- Schließen Sie das **USB-Kabel** vom System an den USB-Anschluss auf der Rückseite des Druckers an.
- Schließen Sie für eine lokale Steuerung einen Monitor, eine Maus und eine Tastatur an.

Hinweis: Zum Herstellen der ersten Netzwerkverbindung müssen Sie möglicherweise einen Monitor, eine Maus und eine Tastatur anschließen. Dann kann eine Remote Desktop Connection hergestellt werden. Sobald die Verbindung hergestellt ist, können der Monitor, die Maus und die Tastatur entfernt werden.

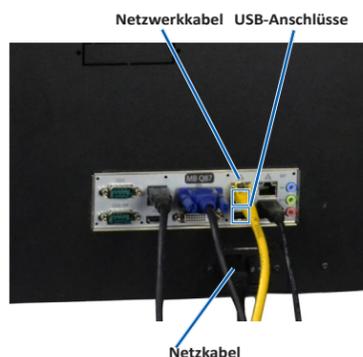

5 Einlegen von Discs in das System

Die Standard-Fachkonfiguration lautet wie folgt:

- CDs in Fach 1 einlegen
- DVDs in Fach 2 einlegen
- DVD-DL in Fach 3 einlegen


Informationen zum Ändern der Fachkonfiguration finden Sie im *Rimage Catalyst – Benutzerhandbuch*.

Hinweis: Informationen zur Fachkonfiguration bei einem Blu-ray Disc™-System finden Sie in Ihrem Benutzerhandbuch.

6 Einschalten des Systems

- Stellen Sie den **Netzschalter** auf der Rückseite des Catalyst Systems in die EIN-Position.
- Drücken Sie den **Ein-/Ausschaltknopf** auf der Vorderseite des Catalyst Systems, um den integrierten PC einzuschalten.

Hinweis: Sobald das System eingeschaltet ist, beginnt es mit dem Initialisierungsprozess. Die Initialisierung kann bis zu 5 Minuten dauern. Während der Initialisierung bewegt sich der Greifarm zu jedem Rekorder und zum Drucker. Wenn die Bewegung der Greifarmkomponente stoppt, ist die Initialisierung abgeschlossen und das System kann mit der Verarbeitung von Aufträgen beginnen.

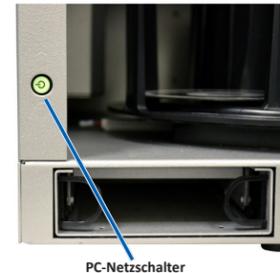

7 Anmelden

Hinweis: Rimage empfiehlt Ihrem Netzwerkadministrator die Verwendung dieser Anweisungen zum Abschließen der Konfiguration und Installieren der Software.

- Wenn dieses System an ein Netzwerk angeschlossen ist, erfolgt der Zugriff über Microsoft Remote Desktop Connection, das auf einem separaten PC ausgeführt wird.

Hinweis: Wenn Sie per Remotezugriff auf das System zugreifen, müssen Sie mit der Anmeldung warten, bis die Initialisierung des Systems abgeschlossen ist. Dies kann einige Minuten dauern. Der Karussell-, Retransfer- und Band-Status wird wiederholt auf dem Bediener-Display der Roboter-Station angezeigt, sobald die Initialisierung des Systems abgeschlossen ist.

- Melden Sie sich im Catalyst System mit den folgenden Angaben an:

Benutzername: User

Kennwort: Bitte verwenden Sie die Seriennummer Ihres Systems für das Standardbenutzerkonto, sobald Sie zur Eingabe eines Kennworts aufgefordert werden. Diese Seriennummer befindet sich in der Tür im vorderen Bereich des Systems.

8 Testen und Prüfen

Überprüfen Sie den ordnungsgemäßen Betrieb des Systems, indem Sie mit QuickDisc™ einen 3-Disc-Testauftrag ausführen.

Hinweis: Jetzt können Sie mit Rimage WebRSM die Systemeinstellungen anpassen.

9 Weitere Informationen

- Die folgenden Dokumente sind auf der **Benutzerhandbuchdiskette zum Rimage Catalyst** enthalten, die Sie mit der Roboter-Station erhalten haben:

- Rimage Catalyst Benutzerhandbuch*

Zum Aufrufen dieser Dokumente legen Sie die **Benutzerhandbuchdiskette** in das Disc-Laufwerk eines PCs ein.

- Informationen über den Betrieb und die Wartung des Catalyst System finden Sie im *Rimage Catalyst Benutzerhandbuch*.
- Weitere Support- und Produktinformationen finden Sie unter www.rimage.com/support.