



准备工作:

本文档将介绍设置 Rimage Professional 2450 系统以运行 Rimage 软件套装 9.4 版及更高版本的方法。2450N 系统属于 Rimage Professional 光盘出版系统系列。本文档中的说明旨在为不熟悉固件设置、软件安装以及 WindowsR 操作系统的人士提供帮助。如果您不理解本文档中所述步骤，请向计算机技术人员寻求帮助。

本指南中所述的文档可在 Rimage Professional 2450 用户指南光盘上找到，也可在以下网址在线查阅：rimage.com/support。

重要注意事项!

- 在开始前，请通读设置说明。
- 请将 Rimage 系统的所有包装箱和包装材料保存起来。

附注:

- 2450 和集成的 Everest™ 400 打印机需要外接电脑，以作为客户控制中心使用，但不随 2450 发货。请参阅 *Rimage Professional 2450 规格文档*，了解最低电脑要求。
- 产品实际外观可能与图片有差异。
- 必须拥有管理员权限才能安装 Rimage 软件套装。
- 本手册中可能使用术语“系统”和“autoloader”指代 2450 系统。术语“打印机”用于指代集成式 Everest 400 打印机。
- 本产品还设计了用于相间电压为 120/230V 的 IT 配电系统。
- 除非另有说明，所有有关 Windows 导航的说明均以 Windows 10 系统路径为准。其它操作系统的导航路径可能有所差异。

1 验证附件包的内容

附件包包含:

- Rimage Professional 2450 设置与安装指南 (本文档)
- Rimage Professional 2450 用户指南光盘
- Rimage 软件套装以及光盘盒
- Rimage 产品质保书
- NEMA 5-15P 电源电缆 (北美)
- CEE 7/16 电源电缆 (欧洲)
- USB 缆线
- 4 空气滤清器

2 准备好 Autoloader

重要注意事项! 2450 很重。
请在提起系统时找人帮忙。

- 打开运输箱前，请拆下所有 autoloader 外面的包装材料。

胶带和塑料包装

胶带和包装泡沫



塑料包装支架和胶带

- 打开前门。
- 拆除抬升臂上的塑料包装壳和胶带。
- 拆除输入/输出光盘筒的胶带和包装泡沫。
 - 拆除打印机托盘上的塑料包装和胶带。
 - 降低打印机口并顺时针转动塑料包装以将其拆除。

注意: 您可能需要稍微弯曲打印机托盘中的塑料支架才能将其拆除。

3 准备 Everest 400 打印机

- 向上提拉打印机盖锁销。
- 降下打印机盖以露出色带盒。




4 卸下色带盒

附注:

有关安装打印和重传色带的更多详细说明，请参考我们在 YouTube 渠道上的 [youtube.com/user/RimageDiscPublishing](https://www.youtube.com/user/RimageDiscPublishing) 说明视频，或是参考位于打印机盖内部的更换打印色带流程。

- 逆时针转动中心锁销将其解锁。
- 拉动打印色带盒和重传色带盒将其从打印机上卸下。

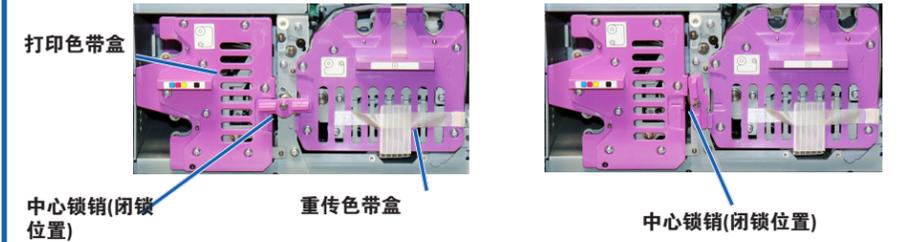

打印色带盒


中心锁销(闭锁位置)

重传色带盒

中心锁销(闭锁位置)

5 卸下重传色带包装

- 拆下色带盒正面的胶带和塑料壳。
- 拆下色带盒四周的胶带和塑料包装。

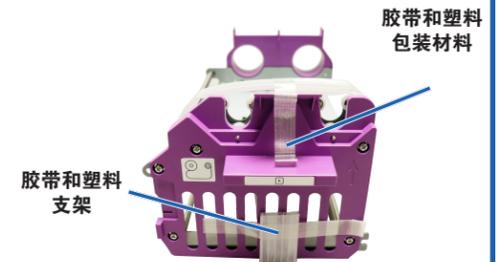


胶带和塑料包装材料

胶带和塑料支架

6 安装重传色带

- 使进给辊在左边，收紧辊在右边，将色带退卷几英寸并将色带放置在干净平坦的表面。
- 将重传色带盒以露出的色带向上的方向放置。
- 将进给辊放置在色带盒上，大端进孔，并且下推以将进给辊压紧到位。
- 将收紧辊放置在色带盒上，大端进孔，并且下推以将收紧辊压紧到位。
- 将重传色带盒放回到 autoloader 中。

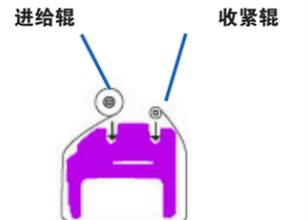

进给辊

收紧辊



7 安装打印色带

- 将打印色带盒背面向下放置。
- 安装新的打印色带。
 - 使进给辊在右边，收紧辊在左边，将色带退卷几英寸并将色带放置在干净平坦的表面。

重要注意事项！ 请勿将色带退绕出辊的黑色胶带。


- 将打印色带盒以露出的色带向上的方向放置。
- 将进给辊放置在色带盒上，大端进孔，并且下推以将进给辊压紧到位。
- 将收紧辊放置在色带盒上，大端进孔，并且下推以将收紧辊压紧到位。

- 将打印色带盒侧面向下放回。
- 将打印色带盒放回到打印机中。
- 顺时针转动中心锁销将其锁定。
- 关闭打印机盖。

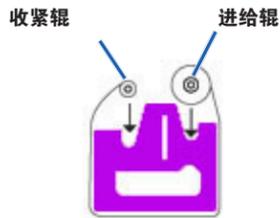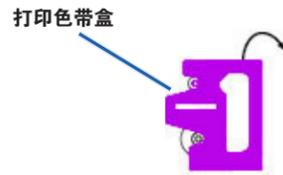

8 连接电源电缆和系统电源

- 将电源电缆连接到 Autoloader。
- 将 Autoloader 背面的电源电缆连接到电源插座。

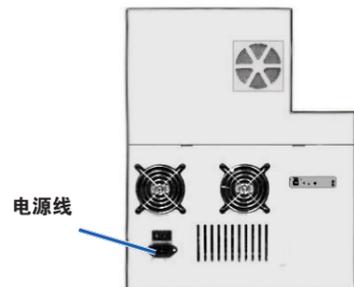

重要注意事项！

- 除非按照说明，否则切勿接通 2450 的电源。
- 此时切勿连接 USB 缆线。
- 插座必须为接地式插座。

- 按下 Autoloader 背面的电源开关，给系统供电。
- 确保外部 PC 电源已接通。




9 安装过滤器

- 从配件箱中拆下一个过滤器。
- 找到过滤器前面的箭头，然后用手指握紧，让箭头朝向您并指向前方。
- 将过滤器的边缘插入相应的空间内，让其能够完整的覆盖住通风孔的坡道。

重要注意事项！

长的过滤器插入长坡道中，短过滤器插入短坡道中。请见下图。

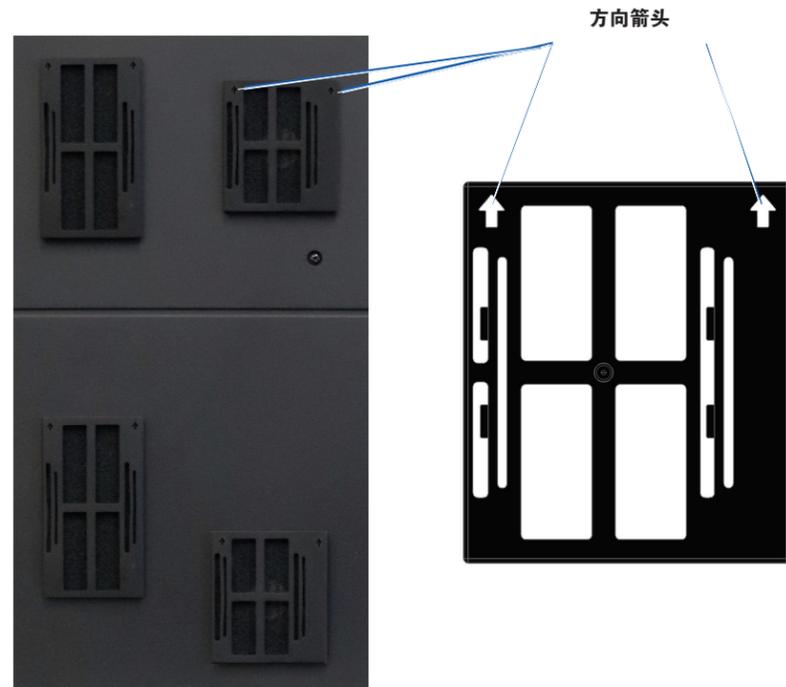

- 继续朝里按，松开您的手指，让过滤器夹住坡道。
- 重复这一步骤，直到全部四个过滤器均已安装完毕。

10 在系统中加载光盘

默认光盘筒配置是：

- 在光盘筒 1 内加载 CD。
- 在光盘筒 2 内加载 DVD。

请参阅 *Rimage Professional 2450 用户指南*，获取关于更改光盘筒配置的信息。

附注：

如果您拥有 Blu-ray Disc™ 系统，请参阅您的用户指南了解光盘筒配置信息。

11 安装软件并插入 USB 缆线

注意： 您必须拥有管理员权限才能将软件安装到外部 PC 上。

- 将 Rimage 软件套装放入外部 PC 的光盘驱动器中。


提示： 如果软件安装未自动启动，请浏览到软件光盘上的 DistSetup.exe 文件。

- 按照屏幕上的提示操作，以完成软件安装。
- 将 USB 缆线连接到 Autoloader 的背面。
- 将 USB 缆线连接到外部控制中心 (PC)。

提示：

如需获得最佳性能，Rimage 推荐您使用 USB 3。

在安装完成后，请重启您的 PC。

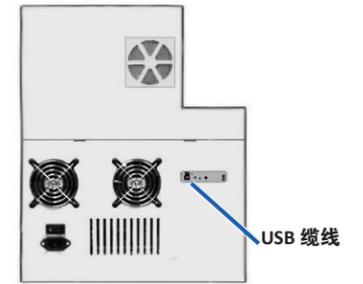

注意： 软件启动后，系统将开始配置过程。这大概需要 4 分钟。再此期间，抬升臂会移动到每个记录器，打印机以及介质筒中。当抬升臂总成停止移动时，初始化过程结束并且您的系统已准备好开始处理作业。

12 了解更多

- 以下文档可在 autoloader 随附的 Rimage Professional 2450 用户指南光盘上找到：
 - Rimage Professional 2450 用户指南*
 - Rimage Advanced Setup (Networking) Guide (Rimage 高级设置 (联网) 指南)*
 - 诊断测试说明*

注意： 如果用户指南菜单未自动显示，请浏览到软件光盘上的 Home.htm 文件。

- 如需测试和验证你的设置和安装是否成功，请遵循说明，向光盘中刻录并打印，有关如何运行和维护 Professional 2450 的更多信息，请参阅 Rimage 2450 用户指南，网址如下 rimage.com/support。
- 有关更多支持和产品信息，请访问 rimage.com。