

Rimage® Professional 2450 セットアップおよびインストールガイド



はじめる前に

本文書では、Rimage Professional 2450 システムをセットアップして、Rimage Software Suite バージョン 9.4 以降を実行する方法について説明します。2450 は、Disc Publishing systems の Rimage Professional シリーズの一部です。本書は、機器のセットアップやソフトウェアのインストール、WindowsR オペレーティングシステムを理解している方を対象としています。本ガイドに記載されている手順がよくわからない場合は、コンピュータ技術者に問い合わせてください。

本書の参照文献は、製品に同梱されている Rimage Professional 2450 ユーザーガイド ディスクから入手できるほか、オンライン rimage.com/support から入手できます。

重要!

- 始める前にセットアップ取扱説明書のすべての内容に目を通してください。
- Rimage システムの梱包箱と内部梱包材はすべて保管しておいてください。

注記:

- 2450および統合型Everest™ 400 プリンターでは、外部PCがクラインとコントロールセンターとして使用され、2450と同梱されていません。最小 PC 要件については、『Rimage Professional 2450 仕様文書』を参照してください。
- ご使用のシステムの概観は図に示されているものと異なる場合があります。
- Rimage Software Suite をインストールするには管理者権限が必要です。
- 本マニュアルで、「システム」および「オートローダー」という言葉は 2450 システムを指すものとし、「プリンタ」という言葉は統合された Everest 400 プリンタを指すものとします。
- 本製品は相間電圧 120/230V の IT 配電システム用に設計されています。
- 特に明記のない限り、Windows のナビゲーションの説明は Windows 10 のパスを示しています。その他のオペレーティングシステムでは異なる場合があります。

1 アクセサリ キットの内容の確認


アクセサリ キットの内容:

- Rimage Professional 2450 セットアップおよびインストール ガイド (本書)
- Rimage Professional 2450 ユーザーガイド ディスク
- Rimage Software Suite のディスク ホルダ
- Rimage 製品保証規定
- NEMA 5-15P 電源ケーブル (北米)
- CEE 7/16 電源ケーブル (ヨーロッパ)
- USB ケーブル
- エア フィルタ 4 つ

2 オートローダの準備

重要! 2450は重たいです。システムを持ち上げる場合は助けを求めてください。

- 梱包を開き、オートローダーの外側から、すべての梱包材を取り除きます。
- 前面ドアを開きます。

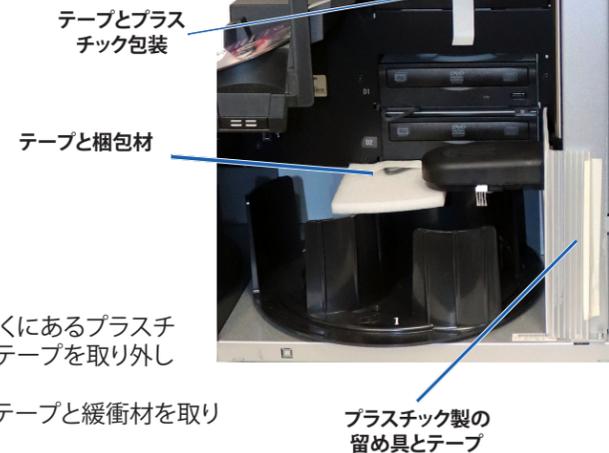

- リフト アームの近くにあるプラスチック製の留め具とテープを取り外します。
- 出入カトレイからテープと緩衝材を取り除きます。
 - プリンタ トレイからテープと緩衝材を取り外します。
 - プリンタのドアを降ろし、プラスチック製の留め具を時計回りに回して取り外します。

注記: プリンタ トレイのプラスチック製の留め具は、取り外す際に多少曲げなければならないことがあります。

3 Everest 400 プリンタの準備

- プリンタのカバー ラッチを引き上げます。
- リボン キャリヤが見えるようにプリンタのカバーを下げます。




4 リボン キャリヤを取り外します。

注記:


印刷リボンの取り付けや再転送のインストラクションの詳細に関しては、youtube.com/user/RimageDiscPublishing で、YouTubeチャンネルを見るか、プリンタのカバーの内側にある印刷リボンの変更手順を参考にしてください。

- 中央ラッチを反時計回りに回してロックを解除します。
- 印刷リボン キャリヤと再転写リボンキャリヤを引き出し、プリンタから取り外します。

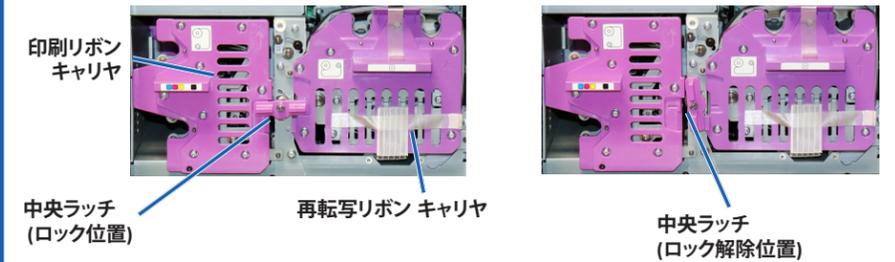


5 再転写リボンの梱包材の取り外し

- キャリヤの前面から、テープとプラスチック製の留め具を取り除きます。
- キャリヤ外部の周囲から、テープとプラスチック包装を取り除きます。

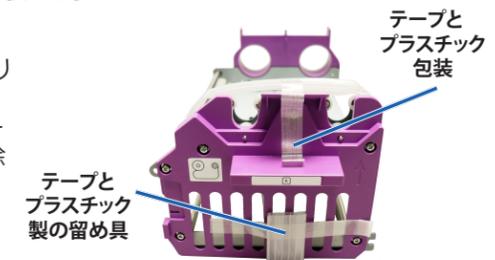

6 再転写リボンの取り付け

- 供給ロールを左側に、巻き取りロールを右側にして、リボンを数インチ巻き戻し、リボンを清潔で平らな面上に置きます。
- 再転写リボン キャリヤを露出したリボンの上に置きます。
- 供給ロールを、大きい方の端を穴に入れてキャリヤに置き、カチッと音がするまで押し込みます。
- 巻取ロールを、大きい方の端を穴に入れてキャリヤに置き、カチッと音がするまで押し込みます。
- 再転写リボン キャリヤをオートローダに戻します。

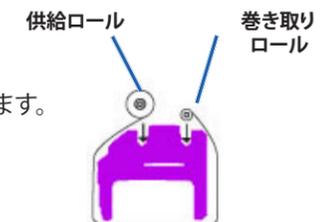

7 印刷リボンの取り付け


- 印刷リボン キャリヤを背面を下にして置きます。
- 新しい印刷リボンを取り付けます。
 - 供給ロールを右側に、巻き取りロールを左側にして、リボンを数インチ巻き戻し、リボンを清潔で平らな面上に置きます。
 - 印刷リボン キャリヤを露出したリボンの上に置きます。
 - 供給ロールを、大きい方の端を穴に入れてキャリヤに置き、カチッと音がするまで押し込みます。
 - 巻取ロールを、大きい方の端を穴に入れてキャリヤに置き、カチッと音がするまで押し込みます。
- 印刷リボンキャリヤを横向きにして置きます。
- 印刷リボン キャリヤをプリンタに戻します。
- 中央ラッチを時計回りに回してキャリヤを固定します。
- プリンタのカバーを閉めます。



重要! ロールの黒線を超えてリボンを巻き戻さないようにしてください。

8 電源ケーブルの接続およびシステムの電源オン

- 電源コードをオートローダに接続します。
- オートローダの背面から出ている電源コードをコンセントに接続します。

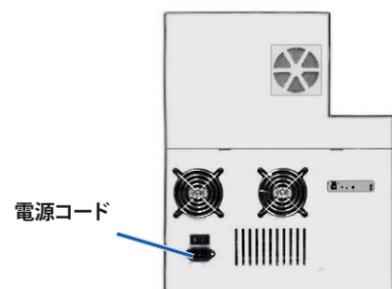

重要!

- 指示があるまで、2450 の電源を入れしないでください。
- この時に USB ケーブルを接続しないでください。
- 必ずアース接続された電源をご使用ください。

- オートローダの背面にある電源スイッチを押下して、システムのスイッチを入れます。
- 外付け PC の電源がオンになっていることを確認します。




9 フィルターを取り付けます。

- アクセサリボックスからフィルターのうちの一つを取り外します。
- フィルターの前面の矢印を見つけて、矢印が自分から見えるように上に向けて、指の間でもちます。
- フィルターの端をつぶして適切な通気口にいます。こうすることで通気口を一律覆うことができます。

重要!

長めのフィルターは長い通気口へ、短いフィルターは短い通気口へ入れます。以下の図を参照してください。

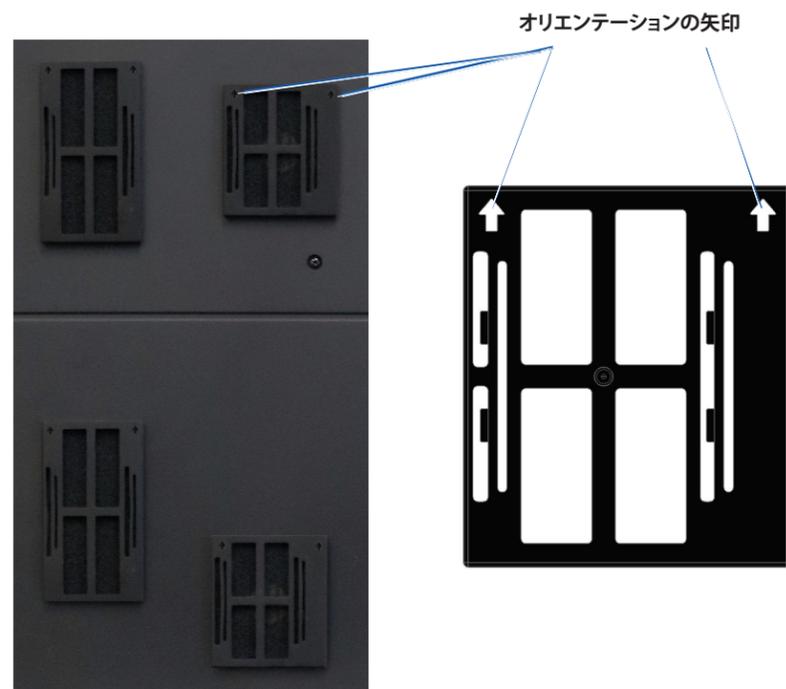

- 内側に押し込み続けながら、指を離してフィルターを通気口に留めます。
- 4つすべてのフィルターが取り付けられるまで、手順a～dを繰り返します。

10 システムでのディスク読み込み

既定の Bin 設定は次の通りです：

- CD を Bin 1 にロードします。
- DVD を Bin 2 にロードします。

bin 設定の変更については、『Rimage Professional 2450 ユーザーガイド』を参照してください。

注記:

Blu-ray Disc™システムをお使いの場合は、bin 設定情報に関するユーザーガイドを参照してください。


11 ソフトウェアのインストールおよび USB ケーブルの差し込み

注記: 外付け PC にソフトウェアをインストールするには、管理者権限が必要です。

- Rimage Software Suite ディスクを外付け PC のディスクドライブに挿入します。

ヒント: ソフトウェアのインストールが自動的に開始されない場合は、ソフトウェアディスク上の DistSetup.exe ファイルを実行してください。

- 画面上の指示に従い、ソフトウェアのインストールを完了します。
- USB ケーブルを、オートローダの背面に接続します。
- USB ケーブルを、外付けコントロールセンター (PC) に接続します。

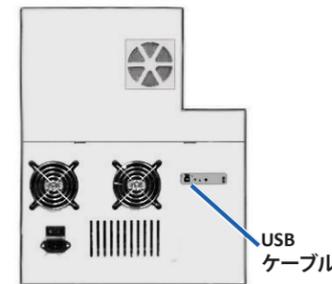

ヒント:

最良のパフォーマンスのため、USB 3 を使用することをお奨めします。

インストールが完了したら、PCを再起動してください。

注記: ソフトウェアが起動したあと、システムの設定プロセスが始まります。この作業には最大 4 分かかります。この作業時間中、リフト アームは各レコーダー、プリンターそしてメディアバックアップまで移動します。リフト アーム アセンブリが動きを停止すると、初期化が完了し、システムはジョブを処理する準備が整います。

12 詳細

- 次のガイドは、オートローダに同梱されている『Rimage Professional 2450 ユーザーガイド ディスク』に含まれています。
 - Rimage Professional 2450 ユーザーガイド ディスク
 - Rimage アドバンスド セットアップ (ネットワーク) ガイド
 - 診断テスト ガイド

注記: ユーザーガイドのメニューが自動表示されない場合は、ソフトウェア ディスク上の Home.htm ファイルを開いてください。

- 設定とインストールが成功しているかをテストし確認するにはインストールの指示に従ってディスクを焼いてプリントして下さい。Professional 2450の操作とメンテナンスの方法に関する詳細は rimage.com/support で2450 ユーザーガイドの図を参照してください。
- その他のサポートおよび製品の情報については、rimage.com にアクセスしてください。