


R I M A G E[®]

Guide d'utilisation du Rimage Allegro 100[™]

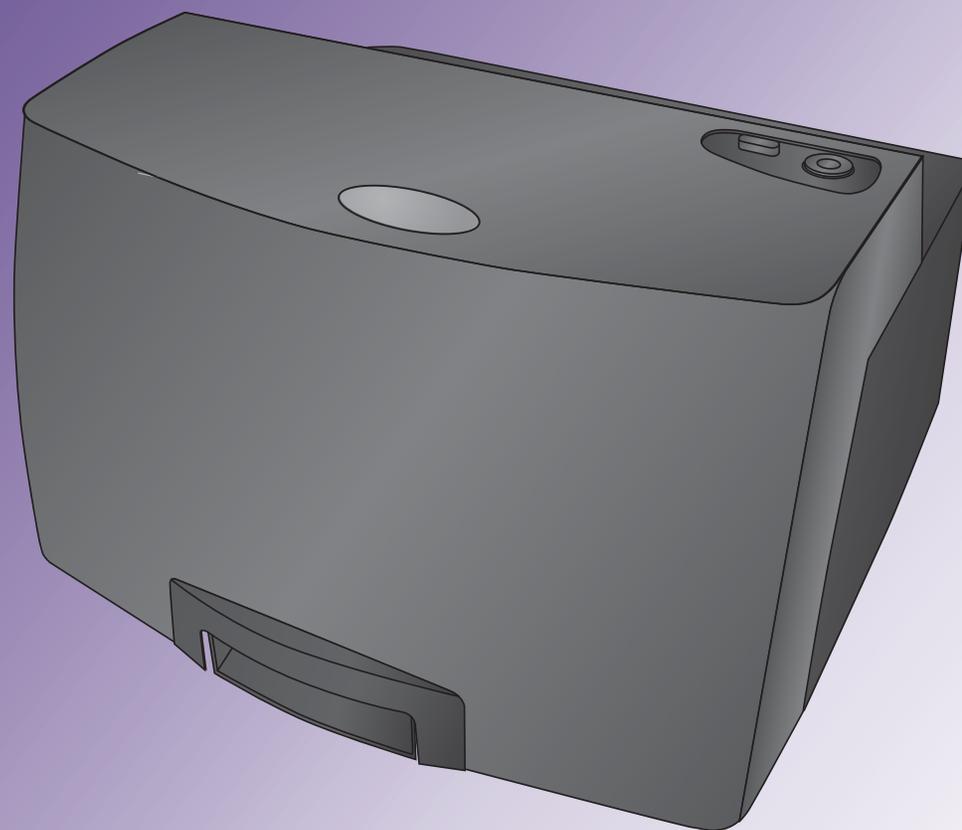

Rimage Corporation

201 General Mills Blvd,
Golden Valley, MN
55427 ÉTATS-UNIS

Numéro d'appel gratuit
+1.800.445.8288

Rimage Europe GmbH

Albert-Einstein-Strasse 26
63128 Dietzenbach, ALLEMAGNE

Tél +49 (0)6074.8521.0

Rimage Japan Co., Ltd.

4F Arai #38 Bldg.,
2-7-1 Hamamatsu-cho,
Minato-ku, Tokyo 105-0013 Japon

Tél +81.3.6452.8780

Rimage Taiwan

2F.-7, No. 508, Sec. 5,
Zhongxiao East Road., Xinyi Dist.,
Taipei City 110, TAIWAN

Tél +886.2.2726.0100

**Rimage Information Technology
(Shanghai) Co., Ltd.**

10B & 10C, World Plaza,
855 South Pudong Road
Shanghai, 200120 CHINE

Tél +86.21.5887.8906

Rimage Corporation se réserve le droit d'apporter des améliorations à l'équipement et au logiciel décrits dans ce document à tout moment et sans avis préalable. Rimage Corporation se réserve le droit de réviser cette publication et d'y apporter des modifications ponctuelles sur son contenu sans obligation pour Rimage Corporation d'aviser toute personne ou toute organisation de telles révisions ou modifications.

Ce document est susceptible de contenir des liens vers des sites Web existants au moment de la publication, mais qui peuvent avoir été déplacés ou être devenus inactifs depuis lors. Il se peut que ce document contienne des liens vers des sites Internet qui appartiennent et sont exploités par des tiers. Rimage Corporation n'est en aucun cas responsable du contenu de ces sites tiers.

© 2016, Rimage Corporation

Rimage® est une marque déposée de Rimage Corporation. Allegro™ est une marque de Rimage Corporation. Windows® est une marque déposée de Microsoft Corporation.

Toutes les autres marques et marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

La version la plus récente de ce document peut être trouvée sur www.rimage.com/support.

Contenu

Introduction	3
À propos de ce guide d'utilisateur	3
À propos de ce produit	3
Informations importantes	4
Informations relatives à l'assistance	4
Informations complémentaires en ligne	4
Assistance technique	4
Avis d'exclusion de responsabilité pour le logiciel d'enregistrement sur CD optique	5
Informations sur la sécurité	5
Informations de conformité	6
Exigences relatives à l'imprimante	7
Exigences d'encre	7
Exigences relatives à la conception des étiquettes	7
Impression	7
Identification des composants de l'Allegro 100	8
Le panneau frontal et le panneau supérieur	8
Panneau arrière	9
Aperçu des opérations	10
Utilisation du bac de sortie externe	10
Configuration matérielle	11
La configuration	11
Chargement de disques	11
Installez la cartouche d'encre tout-en-un	12
Fonctions avancées du pilote d'impression (PC)	13
Taille du papier	13
Marge extérieure non imprimable	13
Qualité d'impression	13
Qualité de la surface du disque	14
Correspondance des couleurs	14
Concentration de l'encre	14

Diamètre intérieur	14
Alignement de la cartouche	14
Centrer l'image imprimée	14
Détails	15
Permettre l'impression bidirectionnelle	15
Utilisation d'autres programmes graphiques	16
L'entretien et le dépannage	17
Dépannage de l'Allegro 100	17
Nettoyage de l'Allegro 100	17
Transport de l'Allegro 100	17
Nettoyage des cartouches d'encre tout-en-un	17
Assistance technique	20
Spécifications techniques	21

Introduction

Ce manuel fournit les informations requises pour exploiter, identifier les composants et configurer les préférences d'impression du système d'édition de disques Rimage Allegro 100. Pour configurer et installer Rimage Allegro 100, reportez-vous au *Guide d'installation et de configuration Rimage Allegro 100* inclus avec votre produit.

Pour connaître les informations techniques, reportez-vous au document *du manuel de l'utilisateur de la série Rimage Allegro* disponible à l'adresse suivante : www.rimage.com/support. À partir de la page **d'assistance** sélectionnez : **le chargeur automatique et l'assistance d'imprimante** > **Guides d'utilisateur** onglet.

À propos de ce guide d'utilisateur

- Tandis que nous faisons tout notre possible pour maintenir à jour toutes les versions de nos documentation et de nos manuels, veuillez noter cependant que la version en anglais de notre documentation disponible sur notre site Web renferme les informations les plus récentes.
- Sauf indication contraire, toutes les instructions de navigation Windows se rapportent à des chemins d'accès Windows 7. La navigation dans les autres systèmes d'exploitation Windows peut différer légèrement.
- Les symboles et remarques suivants sont utilisés dans le manuel pour clarifier les informations données :

Remarque : une remarque fournit des informations supplémentaires ou des informations qui peuvent s'appliquer à des cas spécifiques uniquement. Une remarque peut, par exemple, inclure des limitations en matière de mémoire, des configurations de matériel ou des détails relatifs à des versions spécifiques d'un programme.

Conseil : Un conseil propose des techniques et des procédures pour vous assister dans des situations particulières. Un conseil suggère des méthodes différentes qui ne sont pas forcément évidentes et vous aide à comprendre les avantages et les possibilités du produit.

Important ! Une remarque importante fournit des informations essentielles pour l'exécution d'une tâche. Si vous n'êtes pas obligé de tenir compte d'une remarque ou d'un conseil pour exécuter une tâche, en revanche, vous ne pouvez ignorer une remarque « importante ».

 **Attention :** indique que le non-respect de l'instruction correspondante pourrait provoquer la perte ou l'endommagement de l'équipement, du produit, du logiciel ou des données.

 **Avertissement !** Un avertissement indique que le non-respect de l'instruction correspondante pourrait provoquer la perte ou l'endommagement de l'équipement, du produit, du logiciel ou des données..

À propos de ce produit

Le Rimage Allegro 100 fait partie des séries du bureau des systèmes d'édition de disque. C'est un système contrôlé par un robot avec deux enregistreurs et une imprimante à jet d'encre intégrée. Le Rimage Allegro 100 permet d'enregistrer et d'imprimer des disques. Lorsque les disques sont terminés, le Rimage Allegro 100 les place dans les bacs de sortie. Les termes « imprimante » et « imprimante Rimage Allegro » sont utilisés dans ce manuel pour désigner l'imprimante intégrée.

Important ! Il se peut que votre modèle Rimage Allegro 100 ne ressemble pas exactement au modèle illustré dans ce guide d'utilisateur.

Le Rimage Allegro 100 fonctionne avec la suite de logiciels Rimage. Lorsque vous installez la suite de logiciels Rimage, le Rimage Allegro 100 peut être partagé sur un réseau, permettant ainsi aux utilisateurs de créer des disques depuis leurs ordinateurs. Pour plus d'informations sur l'installation et la transmission des ordres sur un réseau, veuillez contacter l'assistance technique de Rimage.

Informations importantes

Cette section fournit des informations de contact de l'assistance technique, des mises en garde et des avertissements du système Rimage Allegro 100.

Les spécifications techniques pour ce produit peuvent être trouvées sur : www.rimage.com/support. À partir de la page **d'assistance** sélectionnez ; **le chargeur automatique et l'assistance d'imprimante > Guides d'utilisateur** onglet.

Informations relatives à l'assistance

RIMAGE ÉTATS-UNIS, CANADA ET AMÉRIQUE LATINE
Rimage États-Unis/Assistance technique mondial 201 General Mills Blvd, Golden Valley, MN 55427, USA État-Unis: +1.800.553.8312, Option 2 International : +1.952.946.0004, Option 2 Email : support@rimage.com
RIMAGE EUROPE
Rimage Europe GmbH Albert-Einstein-Str. 26 63128 Dietzenbach, ALLEMAGNE +49 (0)6074.8521.14 Email: support@rimage.de
RIMAGE ASIE-PACIFIQUE
Rimage Japon Co., Ltd. #38 Arai Bldg. 2-7-1 Hamamatsucho, Minato-ku Tokyo, 105-0013 JAPON +81.3.6452.8780 Email : servicejapan@rimage.co.jp
Rimage Information Technology (Shanghai) Co., Ltd 10B & 10C, World Plaza 855 South Pudong Road Shanghai, 200120 CHINE +86.21.5887.8905 Email : enterprise.sales@rimage.cn
Rimage Taiwan 2F-7, No. 508, Sec. 5 Zhongxiao East Rd. Taipei City 110, TAIWAN +886.2.2726.0100 Email : support@rimage.com

Pour contacter les services Rimage :

site Web : www.rimage.com/support. Connectez-vous et cliquez sur l'onglet **Demandez-nous** onglet.

Lorsque vous contactez les Services Rimage, veuillez fournir :

- le numéro de série du système et la version du logiciel
- Une description fonctionnelle et technique du problème
- Le message d'erreur exact reçu

Prenez note sur votre produit Rimage pour référence ultérieure.

Remarque : Veillez à mettre à jour le numéro de série à chaque fois que vous recevez un système de remplacement.

Numéro de série :

Nom du produit :

Date d'achat :

Informations complémentaires en ligne

Sur www.rimage.com/support, vous découvrirez les services et l'assistance de classe mondiale offerts Rimage, y compris :

Auto-chargeur et assistance pour l'imprimante :

le micrologiciel, la documentation et des vidéos pour vos systèmes Rimage et imprimantes Rimage.

L'assistance de la suite de logiciels :

des packs de services, des téléchargements et la documentation pour votre suite de logiciels Rimage.

L'assistance pour les solutions logicielles :

des packs de services, des téléchargements et la documentation pour des solutions logicielles Rimage sur mesure

Des offres de services et des informations :

le service et des informations de support, y compris des offres de maintenance, des options d'installation et de formation, le service de listes de pièces, la fin du service de renseignement, et d'autres questions fréquemment posées (FAQs) concernant Rimage

Assistance technique

Rimage propose de nombreuses options de service et d'assistance pour Allegro 100 y compris un échange rapide ainsi que des abonnements logiciels et de l'assistance. Pour des informations supplémentaires, notamment en ce qui concerne les tarifs de ces services, veuillez contacter votre revendeur à valeur ajoutée Rimage ou notre groupe Rimage.

Informations importantes

Avis d'exclusion de responsabilité pour le logiciel d'enregistrement sur CD optique

Il se peut que ce produit, le logiciel ou la documentation aient été conçus pour vous aider à la reproduction d'un matériel dont vous possédez les droits d'auteurs ou pour lequel vous avez obtenu l'autorisation de la part du propriétaire pour les droits. En l'absence de détention de ces droits d'auteur ou d'une telle autorisation, vous êtes susceptible d'enfreindre la loi sur les droits d'auteur et d'être passible de dommages et intérêts ou d'autres réparations. En cas de doute concernant vos droits, nous vous invitons à consulter votre conseiller juridique. Si vous ne possédez ni les droits d'auteur ni l'autorisation du détenteur des droits d'auteur, la copie non autorisée de contenu soumis à des droits d'auteur et présent sur un disque optique ou tout autre support viole les lois nationales et internationales et peut entraîner des sanctions pénales sévères.

Informations sur la sécurité

Ce manuel et les indications sur le produit assurent un fonctionnement adéquat et en toute sécurité. Les indications ci-dessous vous aideront à vous prémunir, vous et les autres personnes, contre d'éventuels accidents et à éviter tout endommagement de l'équipement.

 **Avertissement !** Conformément aux normes ANSI (American National Standards Institute), un avertissement est utilisé pour signaler des situations où le personnel chargé de l'exploitation ou de la maintenance de l'équipement risque de se blesser.

 **Attention :** indique que le non-respect de l'instruction correspondante pourrait provoquer la perte ou l'endommagement de l'équipement, du produit, du logiciel ou des données.

Consignes de sécurité

Pour garantir la sécurité, veuillez lire ces consignes et vous familiariser avec leur signification avant d'utiliser cet équipement.

Avertissement !

- Avertissement de California Prop 65 : ce produit contient un produit chimique connu dans l'État de Californie pour causer le cancer. (la loi californienne exige que cet avertissement soit donné à des clients dans l'État de Californie.)
- Un technicien agréé assurera toutes les procédures d'entretien.

- L'utilisation de commandes ou de réglages, ou l'exécution de procédures autres que celles ici spécifiées pourraient entraîner une exposition dangereuse aux radiations.
- L'ingestion d'encre peut être dangereuse. Évitez tout contact avec les yeux. L'encre contient des nitrites. En cas d'ingestion, contactez immédiatement un médecin. Tenir hors de portée des enfants.

Attention :

- Pour prévenir tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Pour réduire le risque de choc électrique, ne retirez pas les panneaux extérieurs. Aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur. Confiez la réparation à un personnel de service qualifié. Utilisez l'appareil uniquement avec les caractéristiques électriques appropriées indiquées sur l'appareil et l'adaptateur secteur.
- Ce produit contient une diode laser d'une classe supérieure par rapport à 1. Pour assurer le maintien de la sécurité, ne retirez pas les couvercles ou ne tentez pas d'obtenir un accès à l'intérieur de ce produit. Confiez la réparation à un personnel qualifié. L'étiquette suivante apparaît à l'intérieur de votre appareil :
Produit laser de classe 1 Laser Klasse 1.
- L'utilisation de commandes ou de réglages, ou l'exécution de procédures autres que celles ici spécifiées pourraient résulter en des radiations dangereuses.
- Tous les équipements avec des tensions de secteur alternatives ou des basses tensions continues, comme les interrupteurs, les alimentations, les fusibles, les ventilateurs, les moteurs autres que pas à pas, doivent être remplacés par des composants agréés par Rimage afin de conserver l'agrément de sécurité émis par UL.
- N'utilisez que le cordon d'alimentation secteur fourni. Pour de plus amples informations ou pour commander un nouveau cordon d'alimentation, contactez le service client Rimage.
- Ce produit est conçu pour fonctionner dans un environnement de bureau.
- Les cartouches d'encre Rimage tout-en-un ne sont pas fournies sous licence pour modification.
- Le rechargement d'une cartouche d'encre tout-en-un peut endommager la cartouche ou l'imprimante.

Informations de conformité

Product Name	Rimage Allegro 100
Model	RAS34
Notice for USA	<p>NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when this equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.</p> <p>This product complies with UL 60950-1+A1+A2.</p>
Notice for Canada	<p>This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003 Issue 5:2012. Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.</p> <p>This product complies with CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07+A1+A2.</p>
Notice for Europe	<p>This product is in conformity with the EMC Directive (89/336/EEC) and the Low-Voltage Directive (73/23/EEC) through compliance with the following European standards: EN 55032: 2012 Class A Limit; EN 55024: 2010; EN61000-3-2:2014; EN61000-3-3:2013; EN60950-1:2006+A1:2010+A11:2009+A12:2011+A2:2013. The CE mark has been affixed in accordance with the CE Marking Directive 93/68/EEC.</p>
Notice for Japan	<p>This is a Class A product based on the standard of the Voluntary Control Council for Interference by Information Technology Equipment (VCCI). If this equipment is used in a domestic environment, radio interference may occur, in which case, the user may be required to take corrective action.</p> <p>Translation: この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。 VCCI-A</p>
Notice for Korea	<p>It is certified that foregoing equipment has been certificated under the Framework Act on Telecommunications and Radio Waves Act.</p> <p>Translation: 위 기기는 전기통신기본법, 전파법 에 따라 인증되었음을 증명 합니다.</p> <p>B급 기기 (가정용 정보통신기기): 이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든지역에서 사용할 수 있습니다.</p>
Notice for Taiwan	<p>This is class A digital device. It may cause radio-frequency interference when used in a residential area. In this case, the users are advised to take appropriate precautions.</p> <p>Translation: 這是甲類的資訊產品,在居住的環境中使用時,可能會造成射頻干擾,在這種情況下,使用者會被要求採取某些適當的對策。</p>
Notice for Australia	<p>This product complies with AS/NZS CISPR32:2013.</p>

Exigences relatives à l'imprimante

Cette section décrit l'encre, la conception d'étiquettes et les exigences de l'imprimante pour le système Rimage Allegro 100.

Exigences d'encre

Important !

- Vous ne pouvez utiliser que des cartouches d'encre Rimage tout-en-un authentiques avec l'Allegro 100.
- Conservez les cartouches tout-en-un dans leur emballage d'origine fermé jusqu'à ce que vous en ayez besoin.
- Rangez les cartouches dans une pièce dont la température est comprise entre 15.6° et 26.6° C (60° et 78° F).
- Stockez les cartouches tout-en-un en position verticale - et non allongées sur le côté ou tête en bas.
- Ne retirez pas la bande de protection d'une cartouche neuve tout-en-un qu'au moment de l'installer. Lorsque la bande est retirée, ne la réappliquez pas.
- Lorsque la bande de protection est retirée, évitez de toucher les contacts et les buses.
- Effectuez au moins une impression de disques par mois pour maintenir les cartouches d'encre en bon état.


Le système Rimage Allegro 100 fonctionnera uniquement avec une cartouche d'encre tout-en-un Rimage authentique.

Exigences relatives à la conception des étiquettes

La suite de logiciel Rimage comprend un éditeur d'étiquettes dénommé CD Designer™, qui est installé sur votre PC au cours d'une installation normale du logiciel Rimage. Vous pouvez utiliser CD Designer pour concevoir vos étiquettes de disque.

Si vous préférez utiliser un autre logiciel que CD Designer pour concevoir vos étiquettes, respectez les critères suivants :

- **Format du fichier :** pour de meilleurs résultats, importez vos fichiers graphiques en CD Designer et enregistrez vos étiquettes comme .btw fichiers. Vous pouvez également imprimer correctement la taille et le format JPEG, TIFF ou PDF.
- **Mode de couleurs :** les étiquettes importées dans CD Designer doivent être en mode de couleur RGB.
- **Résolution (pixels par pouce):** Pour obtenir de meilleurs résultats, utilisez une résolution d'images minimale de 300 pixels par pouce.
- **Taille de la conception d'étiquette :** concevez les étiquettes avec une hauteur de 4.72 in / 120 mm et une largeur de 4.72 in / 120 mm. Ceci est le diamètre d'un disque pleine grandeur. Le trou est de 0.59 in / 15 mm. Les tailles de la zone imprimable et du noyau varient en fonction des fabricants de disques.

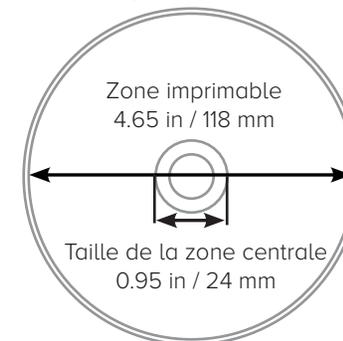

Remarque : La plupart des médias Rimages ont une zone imprimable avec un diamètre extérieur de 4.65 in / 118 mm et un diamètre intérieur de 0.95 in / 24 mm. Sur la plupart des étiquettes, les paramètres d'impression recommandés sont 118 mm et 24 mm. Reportez-vous à l'image.


Impression

Toutes les étiquettes créées et enregistrées dans CD Designer sont dans le format de fichier approprié (.btw) pour l'impression avec Rimage Allegro 100. Si vous créez et enregistrez des étiquettes à l'aide d'une application logicielle autre que CD Designer, enregistrez-les au format PDF avant de les imprimer à l'aide du système Rimage Allegro 100.

Identification des composants de l'Allegro 100

Cette illustration montre le système Rimage Allegro 100 et ses composants.

Le panneau frontal et le panneau supérieur

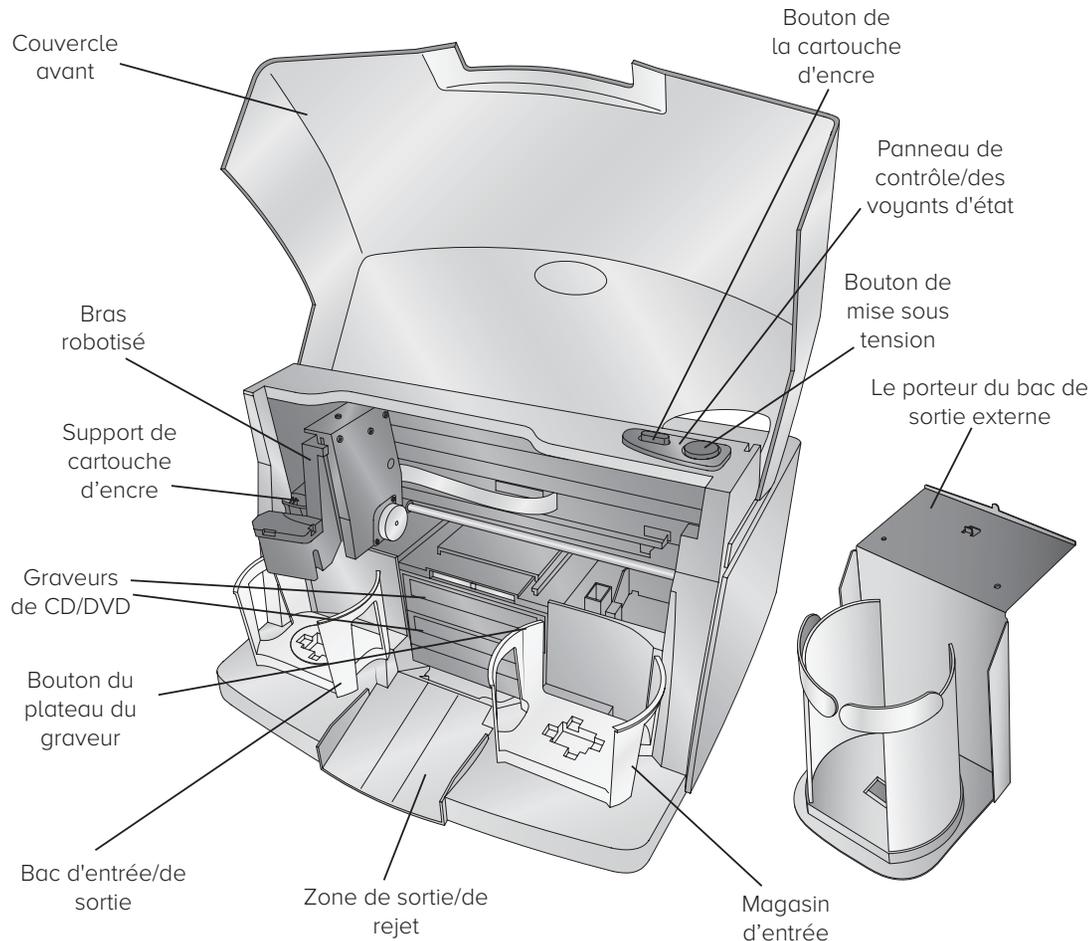

Le bras du robot déplace les disques du bac d'entrée, au graveur de CD/DVD, à l'imprimante, et enfin au bac de sortie.

Le graveur de CD/DVD est automatiquement chargé et déchargé par le bras robotique du système.

Le bouton du bac de l'enregistreur s'ouvre manuellement ou ferme le bac de l'enregistreur. En fonctionnement normal, le mouvement de va-et-vient du bac de l'enregistreur est contrôlé automatiquement et ce bouton n'est pas utilisé.

Le couvercle est un couvercle en plastique durable qui permettra de protéger le système de la poussière et des interférences. Lorsque le couvercle est ouvert, le chariot des cartouches d'encre se déplace automatiquement, si nécessaire, en position pour permettre le chargement de l'encre. Il donne également accès à la fois aux bacs internes pour charger ou décharger les médias.

Le bac d'entrée/de sortie gauche et le bac d'entrée droit sont sous le couvercle du système.

Le bac d'entrée droit peut contenir jusqu'à 50 disques et est la principale entrée du bac pour les supports vierges.


Le bac d'entrée/de sortie gauche peut contenir jusqu'à 50 disques. Par défaut, il est utilisé comme un bac de sortie. Si vous le désirez, utilisez le logiciel de gestionnaire du système Rimage pour configurer le bac d'entrée gauche pour l'entrée, et augmenter ainsi votre capacité d'alimentation totale de 100 disques. Pour ce faire, fixez le bac de sortie externe.

Le bac de sortie externe est utilisé lorsque les deux bacs internes sont utilisés comme pour l'entrée. Voir les instructions « d'utilisation du bac de sortie externe ».

Identification des composants de l'Allegro 100

Cette illustration montre les ports d'entrée trouvés sur le panneau arrière de l'Allegro 100.

Panneau arrière

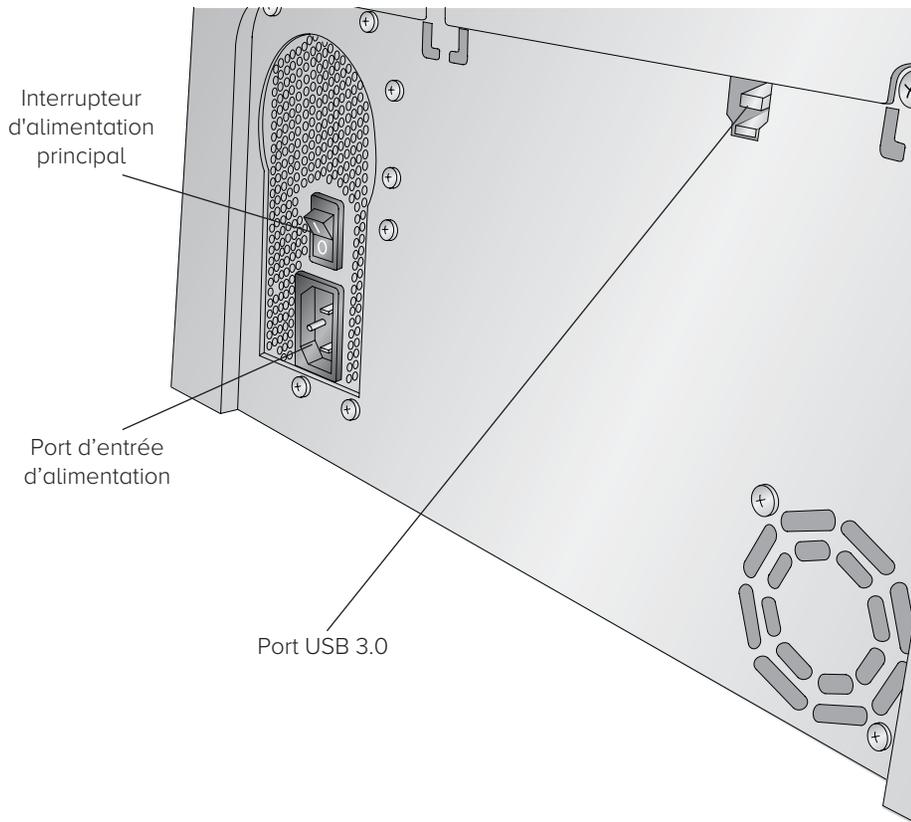

Le **port USB 3.0** est connecté afin d'ouvrir un port USB 3.0 sur votre PC avec un câble USB 3.0, inclus avec votre système.

Le **port d'entrée d'alimentation** se connecte au câble d'alimentation.

Remarque : Votre système Allegro peut être fourni avec un cordon d'alimentation supplémentaire. Veuillez utiliser le cordon d'alimentation correspondant à votre région.

Aperçu des opérations

Votre nouveau système Allegro 100 est un appareil de précision automatique destiné à l'édition de disques utilitaire légers. Le processus de duplication et d'impression du travail CD/DVD sur votre système se fait automatiquement pour vous. Ce qui suit est une description de ce processus :

1. Jusqu'à 50 disques vierges peuvent être chargés en même temps dans le bac d'entrée droit.
2. Le bac d'entrée/de sortie gauche a une capacité de 50 disques. Par défaut, le bac d'entrée/de sortie gauche est configuré pour une sortie, et ne doit pas être chargé avec des disques.
3. Le système intégré de bras robotique supprimera d'abord tous les disques des graveurs CD/DVD. Il peut également vérifier les bacs pour déterminer le nombre de disques. Si l'état du système est déjà connu, le bras robotique ne peut pas se déplacer du tout.
4. Le bac de l'enregistreur s'ouvre automatiquement et le bras robotique met un disque dans le graveur de lecteur CD/DVD. Lorsque le disque est placé dans l'enregistreur, le bras robotique vérifie la pile d'entrée pour vérifier que les deux disques n'ont pas été accidentellement pris.
5. Le bac de l'enregistreur s'éteint alors automatiquement. Si un disque n'est pas enregistré correctement (ce qui signifie que tout ou une partie de ce disque n'est pas enregistrable), le bras robotique prend le bac de l'enregistreur et l'envoie vers le bac de sortie.
6. Le graveur de CD/DVD est en train d'écrire sur le disque. Si vous avez enregistré entièrement un CD avec des données, de l'audio, de la vidéo ou de la musique (650 MO), la durée d'enregistrement est d'environ 3 ½ minutes chacun. Les enregistrements de DVD complet prend environ 7 à 15 minutes, selon la vitesse du média sur lequel vous enregistrez. La plupart des travaux ne remplissent pas le disque en entier, de sorte que le temps d'enregistrement est généralement moins que cela.
7. Après l'enregistrement, le bac de l'enregistreur s'ouvre automatiquement. Le bras robotique soulèvera le disque du bac de l'enregistreur. Le bac de l'enregistreur se fermera, et le bac de l'imprimante s'ouvrira. Le bras robotique abaissera le disque dans le bac de l'imprimante et le bac de l'imprimante se fermera alors automatiquement.
8. Lors de l'édition de plus d'un disque, le bras robotique chargera le graveur de lecteur CD/DVD avec un disque vierge dans le bac d'entrée

afin de démarrer l'enregistrement de la prochaine ronde.

9. Une fois que l'enregistrement a commencé la prochaine ronde, l'impression commencera avec le disque enregistré à partir de la ronde précédente. Cette impression et cette enregistrement simultanément augmente considérablement le débit de votre système.
10. Le temps d'impression varie selon le mode d'impression qui a été sélectionné (voir la « correspondance des couleurs » à la page 14). Dans la plupart des cas, le temps d'impression ne prend pas plus de 2 minutes. Après l'impression du premier disque, le bac de l'imprimante s'ouvre automatiquement. Le bras robotique déplace le disque terminé au bac de sortie.
11. Le bras robotique chargera maintenant le deuxième disque enregistré dans le bac de l'imprimante pour l'impression.
12. Le processus recommence et se répète jusqu'à ce que tous les disques vierges aient disparu ou le nombre de disques que vous avez spécifié via le logiciel a été copié et imprimé.

Utilisation du bac de sortie externe

Vous pouvez augmenter la capacité d'entrée totale du système de l'Allegro à 100 disques en ayant la fonction du bac d'entrée/de sortie gauche comme un bac d'entrée secondaire. Pour ce faire, reportez-vous aux étapes suivantes :

1. Fixez le bac de sortie externe (inclus) selon les instructions du « guide d'installation et de configuration de l'Allegro 100 ». La non-utilisation du bac de sortie externe peut entraîner des risques de brouillage ou de rayures de disques.
2. Le bac de sortie externe peut contenir jusqu'à 100 disques.
3. Utilisez le gestionnaire du système Rimage pour configurer le bac d'entrée/de sortie gauche comme une bac d'entrée secondaire.
4. Chargez le bac d'entrée/de sortie gauche : jusqu'à 50 disques vierges.

L'Allegro 100 utilisera maintenant le bac de l'entrée/de sortie gauche comme le bac d'entrée secondaire, et le bac de sortie externe pour recueillir les disques finis. Pour réinitialiser le bac gauche à la fonction une fois de plus comme le bac de sortie, retournez au logiciel du gestionnaire du système Rimage et reconfigurez les paramètres.

Configuration matérielle

La configuration


Cette section décrit le processus étape-par-étape de configuration de votre système Allegro 100. Cela comprend des informations sur la façon de charger les fournitures (encre et les médias du disque) qui sont nécessaires pour commencer à produire des disques.

Chargement de disques


Remarque : votre système Allegro peut imprimer directement sur pratiquement n'importe quel marque de média CD/DVD à surface imprimable au jet d'encre. Cependant, les différentes marques de disques ont différents revêtements imprimables. Pour cette raison, vous pouvez ajuster les paramètres du pilote d'imprimante pour accueillir votre marque spécifique de média CD/DVD. Reportez-vous aux fonctions avancées du pilote d'imprimante à la page 11 pour de plus amples informations du pilote d'imprimante. Pour des résultats optimaux, utilisez le médias Rimage (CD et DVD), spécialement conçu pour les imprimantes à jet d'encre.

Reportez-vous aux étapes suivantes lors du chargement de disques dans le système :

1. Ouvrez le **couvercle** du système.

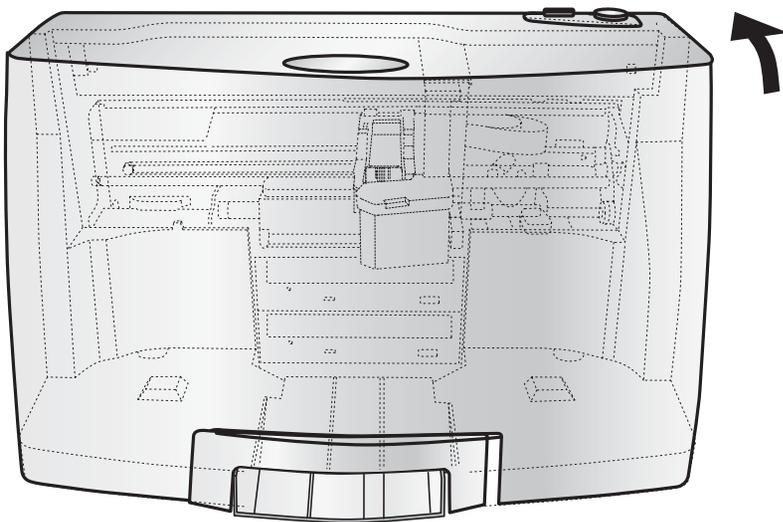

2. Si nécessaire, le système ira automatiquement placer le **support de la cartouche d'encre** et le **bras robotique** afin de permettre un accès facile au **bac d'entrée**.

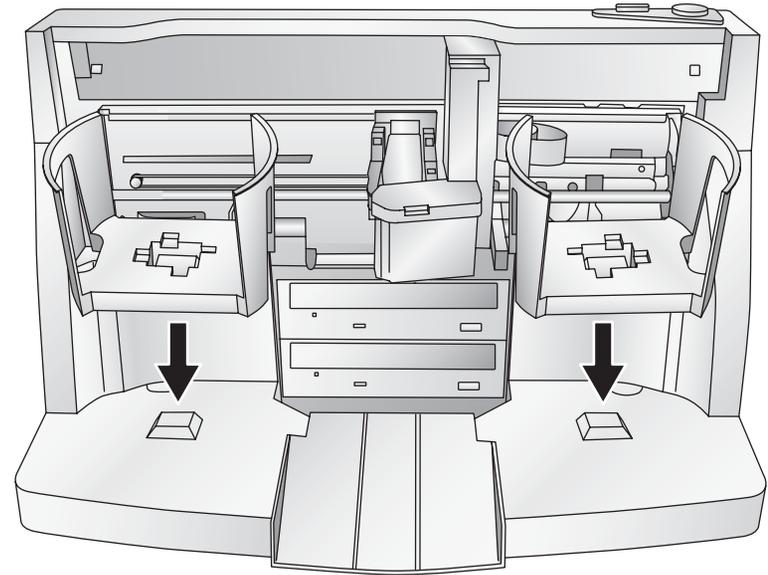


3. Chargez le **bac d'entrée** (le bac situé sur le côté droit du système) avec un maximum de 50 disques vierges.
4. Laissez le **bac d'entrée/de sortie gauche** vide si vous l'utilisez pour la sortie. Si vous avez configuré le bac comme un bac d'entrée secondaire à l'aide du gestionnaire du système Rimage, et vous avez joint le **bac de sortie externe**, le **bac d'entrée/de sortie** peut être chargé jusqu'à 50 disques vierges pour une capacité d'entrée totale de 100 disques.
5. Fermez le **couvercle** pour revenir au fonctionnement normal.

Configuration matérielle


Installez la cartouche d'encre tout-en-un

L'Allegro 100 utilise une seule cartouche d'encre pour imprimer sur votre média, en supportant des images en ton direct et monochrome et des images en couleur.


1. Ouvrez le **couvercle** . Le **support de cartouche d'encre** se déplacera automatiquement, si nécessaire, à la position de charge.
2. Ouvrez le couvercle de cartouche en appuyant vers le bas sur l'onglet.

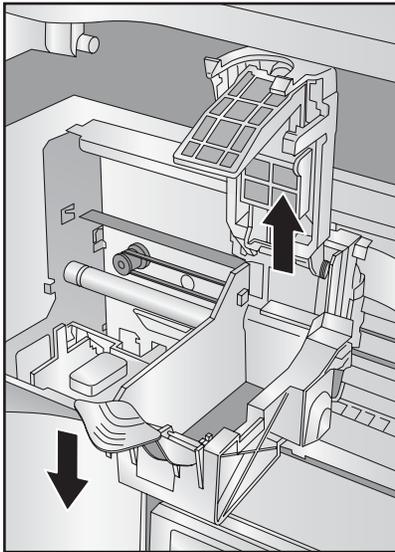

3. Retirez la **la cartouche d'encre tout-en-un** de son emballage. Retirez doucement le ruban couvrant la cartouche de tête d'impression.

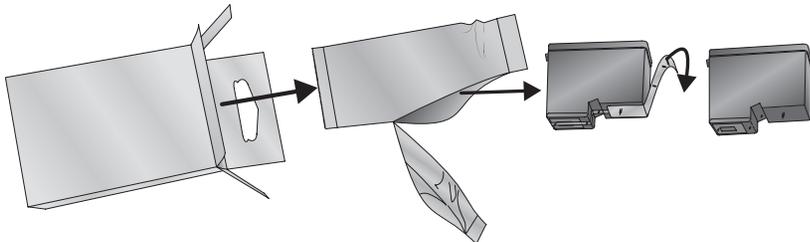

4. Insérez la **cartouche d'encre tout-en-un** dans le **support de la cartouche d'encre** , l'extrémité de cuivre premièrement et enclenchez le couvercle de la cartouche en place.

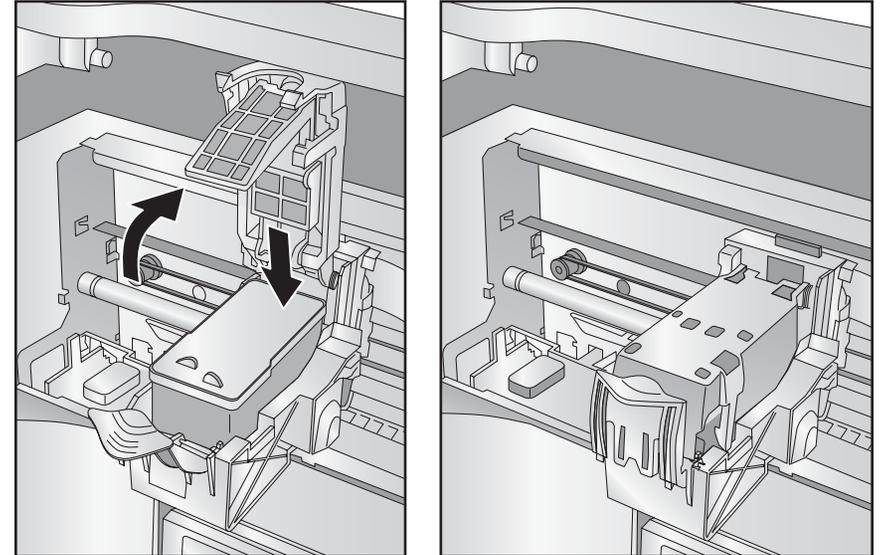


5. Refermez le **couvercle** du système.
6. Vous pouvez être invité à aligner la cartouche dès que le logiciel est démarré. Suivez les procédures indiquées sur l'écran de votre PC.

Remarque : un alignement d'impression est nécessaire lorsque vous installez une nouvelle **cartouche d'encre tout-en-un** . Le logiciel vous invite toujours à aligner les cartouches. Assurez-vous qu'il n'y ait un disque non imprimé dans le **bac d'entrée** pour terminer cet alignement.


Fonctions avancées du pilote d'impression (PC)

Lorsque le logiciel Rimage a été installé avec succès sur votre PC, comme indiqué dans le guide d'installation et de configuration d'Allegro 100, vous aurez envie de prendre un moment pour vous familiariser avec les paramètres du pilote d'imprimante pour votre système. Ces paramètres affectent la qualité d'impression de vos disques. Les paramètres par défaut du système du pilote d'imprimante s'adaptent à la plupart des besoins d'impression. Veuillez suivre les étapes suivantes pour modifier ou vérifier vos options du pilote d'imprimante :

1. Cliquez sur **l'icône Windows** sur l'écran de votre PC et choisissez ou recherchez pour les **périphériques et les imprimantes**.
2. Cliquez sur **l'icône de l'Allegro 100** avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **les préférences d'impression**.

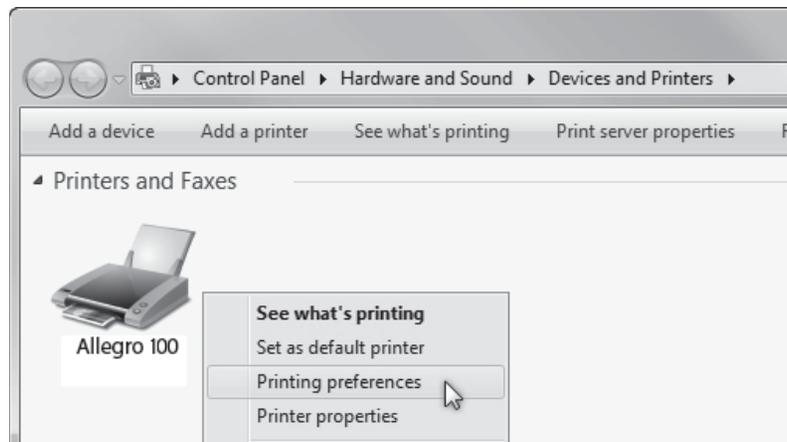

Les instructions suivantes s'appliquent à l'impression de CD, DVD et disques Blu-ray™. Blu-ray est disponible en option pour le système Allegro 100.

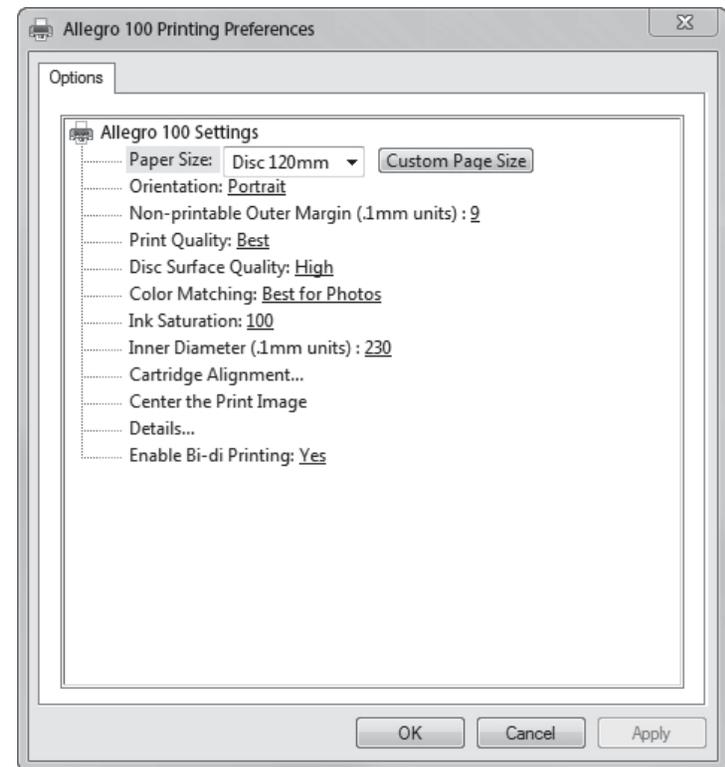

Taille du papier

L'option pour la taille de papier est définie sur le disque de 120 mm pour l'impression sur la face imprimable des CD et des DVD.

Marge extérieure non imprimable

Ajustez cette valeur pour imprimer tout le chemin vers le bord extérieur d'un CD. Ceci est utile si vous imprimez des images de couverture complète. Lorsque vous baissez cette valeur, l'Allegro 100 imprimera plus près de la bordure extérieure du CD. Veuillez noter que pour la plupart des médias, la face imprimable ne s'étend pas sur tout le chemin vers le bord du disque.

Qualité d'impression

Ce réglage a le plus d'effet dramatique sur la qualité, la vitesse et la consommation d'encre de l'impression. La correspondance des couleurs affecte également la qualité d'impression. Commencer avec

Fonctions avancées du pilote d'impression (PC)

le réglage par défaut, et sélectionnez les paramètres disponibles pour ajuster la qualité d'impression, la vitesse, et la couverture d'encre à vos préférences pour l'impression.

Qualité de la surface du disque

Ce réglage permet un ajustement plus fin de chacun des paramètres de la « qualité d'impression » dans le paragraphe précédent.

Correspondance des couleurs

La meilleure option pour le mode graphique est mieux utilisée pour les images graphiques où la reproduction précise des couleurs n'est pas essentielle. Les images imprimées dans ce mode sembleront plus dynamiques car plus d'encre est utilisée pour les produire. Toutefois, l'impression d'images de personnes peut provoquer le rougissement des tons de peau.

La meilleure option pour le mode Photos est mieux utilisée pour les images photographiques où la reproduction précise des couleurs est essentielle. Les images imprimées dans ce mode paraîtront plus claires que celles imprimées en mode graphique. Les tons de peaux seront plus naturels dans ce mode.

Remarque : la correspondance exacte des couleurs des disques imprimés à l'écran ne peut jamais être possible parce qu'il y a des facteurs qui influent sur la couleur qui sont hors de contrôle du pilote d'imprimante. La surface du disque réagit avec l'encre dans la cartouche pour produire de la couleur. Pour cette raison, lors de l'impression de la même image sur différents types de disques ayant des surfaces différentes, la sortie imprimée peut être différente.

Concentration de l'encre

Cette option contrôle la concentration de l'encre de l'image imprimée. Lors de l'impression sur certaines marques de disques imprimables, vous devrez peut-être régler ce contrôle dans le but d'optimiser la concentration d'encre sur la surface imprimable de vos médias. Si les disques ne semblent pas sécher complètement, il peut être nécessaire de réduire cette valeur.

Diamètre intérieur

Cette valeur change la taille du centre non-imprimé. Un plus grand nombre entraîne que le centre non-imprimé est plus grand, et un plus petit nombre résulte en un centre non-imprimé plus petit. Ce nombre est

incrémenté de 0,1 mm, de sorte qu'une modification de 10 du diamètre intérieur change le diamètre de 1 mm.

Le diamètre non-imprimé du diamètre intérieur

0,905 in / 24 mm (par défaut)

0,591 in / 15 mm (ceci est la taille du trou dans le centre du disque. le diamètre intérieur ne peut pas être ajusté plus bas que cette valeur.)

Alignement de la cartouche

L'alignement de cartouche imprime un test d'impression, puis scanne automatiquement la copie pour configurer votre imprimante pour l'impression bidirectionnelle et aligner la cartouche couleur. Il est important d'effectuer ce calibrage chaque fois que vous changez une cartouche. Si vous oubliez d'effectuer cette calibration, vous serez invité à le faire avant votre première impression à partir de la nouvelle cartouche.

Centrer l'image imprimée


Remarque : Votre imprimante est livrée de l'usine pré-calibrée pour imprimer l'image dans le centre du CD. Vous pouvez utiliser ce réglage si vous avez besoin d'affiner cette position.

Si jamais vous souhaitez vérifier vos paramètres de calibrage verticaux et horizontaux étalonnés en usine, vous pouvez exécuter une procédure d'étalonnage simple pour vous assurer que vos images seront centrées lors de l'impression sur un CD. Pour ce faire, reportez-vous aux étapes suivantes :

1. Vérifiez qu'un disque et une **cartouche d'encre** sont installés dans le système. Il est important d'utiliser la même marque de disque que vous utilisez normalement pour votre édition, parce que les différentes marques de disques peuvent varier légèrement en taille. Aussi, vérifiez que le système est sous tension et qu'il soit connecté à votre ordinateur.
2. Cliquez sur **le centre de l'image à imprimer** puis cliquez sur le bouton des **propriétés**. L'imprimante lance l'impression du test d'étalonnage d'impression.
3. Lorsque l'impression est terminée, tournez le même disque de 180 ° et mettez le disque en arrière dans le **bac d'entrée** et répétez l'étape 2 à l'aide du même disque.

Fonctions avancées du pilote d'impression (PC)


4. Lorsque la deuxième étape d'impression est terminée, vous devriez avoir un test d'impression qui ressemble à ce qui suit :

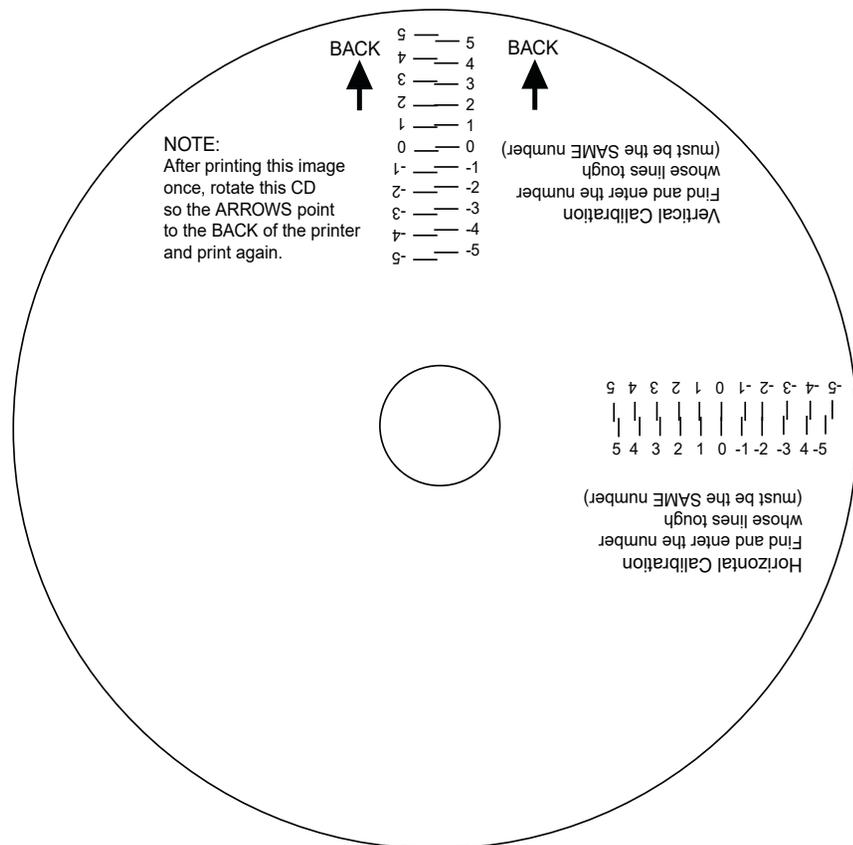

5. Le long de l'axe vertical du disque imprimé, trouvez le nombre dont les lignes se touchent. Par exemple, dans l'illustration ci-dessus, entrez le nombre 2 dans la boîte **vertical** de la fenêtre de **calibration** et 0 pour l'axe **horizontal**.
6. Sélectionnez le bouton **OK**. Vos images doivent maintenant être centrées lorsqu'elles sont imprimées sur un disque. Après que vos sélections ont été effectuées, à proximité de la fenêtre de **configuration de l'imprimante**. Vous êtes maintenant prêt à aller au programme d'application et d'impression. Toutes les sélections de pilote d'imprimante resteront les mêmes jusqu'à leur modification; la mise hors tension de l'imprimante n'affecte pas les paramètres.

Détails

Sélectionnez ce bouton pour afficher les niveaux d'encre actuels ainsi que les options pour nettoyer et changer la **cartouche d'encre tout-en-un**.

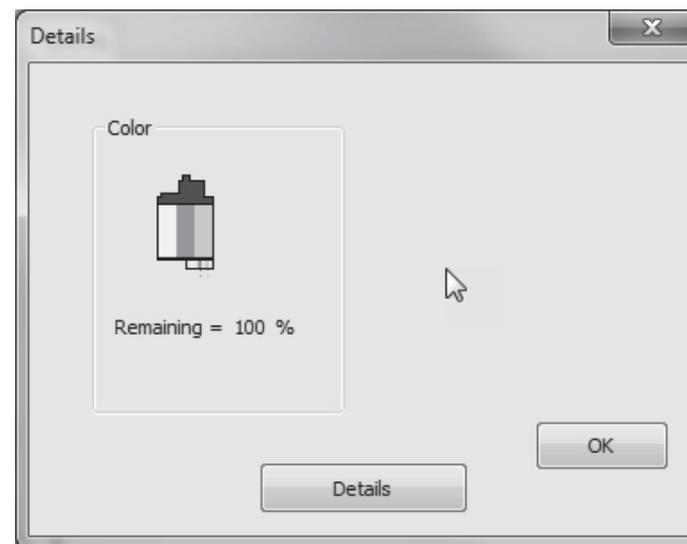

Détails

Sélectionnez le bouton Détails pour plus d'informations sur les pilotes, micrologiciel, l'alignement et le nombre de disques imprimés avec votre système Allegro 100. Cliquez sur **Réinitialiser les valeurs par défaut** pour définir tous le centrage des travaux d'impression et les paramètres de l'alignement de la cartouche aux valeurs par défaut.

Permettre l'impression bidirectionnelle

Votre système Allegro 100 prend en charge l'impression bi-directionnelle. Lorsque l'impression bi-directionnelle est activée, la tête d'impression se déplace rapidement de gauche à droite, puis de droite à gauche, ce qui nécessite un alignement précis. Lorsque l'impression bi-directionnelle n'est pas activé, toute l'impression se fait dans une direction, qui opère plus lentement, mais ne nécessite pas d'alignement des cartouches. Définissez l'option « Activer l'option de l'impression bi-directionnelle » à **Oui** pour une impression plus rapide qui nécessite l'alignement des cartouches. Réglez ceci à **Non** pour une impression plus lente qui ne nécessite pas d'alignement des cartouches.

Utilisation d'autres programmes graphiques

Alors que le CD Designer traitera la plupart des besoins d'étiquetage, d'autres programmes graphiques peuvent être utilisés si vous préférez.

Lors de l'impression et la gravure à l'aide d'autres logiciels Rimage que le CD Designer, votre système prendra en charge les formats de fichiers d'image d'étiquette standard supplémentaires suivants : BMP, TIFF, JPG, GIF, PNG, PRN, et PDF. Ces formats peuvent être exportés à partir de la plupart des logiciels graphiques comme Adobe Photoshop ou Illustrator.

Lors de la création des images dans d'autres programmes graphiques, nous vous recommandons de créer une image carré de 4,72 in x 4,72 in (120 mm x 120 mm) avec une résolution minimum de 300 dpi.

L'entretien et le dépannage

Dépannage de l'Allegro 100

La suite de logiciels Rimage surveille les fonctions de votre Allegro système, et vous avertit des erreurs ou des situations nécessitant votre attention. Utilisez le gestionnaire du système Rimage afin de surveiller les fonctions de votre système. Pour le dépannage en cas de problèmes, veuillez suivre les instructions sur l'écran du logiciel du gestionnaire du système Rimage. Si nécessaire, une assistance supplémentaire avec le logiciel peut être trouvée dans la section d'aide du logiciel du gestionnaire du système Rimage sur le site web de Rimage à www.rimage.com/support.

Nettoyage de l'Allegro 100

Remarque : n'essayez PAS d'huiler ou de graisser l'arbre du bras robotique de l'Allegro. Vous causerez probablement plus de tort que de bien ! Toutes les pièces mobiles sont conçues pour fonctionner lors de la durée de vie de la machine sans aucune lubrification supplémentaire requise.

Utilisez un chiffon propre et non pelucheux avec une petite quantité d'un nettoyant pour vitres à base d'ammoniac pour nettoyer le boîtier et les bacs extérieurs du système. Ce type de produit est très efficace sur les encres qui peuvent s'accumuler sur le bac de l'imprimante. Les solutions de nettoyage plus forte ne sont PAS recommandées car elles peuvent endommager la peinture et le plastique à partir de laquelle les pièces sont fabriquées. Débranchez toujours votre système de cordons d'alimentation avant de le nettoyer. Continuez l'opération uniquement lorsque les surfaces sont complètement sèches.

Transport de l'Allegro 100

Pour éviter d'endommager le bras robotique de l'Allegro 100 au cours de l'expédition, il est important de bien le fixer.

Pour le préparer pour le transport, retirez les cartouches d'encre et les bacs, fermez le couvercle puis effectuez les opérations suivantes :

1. Avec le couvercle fermé, éteignez le bouton d'alimentation sur le dessus de l'Allegro 100 et l'interrupteur d'alimentation principal à l'arrière de l'appareil.
2. Appuyez et maintenez le bouton de la cartouche d'encre.
3. Tout en continuant de maintenir le bouton de la cartouche, l'appareil sous tension en allumant le bouton d'alimentation et l'interrupteur d'alimentation principal à l'arrière.
4. Continuez à maintenir le bouton de la cartouche d'encre pendant cinq secondes. Après plusieurs secondes de plus, la robotique se détachera et le bras robotique baissera. L'alimentation s'éteint automatiquement une fois la robotique est en position de transport.
5. Si vous avez une entretoise en carton qui a été livrée avec l'appareil, remplacez l'entretoise à l'intérieur de l'appareil et refermez le couvercle. Si vous n'avez pas d'entretoise en carton, fixez le bras robotique et les cartouches vers les côtés de l'appareil avec du ruban adhésif et fermez le couvercle.

Nettoyage des cartouches d'encre tout-en-un


Il peut être nécessaire de nettoyer les buses de la cartouche d'encre si vous remarquez une baisse de la qualité de l'impression, ou si vous soupçonnez qu'une buse de la cartouche est devenue légèrement sèche ou bouchée. Si la cartouche a été laissée hors de l'Allegro 100 pendant plus de 30 minutes, l'encre dans les buses de la tête d'impression peut avoir séché. Si vous rencontrez des problèmes de qualité d'impression, suivez les étapes ci-dessous :

1. Tout d'abord, vérifiez le gestionnaire du système Rimage afin d'assurer que le niveau d'encre dans la cartouche soit supérieure à 10 %. Si le niveau d'encre est inférieur à 10 %, remplacez la cartouche.
2. Si le niveau d'encre est au-dessus de 10 %, vous aurez besoin de nettoyer la cartouche.

L'entretien et le dépannage

3. Préparez les éléments nécessaires à la procédure.

**Deux serviettes de papier
(chacune pliée en quatre)**

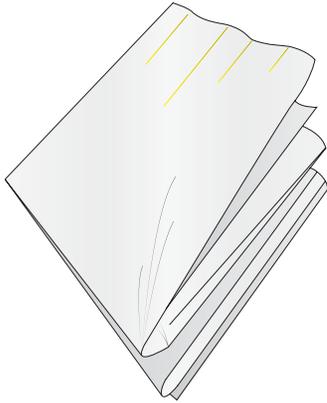

Un verre d'eau





4. Faites tremper les serviettes en papier dans de l'eau pendant 5 secondes.

Remarque : ne pressez pas l'eau des serviettes en papier après le retrait de l'eau.



5. Placez une serviette en papier sur les buses de la tête d'impression.


Les buses de la tête d'impression

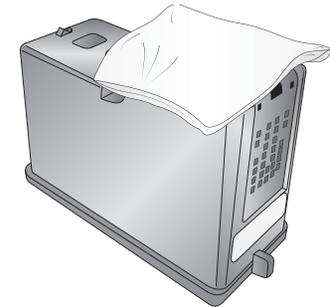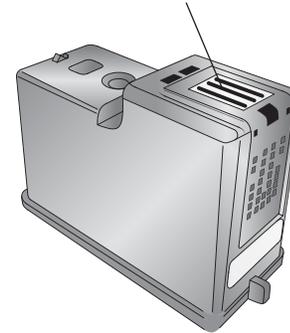

6. Appuyez doucement sur la serviette en papier avec le doigt.




7. Laissez la serviette en papier sur les buses de la tête d'impression pendant 30 à 40 secondes.

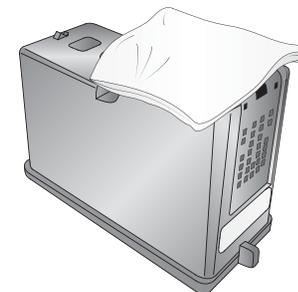

L'entretien et le dépannage

- Retirez la serviette en papier à partir des buses de la tête d'impression et jetez-la.
- Placez la deuxième serviette en papier sur une surface plate/dure qui ne peut être endommagée par l'humidité.
- Appuyez fermement sur les buses de la tête d'impression dans la serviette en papier et faites glisser la tête d'impression dans le sens indiqué dans le schéma suivant :

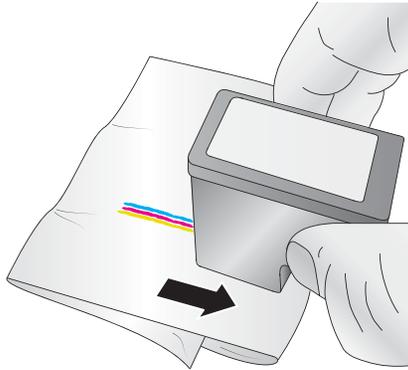


- Après avoir nettoyé les buses de la tête d'impression, la serviette en papier doit afficher toutes les trois couleurs, comme illustré dans le diagramme suivant :



- Si les trois couleurs sont présentes, passez à l'étape 13. Si la serviette en papier n'affiche pas les trois couleurs, alors répétez les étapes 3 à 11. Si la serviette en papier n'affiche toujours pas toutes les trois couleurs, répétez les étapes 3 à 11, puis remplacez la cartouche.
- Assurez-vous que la tête d'impression et les contacts de la tête d'impression soient complètement secs en tamponnant doucement avec un chiffon sec, un chiffon non pelucheux ou une serviette en papier. Des dommages à l'imprimante peuvent survenir si les contacts de la tête d'impression ne sont pas complètement secs.

Les buses de la tête d'impression **Les contact de la tête d'impression**

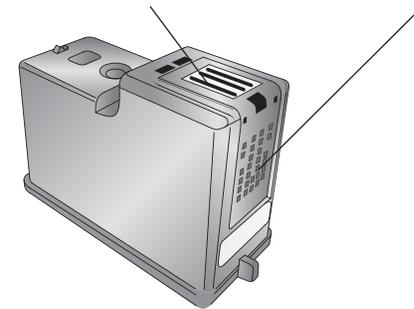

- Nettoyez la tête d'impression en faisant les étapes suivantes :
 - Réinstallez la tête d'impression.
 - Imprimez le test du disque

Assistance technique

Si vous avez des difficultés dans l'exploitation de votre Allegro 100, les procédures décrites dans ce manuel et le guide d'utilisateur du logiciel devrait, dans la plupart des cas, résoudre le problème. Si vous avez toujours des difficultés, contactez le soutien technique Rimage par le biais de www.rimage.com/support, appelez ou envoyez un e-mail au support technique Rimage de votre région.

Amérique du nord : +1.800.553.8312, option 2
support@rimage.com

Mexique/Amérique Latine : +1.952.944.8144
support@rimage.com

Europe : +49 (0)6074.8521.14
support@rimage.de

Japon : +81.3.6452.8780
servicejapan@rimage.co.jp

Chine : +86.21.5887.8905
enterprise.sales@rimage.cn

Taiwan/Asie-Pacifique : +886.2.2726.0100
support@rimage.com

Spécifications techniques

Nombre de graveurs	2
Carrousel / Capacité Totale	2 bacs / 100 disques
Imprimante	4800 dpi jet d'encre
Type d'encre	La cartouche d'encre tout-en-un, avec 3 couleurs CMJ et un composite noir
Types de support	Surface imprimable au jet d'encre CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD RAM, DVD+R, Double couche DVD+R, BDR (avec un lecteur BDR optionnel).
Les systèmes d'exploitation	Windows 7, 8 ou 10
Suite logicielle Rimage (RSS)	Un ensemble complet d'outils logiciels permettant la conception d'œuvres d'art uniques, la soumission des travaux, la gestion du système, la surveillance de la production et la création d'applications personnalisées.
CD Designer™	Logiciel de création d'étiquettes - Inclus
QuickDisc™	Logiciel de gravure de disques - Inclus
WebRSM™ / Rimage System Manager (RSM)	Contrôle et gère le système, localement ou à travers le web - Inclus
Interface	USB
Hauteur	11 in / 27.9 cm
Largeur	17.8 in / 45.2 cm
Profondeur *	17.5 in / 44.5 cm
Poids	26 lb / 11.8 kg
Les spécifications de puissance	100-240 VAC, 60/50 Hz, 5 AMP, 60 Watts
Certifications EMC	FCC classe B, CE
Sécurité	UL, UL-C, CE, RoHS
Garantie	12 mois
Spécifications minimales du PC	Veuillez visiter le site Web de Rimage pour des spécifications minimales du PC.

* Laisser de l'espace (3,5 po ou 9 cm) à l'arrière de la machine pour le câblage.