

Guía de configuración e instalación del sistema Allegro™ 100 de Rimage®.



Gracias por elegir el sistema de publicación de discos Allegro 100 de Rimage.

Antes de comenzar:

Este documento describe cómo configurar su sistema de publicación de discos Allegro™ 100 de Rimage. Está destinado a personas familiarizadas con la configuración de hardware, la instalación de software y los sistemas operativos de Windows. Si no comprende los procedimientos detallados en este documento, solicite ayuda a un técnico informático.

Los documentos a los que hace referencia este procedimiento se envían con su sistema y además se encuentran disponibles en línea en www.rimage.com/support, en el apartado **Autoloader & Printer Support** (Ayuda con el autoloader y la impresora).

¡Importante!

- Antes de comenzar, lea detenidamente todas las instrucciones de configuración.
- Guarde los materiales y las cajas de embalaje.
- Para ver los requisitos mínimos del equipo, consulte el documento *PC Specifications* (especificaciones del equipo) en www.rimage.com/support.
- No conecte ningún cable hasta que reciba instrucciones de hacerlo.

Notas:


- Es posible que la apariencia de su sistema no sea exactamente igual a la que muestra la imagen.
- Debe tener privilegios de administrador para instalar el conjunto de software Rimage.

1 Desembalaje del kit de accesorios


Al desembalar su sistema, retire la cinta o cartón presentes en el embalaje. El kit de accesorios incluye:

- Guía de configuración e instalación del sistema Allegro (este documento)
- Garantía del producto Rimage
- Cable de C/A
- Cable USB
- Cartucho de tinta todo en uno
- Disco de la Guía del Usuario del sistema Allegro de Rimage
- Disco del paquete de software de Rimage
- Contenedor de salida externa
- Dos contenedores internos

Nota: El sistema Allegro puede incluir un cable de alimentación extra. Use el cable de alimentación correcto para su región.

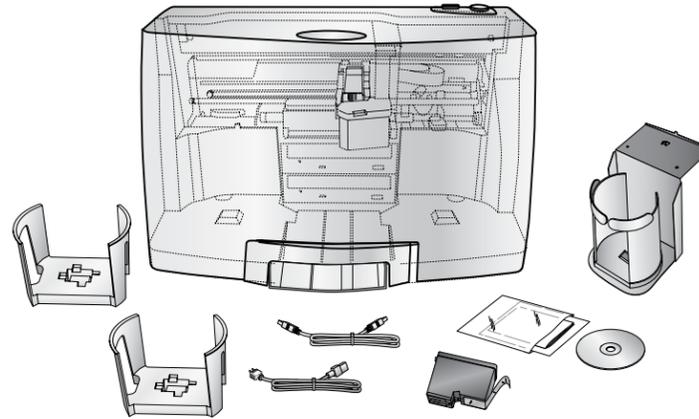


2 Conozca su sistema Allegro 100 de Rimage

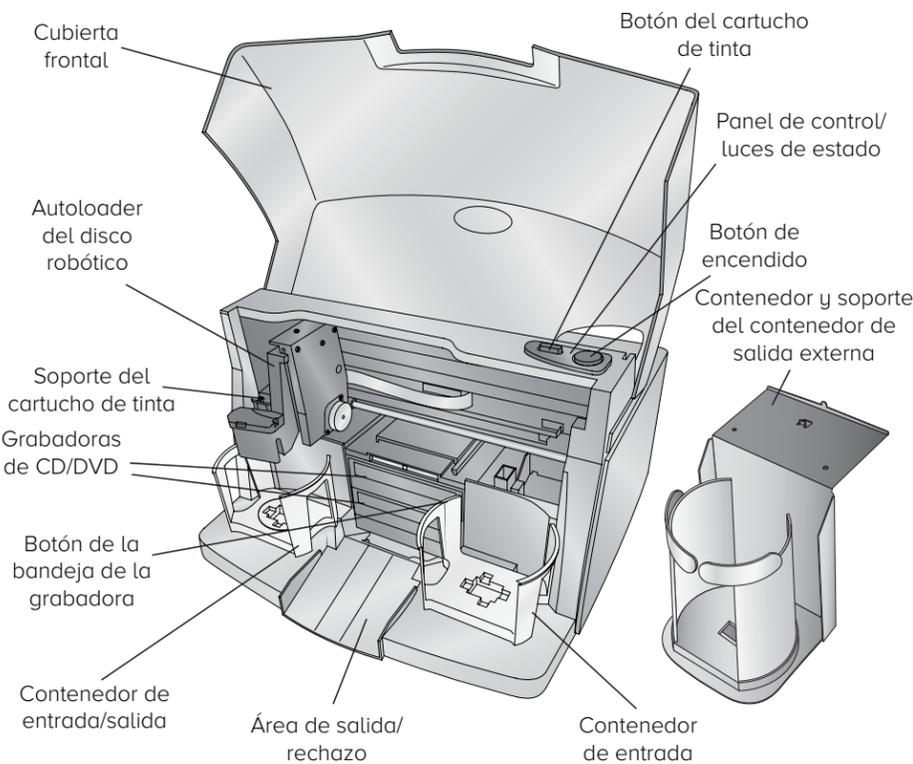


3 Conexión del cable de alimentación y encendido del sistema

- Conecte el cable de alimentación al puerto de alimentación/entrada situado en la parte posterior del Allegro 100.
- Enchufe el otro extremo del cable de alimentación a una toma de corriente.
- Asegúrese de que el interruptor de encendido principal que se encuentra en la parte trasera del sistema Allegro 100 esté en la posición "on" (encendido).

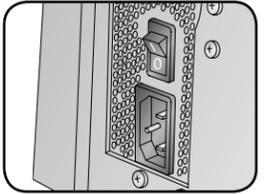



¡Importante!

- No conecte el cable USB en este momento.
 - La toma de corriente debe estar conectada a tierra.
- Pulse el botón de alimentación situado en la parte superior del sistema Allegro 100 de Rimage. Se iluminará la luz fija de color azul indicadora de encendido.
 - Conecte el equipo externo que enviará el contenido al Allegro 100 para la salida de impresión.

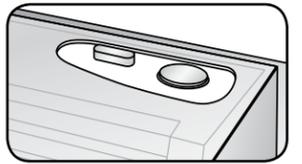



4 Instale los contenedores

- Instale ambos contenedores colocándolos en las clavijas de montaje tal como se muestra en la Figura 1.
- (Opcional) Instale el contenedor de salida externa si quiere utilizar ambos contenedores internos para la entrada.
 - Acople el soporte del contenedor de salida externa dejando primero que el soporte cuelgue del borde de la mesa.
 - Alinee las lengüetas de ubicación en el soporte del contenedor de salida externa, situando las ranuras en la parte inferior del sistema Allegro 100, tal como se muestra en la Figura 2, y baje el Allegro 100 con cuidado para volverlo a colocar en su lugar sobre el soporte del contenedor de salida externa. Observe que las ranuras permiten ajustar la posición del soporte del contenedor de salida externa. Si sus discos no caen en el contenedor, podrá desplazar ligeramente el soporte para alinearlo.
 - Coloque el contenedor de salida externa sobre el soporte del contenedor de salida externa tal como se muestra en la Figura 3.

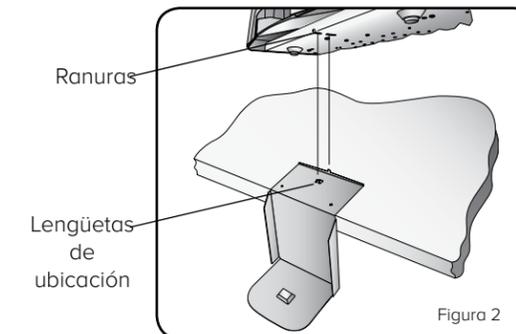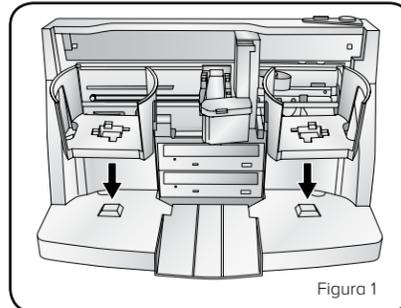

5 Instalación del cartucho de tinta todo en uno

- Levante la **cubierta** de la impresora.
- El soporte del cartucho de tinta se desplaza automáticamente para situarse en posición de carga.
- Cuando el soporte del cartucho de tinta se detenga, levante la **palanca de liberación del cartucho** (vea las ilustraciones más abajo).
- Deslice **el cartucho de tinta todo en uno** en el soporte, tal como se indica.
- Cierre la **palanca de liberación del cartucho**.

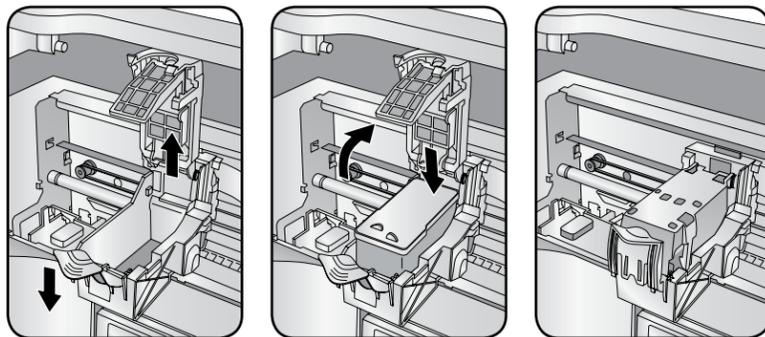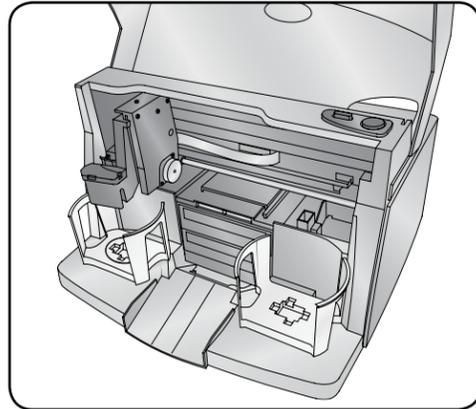


- Cierre la **cubierta** de la impresora. Se inicializará el sistema Allegro 100.

6 Carga de los discos en el sistema

Los **contenedores de entrada** almacenan 50 discos cada uno. Utilice solo discos grabables en cuya superficie se pueda imprimir con inyección de tinta. Coloque los **discos** en el **contenedor de entrada** situado a la derecha, de modo que el lado grabable de los discos quede hacia abajo y la superficie de impresión hacia arriba.

Si lo desea, también puede colocar discos en el **contenedor de entrada/salida** situado a la izquierda, acople el **contenedor de salida externa** y el **soporte**, y especifique la configuración del contenedor en el software.

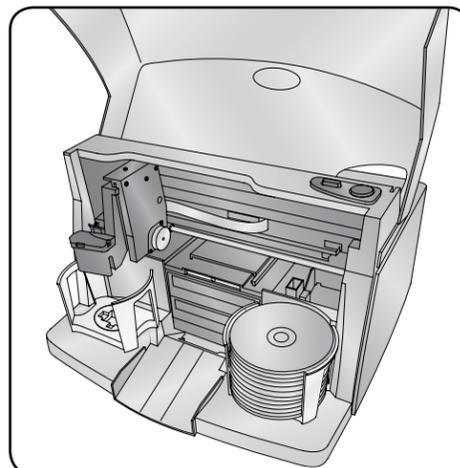

7 Instalación del software y conexión del cable USB


¡Importante! No conecte ningún cable USB hasta que reciba instrucciones de hacerlo.

Nota: debe tener privilegios de administrador para instalar el software en el equipo externo.

- Coloque el **disco del conjunto de software de Rimage** en la unidad de disco del equipo externo conectado. Se abrirá el cuadro de diálogo **Choose Setup Language** (Elegir idioma de configuración). (El idioma predeterminado es el inglés).

Consejo: si la instalación del software no se inicia automáticamente, busque el archivo **DistSetup.exe** en el **disco del conjunto de software de Rimage**.

- Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la instalación del software.
- Cuando finalice, conecte el **cable USB**.
 - Conecte el **cable USB** a la parte trasera del Allegro 100.
 - Conecte el otro extremo del **cable USB** al equipo externo.

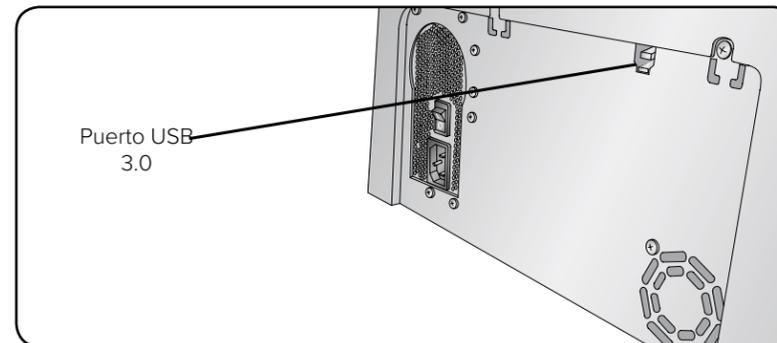

Nota: para lograr un óptimo rendimiento, conecte el cable USB del Allegro 100 a un puerto USB de la placa madre en lugar de a un puerto USB de la tarjeta.

- Siga las indicaciones de la pantalla para completar la instalación. Una vez completada, se le indicará que reinicie el equipo.

Nota: después de que se inicie el software, el sistema Allegro 100 comienza el proceso de inicialización. La inicialización puede tardar hasta 5 minutos. Durante el proceso de inicialización, el soporte elevador se desplaza hacia la grabadora y la impresora. Cuando el conjunto del soporte elevador se detiene, se completa la inicialización y el sistema puede procesar tareas.

8 Respuesta a las instrucciones de configuración

Su equipo puede solicitarle que realice una alineación y calibración. Siga las instrucciones en la pantalla.

9 Prueba y verificación

Utilice QuickDisc™ para ejecutar una prueba de 3 discos a fin de verificar que el sistema Allegro 100 funciona correctamente.

Nota: ahora puede usar Rimage WebRSM™ para ajustar las configuraciones del sistema.

10 Más información

- Estos documentos están disponibles en el **disco de la Guía del usuario del sistema Allegro de Rimage** que se entrega con su Allegro 100:

- Guía del Usuario del sistema Allegro 100 de Rimage
- Garantía del producto Rimage

Para obtener acceso a estos documentos, debe colocar el **disco de la guía del usuario** en la unidad de disco de un equipo.

Nota: si el menú de la guía del usuario no aparece automáticamente, busque el archivo **Home.htm** en el **disco de la Guía del Usuario**.

- Visite www.rimage.com para consultar las versiones más recientes de todos los documentos.
- Si desea obtener información sobre el funcionamiento y mantenimiento del sistema Allegro 100, consulte la *Guía del usuario del sistema Allegro 100 de Rimage*.
- Si desea obtener más información sobre el producto, visite el sitio www.rimage.com/support.

11 Apagado del sistema Allegro 100

Recomendamos que deje siempre el **interruptor de encendido principal** situado en la parte posterior del sistema en posición de encendido ("on") para asegurarse de que el sistema Allegro 100 esté listo cuando lo necesite. Para desconectar el sistema Allegro 100, presione el **botón de encendido** una vez.